

显示内容
键盘显示防盗系统的状态。当发生多个事件时, 键盘会按优先级显示每个事件。

状态指示灯
指示灯显示系统正在运行的方式。

部分布防状态
绿色 - 部分布防就绪。红色 - 已部分布防。

电源
蓝色 - 交流电源已接通。

故障
黄色 - 存在故障状况。

全部布防状态
绿色 - 全部布防就绪。红色 - 已全部布防。

导航键和功能键
这些键启用背光和按键音。

PREV (▲)和NEXT (▼)
使用[PREV](上一个)和[NEXT]可滚动查看列表和文本。

ENTER (—)
在输入密码后使用[ENTER]键以选择项目, 或对请求输入“是”。

ESC (★)
使用[ESC](退出键)可从菜单和功能中退出, 或者删除字母或数字。

CMD (#)
组合使用[CMD](命令)键和一个或两个数字键可执行多种选择功能。

您可以通过[CMD]和一位或两位数字来运行功能。

触摸[CMD]键, 然后输入命令。
- 或 -
在按下[CMD]后, 使用[PREV]和[NEXT]浏览这些命令。要使用命令, 请触摸[ENTER]。


使用[CMD]8打开主菜单。

| 命令 | 功能 |
|-----------|------------|
| [CMD] 0 | 旁路 |
| [CMD] 0 0 | 取消旁路 |
| [CMD] 1 | 全部布防(具有延迟) |
| [CMD] 1 1 | 即时全部布防 |
| [CMD] 2 | 即时部分布防 |
| [CMD] 3 | 部分布防(具有延迟) |
| [CMD] 4 | 故障声音警报器静音 |
| [CMD] 4 0 | 查看报警 |
| [CMD] 4 1 | 测试报告 |
| [CMD] 4 2 | 状态报告 |
| [CMD] 4 3 | RPS应答 |
| [CMD] 4 4 | 入侵步测 |
| [CMD] 4 5 | 日期和时间 |
| [CMD] 4 6 | “门控”菜单 |
| [CMD] 4 7 | 重置传感器 |


| 命令 | 功能 |
|-----------|------------|
| [CMD] 4 9 | 更改显示 |
| [CMD] 5 0 | 转至分区 |
| [CMD] 5 1 | 延长关闭时间 |
| [CMD] 5 2 | SKED菜单 |
| [CMD] 5 3 | 删除用户 |
| [CMD] 5 4 | “输出更改”菜单 |
| [CMD] 5 5 | 更改密码 |
| [CMD] 5 6 | 添加用户 |
| [CMD] 5 7 | 默认文本 |
| [CMD] 5 8 | 防火步测 |
| [CMD] 5 9 | 显示版本 |
| [CMD] 6 | 监视模式 |
| [CMD] 7* | 特殊提醒 _____ |
| [CMD] 8 | 打开主菜单 |
| [CMD] 9* | 特殊提醒 _____ |

菜单树

[CMD] [8]显示菜单树。每个选项都有一个编号。触摸所需菜单的编号, 或者使用[PREV]或[NEXT]查看选项, 然后在您看到所需选项时触摸[ENTER]。

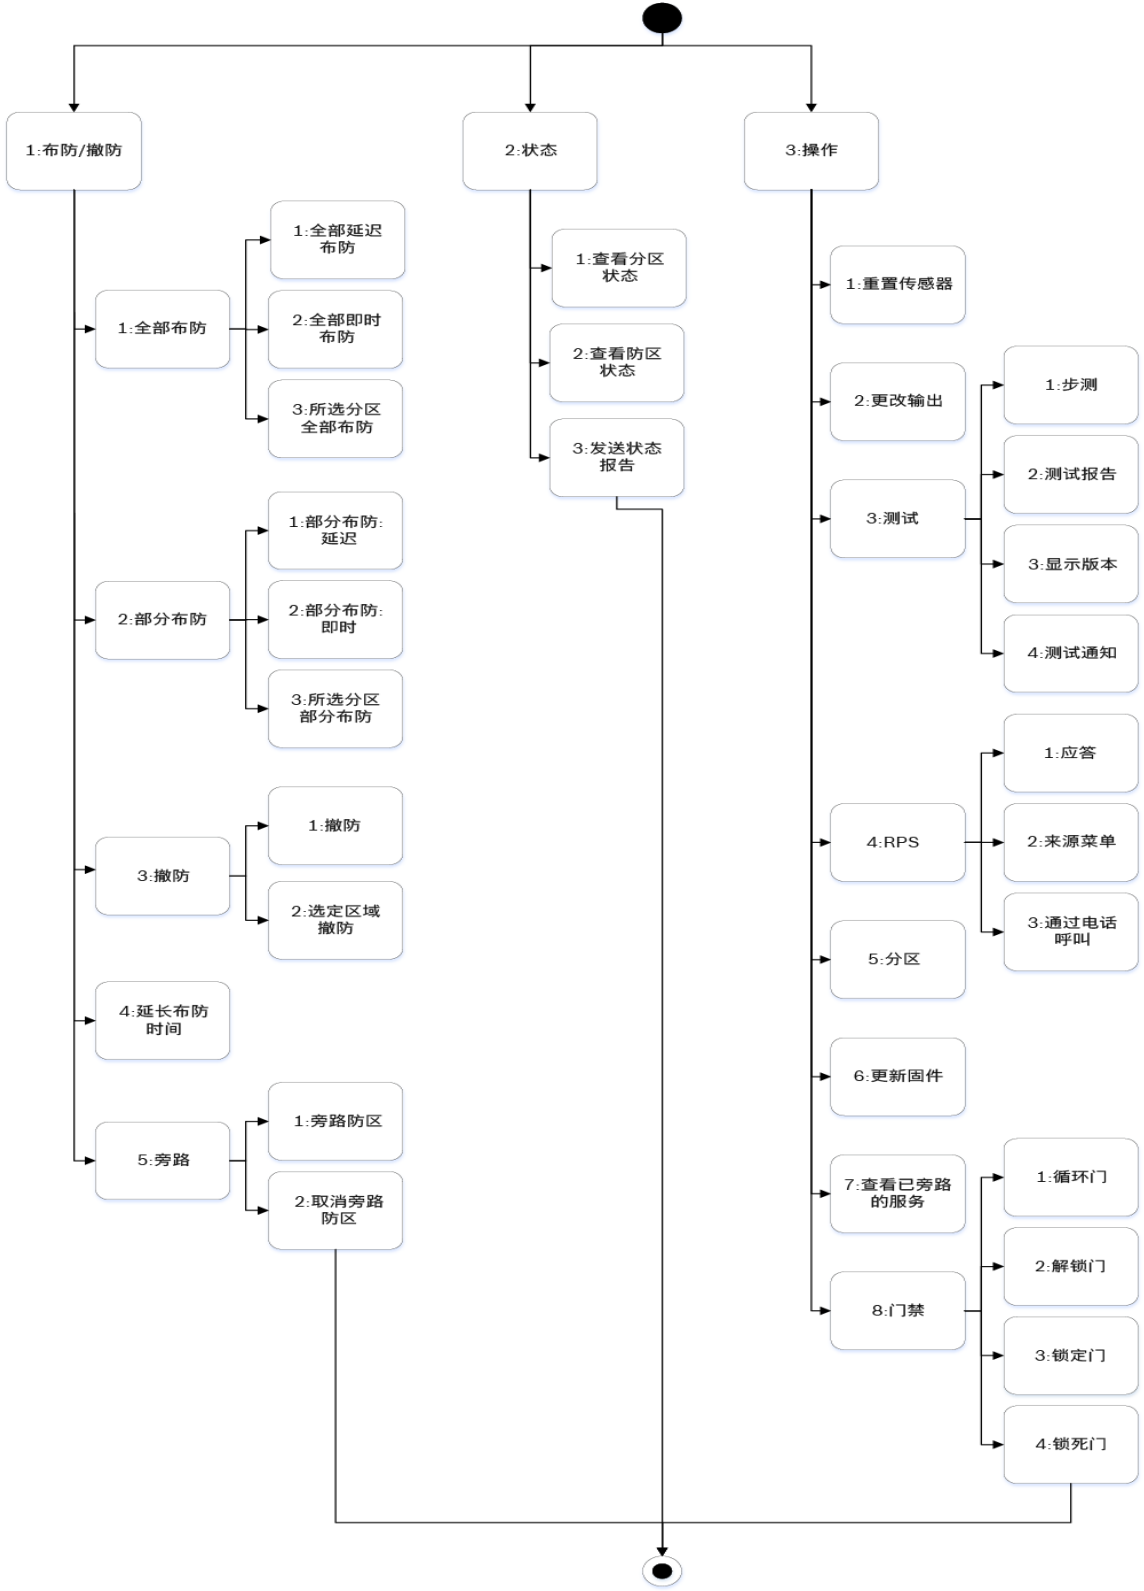

*按照安防公司的配置。
注意! 配置卡的“门禁”菜单和选项仅适用于兼容的防盗系统。

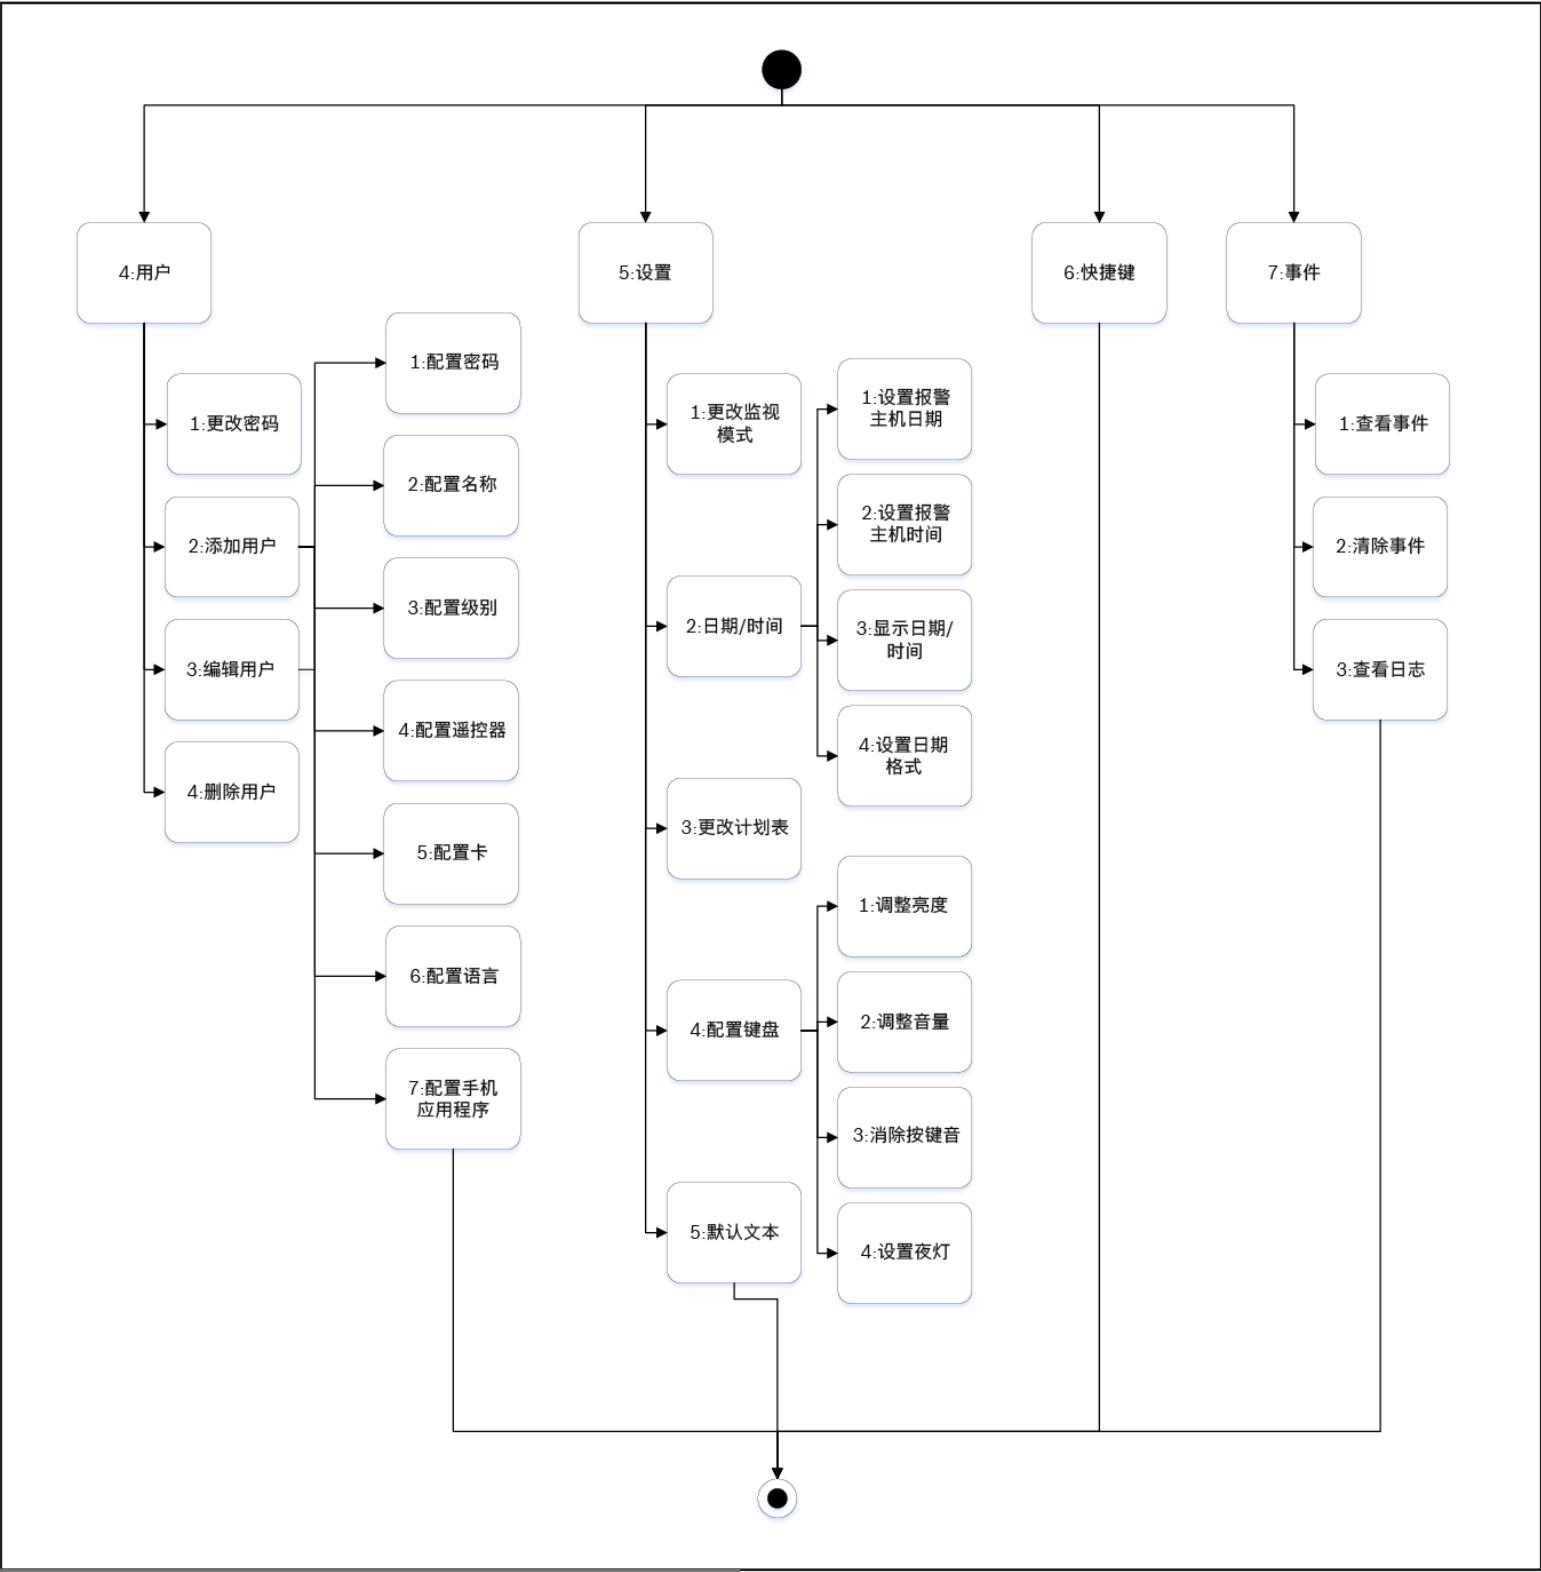

2 | 对系统进行布防

要设置具有延迟的“全部布防”,请输入您的密码,然后按[ENTER]。

使用下列命令之一:

- 对于“全部布防”:[CMD][1]
- 对于“即时全部布防”:[CMD][1][1]
- 对于“即时部分布防”:[CMD][2]
- 对于“部分布防”:[CMD][3]

要打开主菜单,请使用[CMD][8]。
对于“全部布防”:转到“[1]布防/撤防”>“[1]全部布防”>“[1]延迟全部布防”。
对于“即时全部布防”:转到“[1]布防/撤防”>“[1]全部布防”>“[2]即时全部布防”。
对于“部分布防”:转到“[1]布防/撤防”>“[2]部分布防”>“[1]延迟部分布防”。
对于“即时部分布防”:转到“[1]布防/撤防”>“[2]部分布防”>“[2]即时部分布防”。

此菜单选项允许您选择要布防的单个分区。打开“全部布防”或“部分布防”菜单,按[3]以打开“选择”菜单,然后使用[NEXT]和[ENTER]选择“即时”或“延迟”和要布防的分区。

3 | 对系统进行撤防

请执行下列操作之一:

输入您的密码。

使用菜单:

- 按[CMD][8]以打开主菜单。
- 对于“撤防”:转到“[1]布防/撤防”>“[3]撤防”>“[1]撤防”。
- 对于“选定分区撤防”:转到“[1]布防/撤防”>“[3]撤防”>“[2]选定分区撤防”。使用[NEXT]和[ENTER]选择要撤防的分区。

4 | 更改密码

使用[CMD][5][5],然后系统会出现提示。

按[CMD][8],转到“[4]用户”>“[1]更改密码”,然后按照提示操作。

5 | 编辑用户

您可以更改密码,并添加、移除和更换遥控器和卡(如果您的防盗系统支持)。

5.1 | 添加用户

使用命令:

[CMD][5][6]

使用[CMD][8]。
转到“[4]用户”>“[2]添加用户”。

5.2 | 编辑用户

使用[CMD][8]。
转到“[4]用户”>“[3]编辑用户”。

5.3 | 删除用户

使用命令:[CMD][5][3]

使用[CMD][8]打开主菜单。
转到“[4]用户”>“[4]删除用户”。

6 | 报警

当防盗系统处于报警状态时,报警数量将显示在显示屏上。
输入密码可停止报警。如果系统已布防,停止将报警静音也会停止系统。
系统显示“报警已静音”,然后显示处于报警状态的防区数量和名称(按报警发生顺序)。

7 | 快捷键

1. 打开主菜单。
2. 触摸[CMD][8]。
3. 转到[6]快捷键。
4. 要选择快捷键,请触摸[NEXT]和[ENTER]。

8 | 键盘清洁

使用软布或非磨蚀性清洁溶液。将清洁剂喷在软布而不是键盘上。

版权

本文档属于Bosch Security Systems, Inc.的知识产权,受版权保护。保留所有权利。

商标

本文档中使用的所有硬件和软件产品名称可能为注册商标,因此应慎重对待。

生产企业:博世(珠海)安保系统有限公司
生产企业地址: 中国珠海市金湾区三灶镇青湾工业区机场北路20号



基础键盘

B915I-CHI



BOSCH

zh 用户快速参考指南

Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
USA
www.boschsecurity.com
www.boschsecurity.com.cn

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany