

Indicadores de status

Os indicadores mostram como seu sistema está funcionando.

Pronto para armar

✓
O sistema está pronto para ativar (armar).
(pontos de 24 horas, como pontos de incêndio, são sempre monitorados.)

Ativado (armado)

🔒
O sistema está ativado (armado).

Problema

⚠️
Existe uma condição de problema.

Gás

GAS
Existe um alarme de gás.

Energia

🔌
O sistema tem alimentação (rede elétrica) de CA.

Visor alfanumérico

✓
🔒
⚠️
GAS

BOSCH

Saguão A1
Pronto para ativar

▲
PREV
NEXT
▼

ENTER

A
B
C

1
4
7

2
5
8

3
6
9

0

ALL
PART
BYPASS
MENU

HELP

ESC

CMD

Teclas de navegação

Essas teclas ativam a luz de fundo e emitem um tom de teclar (um bipe curto).

PREV (Anterior) e NEXT (Próximo)

Use [PREV] e [NEXT] para percorrer os pontos de alarme, listas e textos.

ENTER

Use [ENTER] após inserir sua senha para selecionar um item ou para inserir Sim para uma solicitação.

ESC

Use [Esc] para sair de menus e funções ou excluir letras ou números.

CMD

Use [CMD] com uma ou duas teclas de número para operar funções.

Ajuda

Use [HELP] para obter Ajuda do teclado no idioma de exibição.

Teclas de função de intrusão

Use estas teclas para ativar a luz de fundo do teclado. O tom de teclar (bipe curto) é emitido.

ALL

Pressione para Armar total o sistema de intrusão.

PART

Pressione para Armar parcial o sistema de intrusão.

BYPASS

Pressione para abrir o menu para desabilitar os pontos.

MENU

Pressione para abrir o menu Principal do teclado.

Comandos

Você pode operar as funções com a tecla [CMD] mais um ou dois dígitos.

Pressione a tecla [CMD] e insira o comando.

_____ ou _____

Pressione [CMD]. Utilize [PREV] ou [NEXT] para percorrer os comandos. Pressione [ENTER] para ativá-lo.

Comando	Função
[CMD] 0	Desabilitar
[CMD] 0 0	Habilitar
[CMD] 1	Armar total (com atraso)
[CMD] 1 1	Armar total, imediato
[CMD] 2	Armar parcial, imediato
[CMD] 3	Armar parcial (com atraso)
[CMD] 4	Silenciar sirenes de problema
[CMD] 4 0	Ver alarmes
[CMD] 4 1	Relatório de teste
[CMD] 4 2	Relatório de status
[CMD] 4 3	Atender RPS
[CMD] 4 4	Teste de caminhada de intrusão
[CMD] 4 5	Data e hora
[CMD] 4 6	Menu de controle de portas
[CMD] 4 7	Resetar sensores

Comando	Função
[CMD] 4 9	Alterar visor
[CMD] 5 0	Ir para área
[CMD] 5 1	Estender fechamento
[CMD] 5	Menu SKED
[CMD] 5 3	Excluir usuário
[CMD] 5 4	Menu de alteração de saída
[CMD] 5 5	Alterar senha
[CMD] 5 6	Adicionar usuário
[CMD] 5 7	Texto padrão
[CMD] 5 8	Teste de caminhada de incêndio
[CMD] 5 9	Mostrar revisão
[CMD] 6	Modo de observação
[CMD] 7*	Alerta especial _____
[CMD] 8	Abrir menu principal
[CMD] 9*	Alerta especial _____

Árvore de menus

[CMD] [8] mostra a árvore de menus. Cada opção tem um número. Toque no número do menu desejado ou use [PREV] ou [NEXT] para rever suas opções e depois toque em [ENTER] ao ver a opção desejada.

```
graph TD
    Root(( )) --> B1[1: Ativar/desativar]
    Root --> B2[2: Status]
    Root --> B3[3: Ações]

    B1 --> B1_1[1: Ativação total]
    B1 --> B1_2[2: Ativação parcial]
    B1 --> B1_3[3: Desativar]
    B1 --> B1_4[4: Estender hora de fechamento]
    B1 --> B1_5[5: Desabilitar]

    B1_1 --> B1_1_1[1: Ativação total com atraso]
    B1_1 --> B1_1_2[2: Ativação total imediata]
    B1_1 --> B1_1_3[3: Ativação total na área selecionada]

    B1_2 --> B1_2_1[1: Ativação parcial com atraso]
    B1_2 --> B1_2_2[2: Ativação parcial imediata]
    B1_2 --> B1_2_3[3: Ativação parcial na área selecionada]

    B1_3 --> B1_3_1[1: Desativar]
    B1_3 --> B1_3_2[2: Desativar na área selecionada]

    B1_5 --> B1_5_1[1: Desabilitar pontos]
    B1_5 --> B1_5_2[2: Reabilitar]

    B2 --> B2_1[1: Visualizar status de área]
    B2 --> B2_2[2: Visualizar status do ponto]
    B2 --> B2_3[3: Enviar relatório de status]

    B3 --> B3_1[1: Resetar sensores]
    B3 --> B3_2[2: Alterar saída]
    B3 --> B3_3[3: Testar]
    B3 --> B3_4[4: RPS]
    B3 --> B3_5[5: Área]
    B3 --> B3_6[6: Atualizar firmware]
    B3 --> B3_7[7: Visualizar serviço desabilitado]
    B3 --> B3_8[8: Acesso]

    B3_3 --> B3_3_1[1: Teste de caminhada]
    B3_3 --> B3_3_2[2: Relatório do teste]
    B3_3 --> B3_3_3[3: Exibir revisões]
    B3_3 --> B3_3_4[4: Notificação de teste]

    B3_3_2 --> B3_3_2_1[Teste Normal]
    B3_3_2 --> B3_3_2_2[Teste Personalizado]

    B3_3_2_1 --> B3_3_2_1_1[Rota Grupo 1]
    B3_3_2_1 --> B3_3_2_1_2[Rota Grupo 2]
    B3_3_2_1 --> B3_3_2_1_3[Rota Grupo 3]
    B3_3_2_1 --> B3_3_2_1_4[Rota Grupo 4]


    B3_3_2_1_1 --> B3_3_2_1_1_1[Primário]
    B3_3_2_1_1 --> B3_3_2_1_1_2[1º Backup]
    B3_3_2_1_1 --> B3_3_2_1_1_3[2º Backup]
    B3_3_2_1_1 --> B3_3_2_1_1_4[3º Backup]
    B3_3_2_1_1 --> B3_3_2_1_1_5[Tudo Dest]

    B3_4 --> B3_4_1[1: Atender]
    B3_4 --> B3_4_2[2: Menu inicial]
    B3_4 --> B3_4_3[3: Chamar via telefone]

    B3_7 --> B3_7_1[1: Porta giratória]
    B3_7 --> B3_7_2[2: Destravar porta]
    B3_7 --> B3_7_3[3: Travar porta]
    B3_7 --> B3_7_4[4: Proteger porta]
```

*Conforme configurado por sua empresa de segurança.

AVISO! O menu Acesso e a opção para configurar um cartão estão disponíveis somente em sistemas de segurança compatíveis.

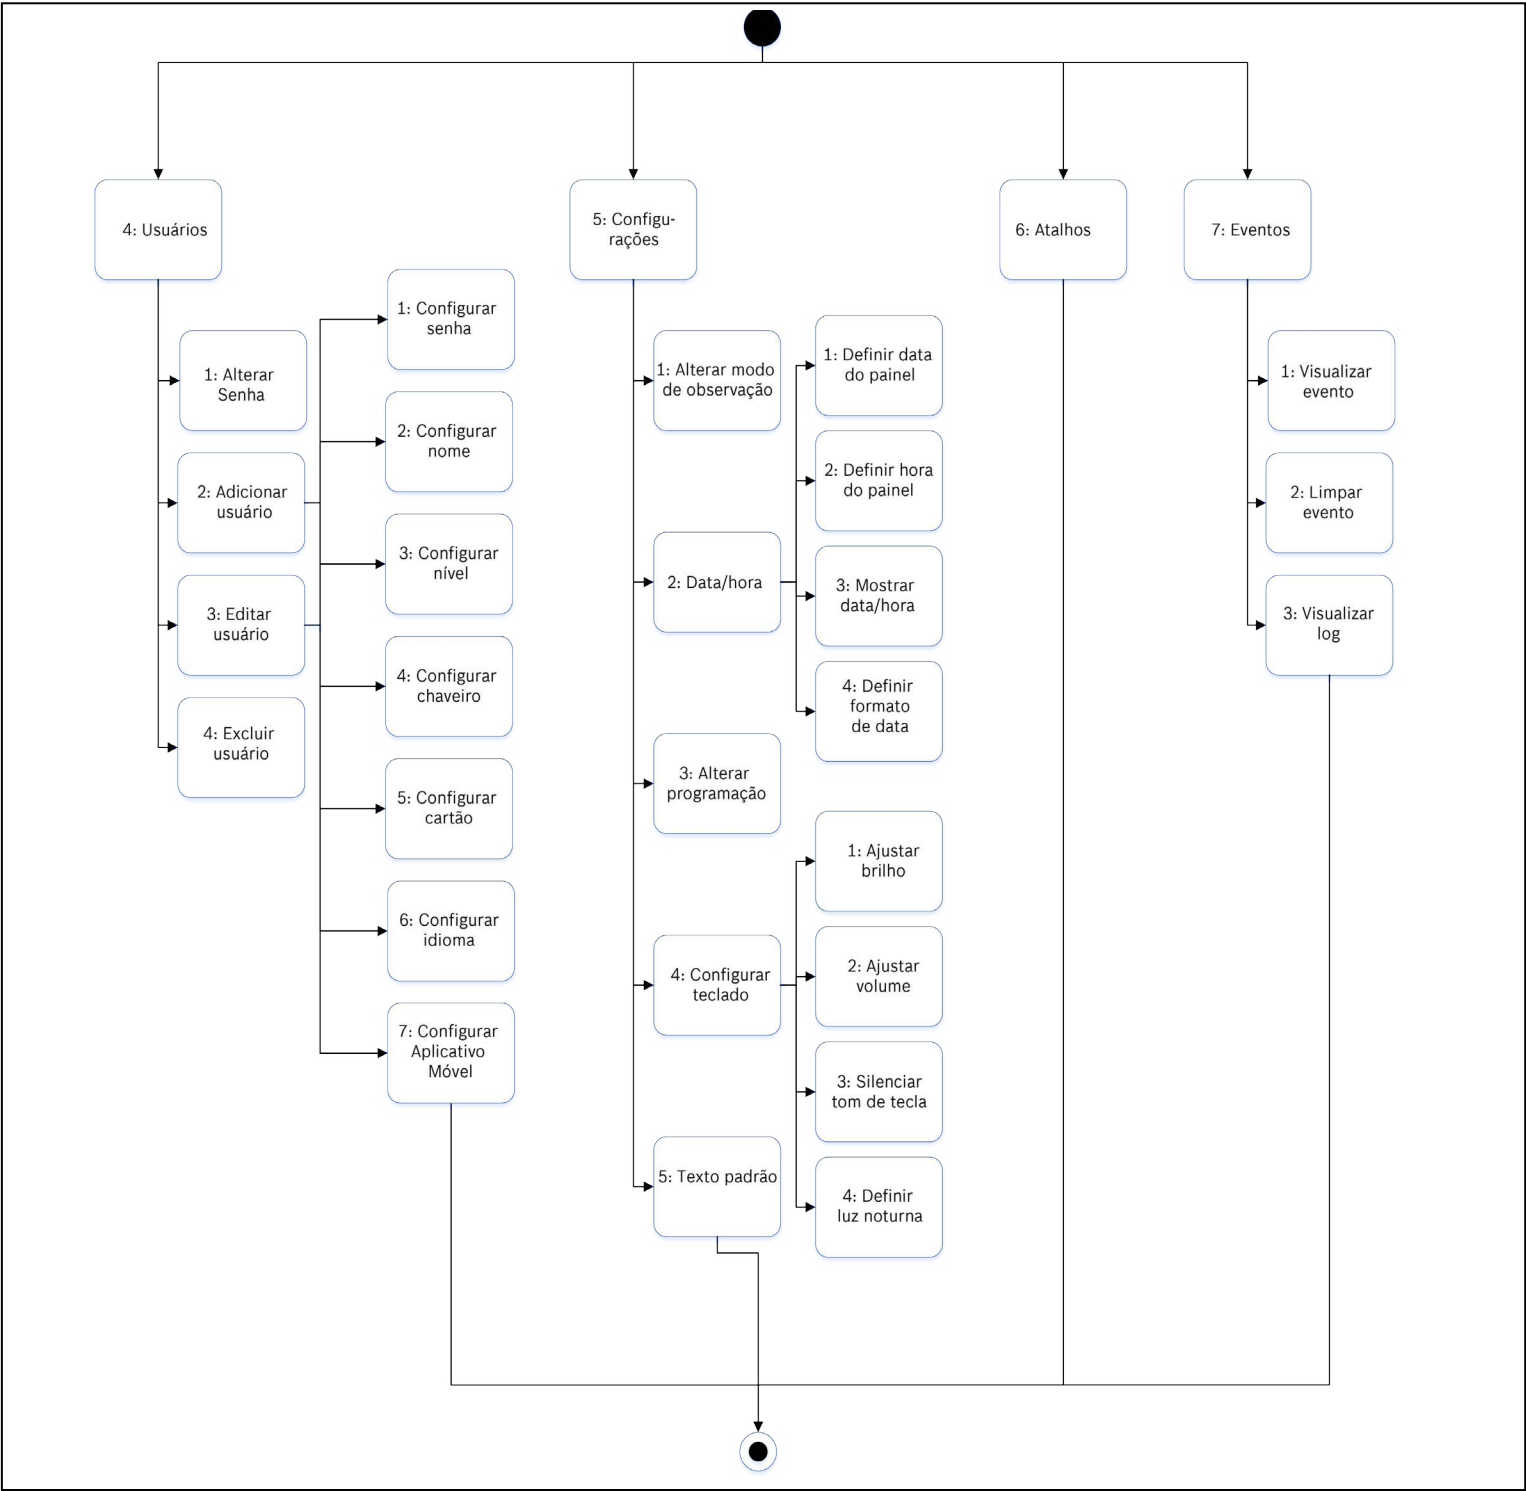

2 | Ativar (armar) seu sistema

Para configurar Armar total com um atraso, digite sua senha e depois pressione [ENTER].

Use um dos comandos disponíveis:
Para Armar total (com atraso): [CMD][1]
Para Armar total, imediatamente: [CMD][1][1]
Para Armar parcial, imediatamente: [CMD][2]
Para Armar parcial (com atraso): [CMD][3]

Use os menus. Comece pressionando [MENU] ou [CMD][8].
Para Armar total: vá para [1] Ligar/Desligar > [1] Armar total > [1] Armar total com atraso.
Para Armar total, imediatamente: vá para [1] Ligar/Desligar > [1] Armar total > [2] Armar total imediato.
Para Armar parcial: vá para [1] Ligar/Desligar > [2] Armar parcial > [1] Armar parcial com atraso
Para Armar parcial, imediatamente: vá para [1] Ligar/Desligar > [2] Armar parcial > [2] Armar parcial imediato.

Você pode selecionar áreas individuais para serem definidas. Abra o menu Armar total ou Armar parcial, pressione [3] para abrir o menu Selecionar e use [NEXT] e [ENTER] para selecionar De imediato ou Com atraso e a área que será definida.

Pressione a tecla [ALL] ou [PART].

3 | Desativação do seu sistema

Insira sua senha.

Para abrir o menu principal, use [CMD][8].
Para Desativar: vá para [1] Ligar/Desligar > [3] Desligar > [1] Desligar.
Para desativar a seleção: vá para [1] Ligar/Desligar > [3] Desligar > [2] Desativar seleção. Depois use [NEXT] e [ENTER] para selecionar a área a ser desativada.

4 | Alteração de sua senha

Use [CMD][5][5] e depois siga as instruções.

Para abrir o menu principal, use [CMD][8].
Vá até [4] Usuários > [1] Alterar Senha e depois siga as instruções.

5 | Configuração de usuários

Você pode alterar senhas de outros usuários e adicionar, remover e substituir chaveiros e cartões.

5.1 | Adição de usuários

Use [CMD][5][6] e depois siga as instruções.

Use [CMD][8].
Vá para [4] Usuários > [2] Adicionar usuário.

5.2 | Editar usuários

Use [CMD][8].
Vá para [4] Usuários > [3] Editar usuário.

5.3 | Exclusão de usuários

Use [CMD][5][3]

Use [CMD][8].
Vá para [4] Usuários > [4] Excluir usuário.

6 | Alarmes

Quando o sistema de segurança estiver em alarme, o número de alarmes será mostrado no visor.
Digite sua senha para interromper os alarmes. Se o sistema estiver ativado, a interrupção do alarme também desativará o sistema.
O sistema agora mostra Alarme silenciado e o número e os nomes de pontos em alarme na ordem em que ocorreram.

7 | Atalhos

- Use [CMD] [8].
- Vá até [6] Atalhos.
- Para escolher o atalho, use [NEXT] e [ENTER].

8 | Limpeza do teclado

Use um pano macio ou uma solução de limpeza não abrasiva. Borrife a solução de limpeza no pano, não no teclado.

El-gr: Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://gr.boschsecurity.com/el/> για την τεκμηρίωση σε αυτήν τη γλώσσα.
Es-es: Visite <https://es.boschsecurity.com/es/> para obtener documentación en este idioma.
Fr-fr: Accédez à l'adresse <https://fr.boschsecurity.com/fr/> pour obtenir la documentation dans cette langue.
Hu-hu: A honosított dokumentációt lásd a <https://hu.boschsecurity.com/hu/oldalon>.
It-it: Andare a <https://it.boschsecurity.com/it/> per la documentazione in questa lingua.
Pl-pl: Dokumentacja w tym języku znajduje się w witrynie <https://pl.boschsecurity.com/pl/>
Pt-br: Acesse <http://pt.boschsecurity.com/pt/> para obter a documentação neste idioma.

Copyright

Este documento é propriedade intelectual da Bosch Building Technologies, Inc. e está protegido por direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Marcas registradas

Todos os nomes de produtos de hardware e software usados neste documento são possivelmente marcas registradas e devem ser tratados de acordo.



Teclado alfanumérico com duas linhas B920/B921C



BOSCH

pt Guia de referência rápida do usuário

Bosch Security Systems, B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands
www.boschsecurity.com