

Inbraakcentrale G Series

Beknopte handleiding voor installateurs



Aan de hand van deze handleiding kunt u een snelle installatie uitvoeren van een Bosch B9512G/B8512G-beveiligingssysteem. Extra informatie vindt u in de Installatiehandleiding van de inbraakcentrale.

Wanneer u dit pictogram ziet, kunt u uw smartphone gebruiken met een QR-codelezer om nuttige video's te bekijken.

Voor extra training:

Bosch YouTube-kanaal:

1. Scan de QR-code.
2. Blader omlaag.
3. Zoek en selecteer uw regio voor extra video's.


Belangrijkste kenmerken G Series:

(alleen Noord-Amerika)

Volgorde installatie:

Scan en bekijk deze video's in sequentiële volgorde overeenkomstig de hieronder vermelde stappen.

Lay-out van componenten van inbraakcentrale

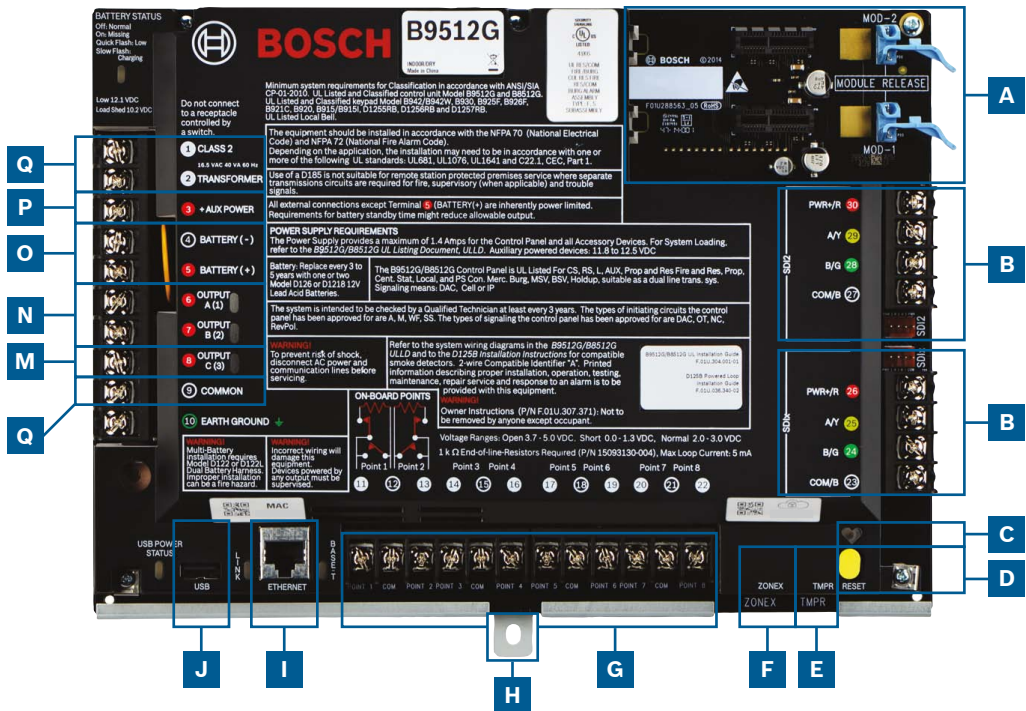

Locaties van aansluitingen van inbraakcentrale

Locatie	Item	Beschrijving	Specificatie
A	MOD-1/MOD-2	Insteeckcomm.-module	Locaties voor communicatiemodules
B	R Y G B	Apparaatbus	SDI2/SDIx (configureerbare) apparaatbus
C	♥	Heartbeat-LED	Langzaam=normaal, snel=servicemodus
D	Reset	Reset-schakelaar	Vijf seconden ingedrukt houden om naar servicemodus te gaan of deze af te sluiten
E	TMPR	Sabotage	Connector voor optionele sabotageschakelaar (ICP-EZTS)
F	ZONEX	Uitbreidingsbus	Maakt gebruik van B600 voor gebruik met ZONEX- en POPEX-apparaten
G	1 COM 2 tot 7 COM 8	Alarmzones	8 on-board bewaakte ingangen
H	Montage	Schroefbevestiging	Locatie van Schroefbevestiging voor inbraakcentrale
I	ETHERNET	Ethernet-poort	Ingebouwde on-board Ethernet-verbinding (10Base-T/100Base-T)
J	USB	USB-poort	USB-connector (voor firmware-updates en RPS-verbinding)
K	⏏	Aarding	Aansluiting voor aarding
L	COMMON	COMMON	Gemeenschappelijke aansluitklem
M	C	Uitgang C (3)	Relaisuitgang (hoog laag schakelend)
N	A B	Uitgang A (1) B (2)	Programmeerbare relaisuitgangen (laag hoog schakelend)
O	+BAT-	Accu	Secundaire voeding
P	+AUX Power	Aux power	12 VDC, 1,4 amp.
Q	KLASSE 2-transformator	16,5 VAC, 40 VA	Primaire voeding (aansluiting voor transformator)

Stap 1 De inbraakcentrale monteren

Tips van Bosch:

- ▶ Monteer de behuizing voordat u de inbraakcentrale monteert.
- ▶ Monteer de inbraakcentrale in de behuizing met de meegeleverde bevestigingsmiddelen.

Stap 2 Een communicatiemodule installeren

Tips van Bosch:

- ▶ Steek de bevestigingslip van de module in de sleuf die met 'x' is gemarkeerd.
- ▶ Mobiel: plaats de antenne op de behuizing en leid de kabel naar binnen, sluit de antenne vervolgens aan op de module.
- ▶ PSTN: sluit de module aan op een D166 (RJ31X)-aansluiting met een D161/D162-kabel.

Stap 3 Een bedieningspaneel installeren

Tips van Bosch:

- ▶ Raadpleeg bij de installatie van een compatibel Bosch bedieningspaneel de installatiehandleiding van het bedieningspaneel voor specifieke bedradingsschema's. Onderstaand ziet u de basisbedrading voor bedieningspanelen.
- ▶ Wanneer u meer dan één bedieningspaneel installeert, raadpleegt u de installatiehandleiding bij het bedieningspaneel voor de unieke adresinstellingen.

Stap 4 Uitbreidingsmodules installeren

Tips van Bosch:

- ▶ Als u meerdere gelijksoortige apparaten installeert, raadpleegt u de installatiehandleiding van de module voor de adresinstellingen.
- ▶ Gebruik, als u een RADION B810 draadloze ontvanger installeert, alleen adres 1.

Stap 5 Bekabelde ingangen installeren

Tips van Bosch:

- ▶ Raadpleeg, als u een dubbele EOL, 2K EOL of geen EOL gebruikt, de installatiehandleiding bij de inbraakcentrale voor de instellingen van de inbraakcentrale.
- ▶ Gebruik, als u 2-draads gevoede apparaten gebruikt, een D125B.

Stap 6 Een bel of sirene installeren

Tips van Bosch:

- ▶ Uitgangen kunnen tot 1 A leveren bij 12 VDC.
- ▶ Uitgang A en B zijn programmeerbare uitgangen (hoog schakelende Form A-contacten).
- ▶ Uitgang C is een programmeerbare uitgang (laag schakelend Form A-contact).

Stap 7 De inbraakcentrale van voeding voorzien

Tips van Bosch:

- ▶ Sluit bekabeling aan op de inbraakcentrale voordat u de accu- of netspanning inschakelt.
- ▶ Sluit de aarding aan op een koudwaterleiding (koper) of een andere vaste verbinding met aarde.

Stap 8 Accounts voor inbraakcentrales maken met gebruikmaking van RPS

Tips van Bosch:

- ▶ Als u de configuratie uitvoert met gebruikmaking van het Portaal voor installateurservices, gaat u naar stap 11.
- ▶ Installeer Remote Programming Software (RPS) versie 6.06 of hoger. U kunt RPS downloaden van de productpagina van RPS.
- ▶ Volg de instructies in de RPS Account Assistant om nieuwe accounts voor de inbraakcentrale te maken. De Account Assistant helpt u een nieuw centrale-account te maken.
- ▶ Als RPS niet beschikbaar is, is programmering via het bedieningspaneel een mogelijkheid. Zie de installatie-instructies voor het bedieningspaneel.

Stap 9 Verbinding maken met de inbraakcentrale met RPS

Tips van Bosch:

- ▶ Sluit een computer aan waarop RPS is geïnstalleerd. RPS kan rechtstreeks worden aangesloten met behulp van een USB-aansluiting of een ethernetverbinding.
- ▶ De Account Assistant wordt automatisch gestart wanneer u een nieuw account maakt.
- ▶ Gebruik een B99 USB-kabel voor een rechtstreekse USB-aansluiting.

