



BOSCH

BVMS

de

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

1	Arbeiten mit der Hilfe	7
1.1	Suchen nach Informationen	7
1.2	Drucken der Hilfe	8
2	Einführung	9
3	Systemüberblick	11
3.1	Hardware-Anforderungen	12
3.2	Software-Anforderungen	12
3.3	Lizenzanforderungen	12
4	Konzepte	13
4.1	BVMS Designkonzepte	13
4.1.1	System mit einem Management Server	13
4.1.2	Enterprise System	14
4.1.3	Server Lookup	15
4.1.4	Unmanaged Site	16
4.2	Aufzeichnung	17
4.2.1	Automated Network Replenishment (ANR)	17
4.3	Alarmbearbeitung	19
4.4	Abmeldung bei Inaktivität	21
4.5	Version unabhängiger Operator Client	21
4.5.1	Arbeiten im Kompatibilitätsmodus	22
4.6	Anzeigemodi einer Panoramakamera	22
4.6.1	360°-Panoramakamera – Boden- oder Deckenmontage	23
4.6.2	180°-Panoramakamera – Boden- oder Deckenmontage	25
4.6.3	360°-Panoramakamera – Wandmontage	26
4.6.4	180°-Panoramakamera – Wandmontage	27
4.6.5	Zugeschnittene Ansicht bei einer Panoramakamera	28
4.7	SSH-Tunneling	29
5	Erste Schritte	30
5.1	Starten des Operator Client	30
5.2	Akzeptieren von neuen Konfigurationen	31
5.3	Systemzugriff	31
5.4	Mittels Server Lookup	32
6	Anzeigen von Kamerabildern	33
6.1	Auswahl einer Zeitzone	33
6.2	Anzeigen einer Kamera in einem Bildfenster	34
6.3	Anzeigen einer Panoramakamera	34
6.4	Umschalten des Anzeigemodus der Panoramakamera	35
6.5	Anzeige einer dualen Wärmebild-/optischen Kamera	36
6.6	Anzeigen von Kameras von mehreren Management-Servern	36
6.7	Suchen nach einem Element im Logischen Baum	36
6.8	Ändern der Anzahl von Bildfensterzeilen	37
6.9	Anordnen und Größenanpassung von Bildfenstern	37
6.10	Anzeigen des Alarmfensterbereichs	38
6.11	Starten der manuellen Aufzeichnung	38
6.12	Starten einer vorkonfigurierten Kamerasequenz	39
6.13	Starten einer automatischen Kamerasequenz	40
6.14	Verwenden des Einkanal-Audiomodus	41
6.15	Verwenden des Mehrkanal-Audiomodus	41

6.16	Verwenden des digitalen Zooms	41
6.17	Speichern eines Einzelbildes	42
6.18	Drucken eines Einzelbildes	42
6.19	Umschalten auf Vollbildmodus	42
6.20	Anzeigen oder Verbergen der Bildfensterleisten	43
6.21	Anzeigen von Informationen zu einer Kamera	43
6.22	Videoinhaltsanalyse-System (VCA) aktivieren	43
6.23	Anzeigen von Videoinhaltsanalyse-Regeln (VCA)	44
6.24	Starten der zeitversetzten Wiedergabe	44
6.25	Zuweisen einer Kamera zu einem Monitor	45
6.26	Verwenden des Audiomodus	45
6.27	Verwenden der Intercom-Funktion	45
6.28	Sperren einer PTZ-Kamerasteuerung	47
6.29	Aktualisieren des Referenzbilds	47
6.30	Anzeige einer Monitorgruppe	48
6.31	Eine Monitorwand steuern	48
6.32	Wählen von Live-Streams für die Anzeige	49
6.33	Anzeigen von Videosignalen über geringe Bandbreite	50
6.34	Nutzung von TCP für eine zuverlässige Verbindung	51
6.35	Verbindungsaufbau mit einer Unmanaged Site	52
6.36	Anzeigen eines Videoanalysealarms	53
6.37	Anzeigen von Intelligent Insights-Widgets	53
7	Verwenden von Karten und PTZ-Kameras	54
7.1	Anzeigen einer Karte	54
7.2	Steuern von PTZ-Kameras	54
7.3	Steuern einer Kamera im Fenster	55
7.4	ROI-Funktion verwenden	55
7.5	Verwenden von Intelligent Tracking	56
8	Verwenden von Favoriten oder Lesezeichen	57
8.1	Hinzufügen von Elementen zum Favoritenbaum	57
8.2	Erzeugen/Bearbeiten von Views	58
8.3	Hinzufügen eines Lesezeichens	59
8.4	Ein Lesezeichen bearbeiten	60
8.5	Laden eines Lesezeichens	60
8.6	Exportieren von Lesezeichen	61
8.6.1	Dialogfeld „Lesezeichen exportieren“	61
8.6.2	Dialogfeld „Mehrere Lesezeichen exportieren“	63
9	Verwalten von aufgezeichneten Videos	65
9.1	Auswahl einer Zeitzone	65
9.2	Suchen nach aufgezeichneten Videos	66
9.2.1	Ergebnisse der Videosuche Fenster	66
9.3	Wiedergeben aufgezeichneter Videos	67
9.4	Arbeiten mit der Timeline	67
9.5	Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit	68
9.6	Einschränken oder Freigeben von Videos	68
9.6.1	Dialogfeld „Aufzeichnung beschränken“	69
9.6.2	Dialogfeld „Beschränkung der Aufzeichnung entfernen“	69
9.7	Schützen oder Aufheben des Schutzes von Videos	70
9.7.1	Dialogfeld Aufzeichnung schützen	70

9.7.2	Dialogfeld Videoschutz aufheben	71
9.8	Löschen von Videodaten	71
9.9	Überprüfen der Authentizität von Videodaten	72
9.9.1	Dialogfeld „Verifizierung des Ergebnisses der Authentizitätsprüfung“	72
9.10	Exportieren von Videodaten	74
9.10.1	Exportieren eines Zeitbereichs	76
9.10.2	Exportieren eines einzelnen Sucheintrags	76
9.10.3	Exportieren in eine einzelne Datei	77
9.10.4	Passwort für den Export angeben	77
9.10.5	Dialogfeld Video exportieren	78
9.10.6	Dialogfeld "Export"	79
9.11	Exportierte Videodaten laden	80
9.12	Videoinhaltsanalyse-System (VCA) aktivieren	81
9.13	Durchführen einer Forensic Search	81
9.14	Fenster „Ergebnisse der Forensic Search“	83
9.15	Suchen nach Logbucheinträgen	83
9.15.1	Suchen nach Anmeldungen bei einer Unmanaged Site	84
9.15.2	Bitte wählen Sie einen Server	84
9.15.3	Dialogfeld Suchparameter wählen	84
9.15.4	Dialogfeld Ereignisauswahl	87
9.15.5	Dialogfeld Geräteauswahl	87
9.15.6	Dialogfeld „Suchbedingungen“	87
9.15.7	Dialogfeld Logbuchergebnisse:	87
9.16	Anzeige von Textdaten	88
9.17	Suchen nach Textdaten	89
9.18	Suchen nach Textdaten in Logbucheinträgen	90
9.19	Löschen von Textdaten aus Logbucheinträgen	91
9.20	Anzeigen von Videosignalen über geringe Bandbreite	91
9.21	Wechsel der Aufzeichnungsquelle	93
9.22	Verbindungsaufbau mit einer Unmanaged Site	93
10	Verarbeitung von Ereignissen und Alarmen	95
10.1	Annehmen eines Alarms	95
10.2	Hinzufügen von Kommentaren zu einem Alarm	96
10.3	Löschen eines Alarms	96
10.4	Anpassen des Fensters Alarmliste	97
10.5	Anzeigen des Live-Bildfensterbereichs	97
10.6	Umschaltung der Alarmmodi des Alarmfensterbereichs	98
10.7	Starten eines Workflows	98
10.8	Zurückgeben eines Alarms	98
10.9	Auslösen eines Benutzerereignisses	99
10.10	Alarmliste Fenster	99
11	Verwalten von Person Identification-Alarmen	101
11.1	Verwalten von Personen für einen Person Identification-Alarm	101
12	Steuern der Einbruchmeldezentralen-Funktionen	103
12.1	Ausschalten von Alarmsirenen	103
12.2	Bedienen von Türen	103
12.3	Umgehen eines Melders	103
12.3.1	Scharfschalten eines Bereichs	104
13	Steuern von Zutrittskontrollfunktionen	105

13.1	Gewähren und Verweigern von Zutritt	105
13.2	Bedienen von Türen	105
14	Verwenden eines CCTV-Keyboards	107
14.1	Verwenden eines KBD Universal XF Keyboards	107
14.1.1	Benutzeroberfläche des KBD Universal XF Keyboards	107
14.2	Benutzeroberfläche des Bosch IntuiKey Keyboards	109
14.2.1	Statusanzeige	110
14.3	Verwenden eines an eine Arbeitsstation angeschlossenen Bosch IntuiKey Keyboards	111
14.3.1	Starten des Keyboards	111
14.3.2	Wechseln zwischen den Bedienmodi	111
14.3.3	Anzeigen von Kameras	112
14.3.4	Verwenden des Joysticks	112
14.3.5	Verwenden der Softkeys	113
14.4	Verwenden eines an einen Decoder angeschlossenen Bosch IntuiKey Keyboards	115
14.4.1	Starten des Keyboards	115
14.4.2	Anzeigen von Kameras	116
14.4.3	Verwenden des Joysticks	116
14.4.4	Verwenden der Softkeys	116
15	Benutzeroberfläche	117
15.1	Live Modus	117
15.2	Playback Modus	119
15.3	Alarmmodus (Alarmanzeige)	121
15.4	Verwendete Symbole	124
15.5	Menübefehle	128
15.6	Dialogfeld Optionen	131
15.6.1	Registerkarte „Steuerung“	131
15.6.2	Registerkarte „Anzeige“	132
15.6.3	Registerkarte „Audio“	132
15.6.4	Registerkarte „Transcodierung“	133
15.7	Logischer Baum Fenster	133
15.8	Favoritenbaum Fenster	134
15.9	Lesezeichen-Fenster	134
15.10	Bildfensterbereich	135
15.11	Bildfenster	136
15.12	Suchfeld	136
15.13	Exportfenster	137
15.14	Karte Fenster	137
15.15	Monitorwand-Bildfenster	137
15.16	PTZ-Bedienfeld Fenster	138
15.17	Timeline Fenster	139
16	Tastaturbefehle	142
16.1	Allgemeine Steuerung	142
16.2	Wiedergabesteuerung	142
16.3	Steuerung des Bildfensterbereichs	142
17	Problembehandlung	144
17.1	Wiederherstellen der Verbindung mit einem Bosch IntuiKey Keyboard	145
	Glossar	146
	Index	152

1 Arbeiten mit der Hilfe

Um mehr zu einem bestimmten BVMS Thema zu erfahren, greifen Sie auf die Online-Hilfe zu und wenden Sie eine der nachfolgenden Methoden an.

So verwenden Sie Inhalt, Index oder Suche:

- Klicken Sie im Menü **Hilfe** auf **Hilfe anzeigen**. Navigieren Sie mithilfe der Schaltflächen und Links.

So erhalten Sie Hilfe zu einem Fenster oder Dialogfeld:

- Klicken Sie in der Symbolleiste auf  .
ODER
- Drücken Sie F1, um Hilfe zu einem Programmfenster oder Dialogfeld zu erhalten.

1.1 Suchen nach Informationen

Sie haben mehrere Möglichkeiten, in der Hilfe nach Informationen zu suchen.

So suchen Sie nach Informationen in der Online-Hilfe:

1. Klicken Sie im Menü **Hilfe** auf **Hilfe**.
2. Wenn das linke Fenster nicht sichtbar ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Anzeigen**.
3. Gehen Sie im Hilfefenster wie folgt vor:

Option:	Aktion:
Inhalt	Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses der Online-Hilfe. Klicken Sie auf die einzelnen Bücher, um Seiten anzuzeigen, die Links zu Themen enthalten. Klicken Sie auf die einzelnen Seiten, um das entsprechende Thema im rechten Fenster anzuzeigen.
Index	Suchen nach bestimmten Wörtern oder Ausdrücken bzw. Auswahl aus einer Liste mit Indexschlüsselwörtern. Doppelklicken Sie auf das Schlüsselwort, um das entsprechende Thema im rechten Fenster anzuzeigen.
Suche	Suchen nach Wörtern oder Ausdrücken im Textinhalt der ausgewählten Themen. Geben Sie das Wort oder den Ausdruck in das Textfeld ein, drücken Sie die Eingabetaste, und wählen Sie das gewünschte Thema in der Themenliste aus.

Text der Benutzeroberfläche ist **fett** markiert.

- Der Pfeil gibt Ihnen die Möglichkeit, auf den unterstrichenen Text oder auf ein Element in der Anwendung zu klicken.

Verwandte Themen

- Klicken Sie darauf, um ein Thema mit Informationen zum aktuell verwendeten Anwendungsfenster anzuzeigen. Dieses Thema liefert Informationen zu den Bedienelementen des Anwendungsfensters.

Konzepte, Seite 13 bietet Hintergrundinformationen zu ausgewählten Themen.



Hinweis!

Dieses Symbol weist auf ein potenzielles Risiko für Sachschäden oder Datenverlust hin.

1.2 Drucken der Hilfe

In der Online-Hilfe können Sie Themen und Informationen direkt aus dem Browser-Fenster heraus drucken.

So drucken Sie ein Hilfethema:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das rechte Fenster, und wählen Sie **Drucken** aus.
Das Dialogfeld **Drucken** wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf **Drucken**.
 - ✓ Das Thema wird auf dem angegebenen Drucker gedruckt.

2


Einführung

Auf den Link klicken, um auf die Open Source Software-Lizenz, die von BVMS und der Mobile App verwendet wird, zuzugreifen.

<http://www.boschsecurity.com/oss/>



Unterliegt einem oder mehreren Patentansprüchen unter patentlist.hevcadvance.com.

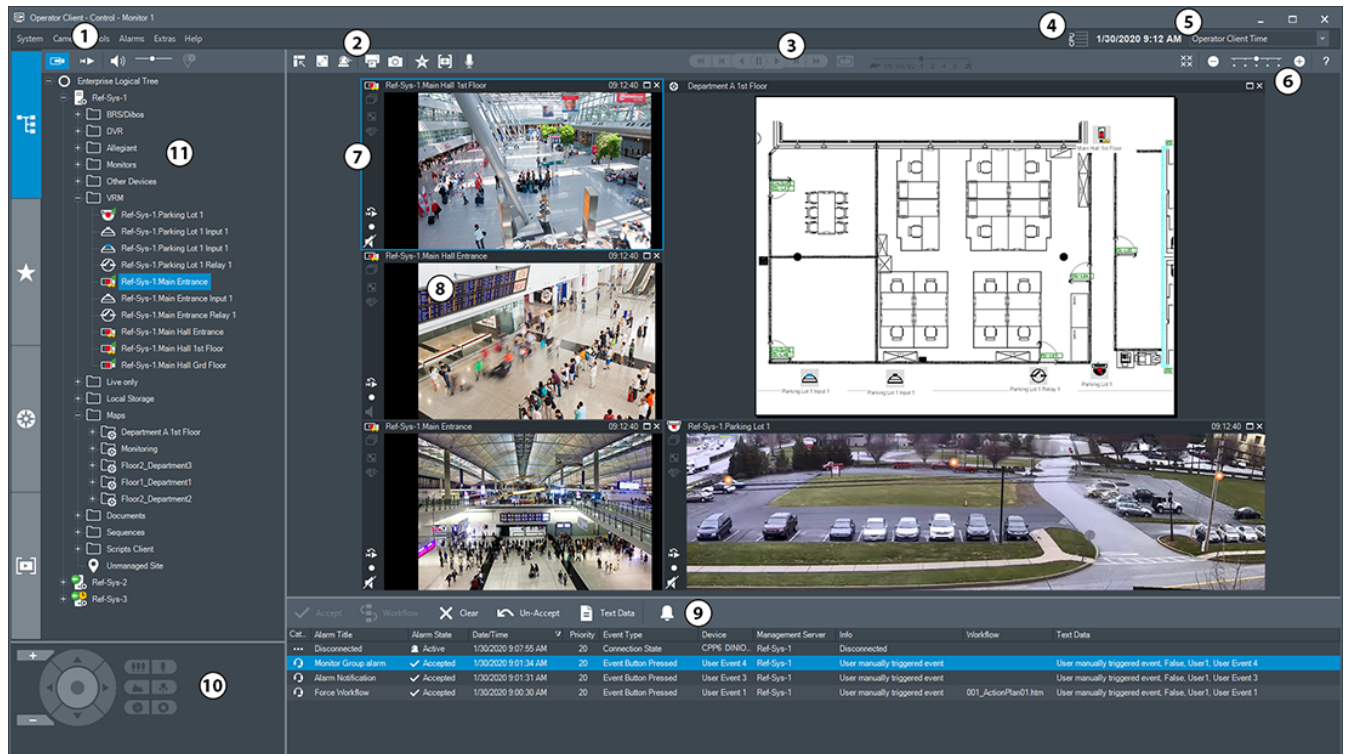

1	Menüleiste	Dient zum Auswählen eines Menübefehls.
2	Werkzeugleiste	Zeigt die verfügbaren Schaltflächen an. Zeigen Sie zum Anzeigen der QuickInfo auf ein Symbol.
3	Wiedergabesteuerung	Dient zum Steuern der zeitversetzten Wiedergabe, einer Kamerasequenz oder einer Alarmsequenz.
4	Performance-Messung	Zeigt die CPU-Auslastung und Speicherbelegung an.
5	Zeitzone-Auswahl	Wählen Sie einen Eintrag für die Zeitzone, die in den meisten entsprechenden Feldern angezeigt werden soll. Nur verfügbar, wenn sich mindestens ein Management Server oder eine unmanaged site im Logischen Baum in einer anderen Zeitzone als Ihr Operator Client befindet.
6	Steuerung für Bildfenster	Dient zum Auswählen der gewünschten Anzahl von Bildfenstern und zum Schließen aller Bildfenster.
7	Bildfensterbereich	Zeigt die Bildfenster an. Dient zum Anordnen der Bildfenster.

8	Bildfenster	Zeigt eine Kamera, eine Karte, ein Bild oder ein Dokument (HTML-Datei) an.
9	 Fenster Alarmliste	Zeigt sämtliche vom System erzeugten Alarme an. Dient zum Annehmen oder Löschen von Alarmen oder zum Starten eines Workflows, beispielsweise durch Senden einer E-Mail an einen Techniker. Die Alarmliste wird nicht angezeigt, wenn die Verbindung zum Management Server unterbrochen ist.
10	 Fenster PTZ-Bedienfeld	Dient zum Steuern einer PTZ-Kamera.
11	 Fenster Logischer Baum	Zeigt die Geräte an, auf die Ihre Benutzergruppe Zugriff hat. Dient zum Auswählen eines Geräts, um es einem Bildfenster zuzuweisen.
	 Fenster Favoritenbaum	Dient dazu, die Geräte des Logischen Baums Ihren Bedürfnissen entsprechend zu strukturieren.
	 Fenster Lesezeichen	Dient zum Verwalten von Lesezeichen.
	 Fenster Karte	Zeigt einen Lageplan an. Dient zum Ziehen der Karte, um einen bestimmten Kartenausschnitt anzuzeigen. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird automatisch für jede in einem Bildfenster angezeigte Kamera eine Karte angezeigt. In diesem Fall muss die Kamera auf einer Karte konfiguriert werden.

Dieses Handbuch führt Sie durch die Grundschrirte für die Konfiguration und Bedienung von BVMS.

Ausführliche Informationen und schrittweise Anweisungen erhalten Sie im Konfigurationshandbuch und im Benutzerhandbuch sowie in der Online-Hilfe. BVMS Export Player zeigt exportierte Aufzeichnungen an.

3 Systemüberblick

Wenn Sie planen, BVMS zu installieren und zu konfigurieren, empfehlen wir Ihnen eine Systemschulung zu BVMS.

Nähere Informationen zur aktuellen BVMS Version für unterstützte Versionen von Firmware und Hardware sowie weitere wichtige Informationen finden Sie in den Versionshinweisen. Siehe Datenblätter zu Bosch Arbeitsstationen und Servern für Informationen zu Computern, auf denen BVMS installiert werden kann.

Die BVMS Software-Module können optional auf einem einzelnen PC installiert werden.

Wichtige Komponenten

Komponente	Beschreibung
Management Server (wählbar in Setup)	Stream-Verwaltung, Alarmverwaltung, Prioritätenverwaltung, Management-Logbuch, Benutzerverwaltung, Gerätezustandsverwaltung. Zusätzliche Enterprise System Lizenz: Verwalten von Enterprise User Groups und Enterprise Accounts.
Config Wizard	Einfache und schnelle Einrichtung eines Aufzeichnungssystems.
Configuration Client (wählbar in Setup)	Systemkonfiguration und -verwaltung für Operator Client.
Operator Client (wählbar in Setup)	Live-Überwachung, Abrufen und Wiedergabe von Aufzeichnungen, Alarm und gleichzeitiger Zugriff auf mehrere Management Server-Computer.
Video Recording Manager (wählbar in Setup)	Verteilen von Speicherkapazitäten auf iSCSI-Geräten zu den Encodern bei gleichzeitigem Lastenausgleich zwischen mehreren iSCSI-Geräten. Streaming von aufgezeichneten Video- und Audiodaten von iSCSI zu Operator Clients.
Mobile Video Service (wählbar in Setup)	Bietet einen Transcoder-Dienst, der Live-Streams und aufgezeichnete Streams von einer in BVMS konfigurierten Kamera für die verfügbare Netzwerkbandbreite transcodiert. Dieser Dienst ermöglicht es Video Clients, beispielsweise einem iPhone oder Web Client, transcodierte Streams zu empfangen, z. B. bei unzuverlässigen Netzwerkverbindungen mit geringer Bandbreite.
Web Client	Zugriff auf Live- und aufgezeichnete Videos über Webbrowser.
Mobile App	Zugriff auf Live- und aufgezeichnete Videos über die Mobile App auf iPhone oder iPad.
Bosch Video Streaming Gateway (wählbar in Setup)	Bietet die Integration von Drittanbieter-Kameras und NVR-ähnliche Aufzeichnung, z. B. in Netzwerken mit geringer Bandbreite.

Komponente	Beschreibung
Cameo SDK (wählbar in Setup)	Das Cameo SDK dient zum Einbetten von live und aufgezeichneten BVMS Bildfenstern in Ihre externe Drittanbieter-Anwendung. Die Bildfenster folgen den BVMS basierten Benutzerfreigaben. Das Cameo SDK stellt eine Teilmenge der Funktionalitäten von BVMS Operator Client dar, mit denen Sie Anwendungen ähnlich dem Operator Client erstellen können.
Client Enterprise SDK	Das Client Enterprise SDK dient zur Steuerung und Überwachung des Verhaltens des Operator Client eines Enterprise System durch externe Anwendungen. Das SDK ermöglicht das Durchsuchen von Geräten, auf die über den laufenden, angeschlossenen Operator Client zugegriffen werden kann, sowie die Steuerung einiger UI-Funktionen.
Client SDK / Server SDK	Das Server SDK dient zur Steuerung und Überwachung des Management Server durch Skripte und externe Anwendungen. Sie können die Schnittstellen mit einem gültigen Administrator-Konto nutzen. Das Client SDK dient zur Steuerung und Überwachung des Operator Client durch externe Anwendungen und Skripte (Teil der zugehörigen Server-Konfiguration).

3.1 Hardware-Anforderungen

Siehe Datenblatt zu BVMS. Datenblätter für Plattform-PCs sind ebenfalls verfügbar.

3.2 Software-Anforderungen

Siehe Datenblatt für BVMS.

3.3 Lizenzanforderungen

Weitere Informationen zu den verfügbaren Lizenzen finden Sie im Datenblatt für BVMS.

4 Konzepte

Dieses Kapitel enthält Hintergrundinformationen zu ausgewählten Themen.

4.1 BVMS Designkonzepte

System mit einem Management Server, Seite 13

Ein einzelnes BVMS Management Server-System ermöglicht die Verwaltung, Überwachung und Steuerung von bis zu 2000 Kameras bzw. Encodern.

Enterprise System, Seite 14

Ein Enterprise Management Server bietet den gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Management Servers. Das Enterprise System ermöglicht den vollen Zugriff auf Ereignisse und Alarmer von mehreren Subsystemen.

Server Lookup, Seite 15

Die Server Lookup-Funktion stellt dem BVMS Operator Client eine Liste der verfügbaren BVMS Management Servers bereit. Der Bediener kann einen Server aus der Liste der verfügbaren Server auswählen. Wenn er mit einem Management Server verbunden ist, hat der Client vollen Zugriff auf den Management Server.

Unmanaged Site, Seite 16

Geräte können unmanaged sites zugeordnet werden. Geräte unter unmanaged sites werden nicht vom Management Server überwacht. Der Management Server stellt dem Operator Client eine Liste der unmanaged sites bereit. Der Bediener kann sich nach Bedarf mit dem Standort verbinden und erhält Zugriff auf Live- und aufgezeichnete Videodaten. Ereignis- und Alarmverarbeitung sind beim unmanaged site-Konzept nicht verfügbar.

4.1.1

System mit einem Management Server

- Ein einzelner BVMS Management Server kann bis zu 2000 Kanäle verwalten.
- Ein BVMS Management Server stellt Funktionen zur Verwaltung, Überwachung und Steuerung des gesamten Systems bereit.
- Der BVMS Operator Client ist mit dem Management Server verbunden und empfängt Ereignisse und Alarmer vom BVMS Management Server und zeigt Live- und aufgezeichnete Inhalte an.
- In den meisten Fällen befinden sich alle Geräte in einem Local Area Network mit einer hohen Bandbreite und einer geringen Latenz.

Zuständigkeiten:

- Konfigurieren von Daten
- Ereignisprotokoll (Logbuch)
- Benutzerprofile
- Benutzerprioritäten
- Lizenzierung
- Ereignis- und Alarmmanagement



	Live, Wiedergabe, Ereignisse, Alarme
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	Kameras
	VRM
	iSCSI
	Andere Geräte

4.1.2

Enterprise System

- Das Ziel eines BVMS Enterprise System besteht darin, einem Benutzer des Operator Client zu ermöglichen, gleichzeitig auf mehrere Management Servers (Subsysteme) zuzugreifen.
- Mit einem Enterprise-Server verbundene Clients haben vollen Zugriff auf alle Kameras und Aufzeichnungen der Subsysteme.
- Mit einem Enterprise-Server verbundene Clients werden in Echtzeit umfassend über Ereignisse und Alarme aller Subsysteme informiert.
- Typische Anwendungsbereiche:
 - U-Bahnen
 - Flughäfen




	Live, Wiedergabe, Ereignisse, Alarme
	BVMS Enterprise Management Server
	BVMS Operator Client / Configuration Client
	BVMS Subsystem

Siehe


- *Systemzugriff, Seite 31*

4.1.3**Server Lookup**

- Mit der BVMS Server Lookup-Funktion können Benutzer eine Verbindung mit einem BVMS Management Server aus einer bereitgestellten Server-Liste herstellen.
- Ein einzelner Benutzer von Configuration Client oder Operator Client kann nacheinander zu mehreren System-Access Points eine Verbindung herstellen.
- System-Access Points können entweder Management Server oder Enterprise Management Server sein.
- Server Lookup verwendet dedizierte Management Server zum Hosten der Server-Liste.
- Server Lookup und Management Server oder Enterprise Management Server können funktional auf einem Computer ausgeführt werden.
- Server Lookup unterstützt Sie bei der Suche von System-Access Points durch ihren Namen oder Beschreibungen.
- Sobald der Operator Client mit dem Management Server verbunden ist, empfängt er Ereignisse und Alarme vom BVMS Management Server und zeigt Live- und aufgezeichnete Inhalte an.

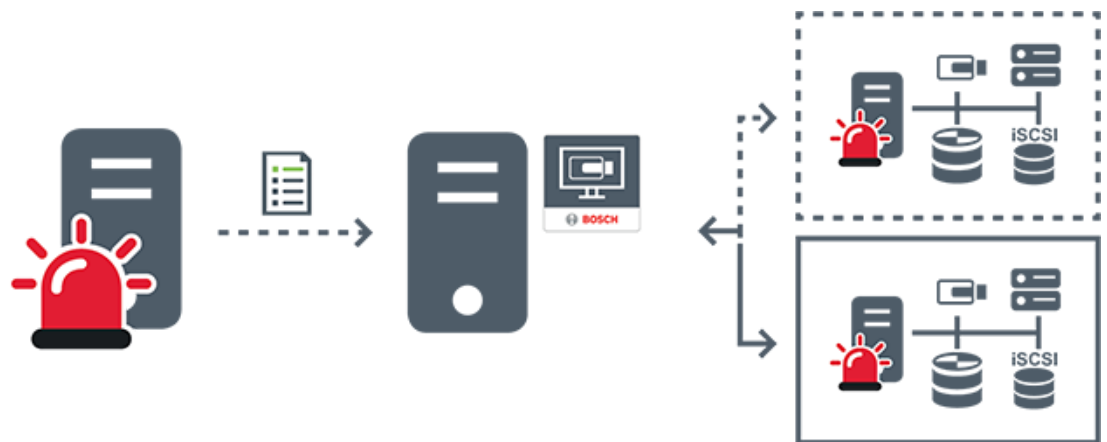

	Live auf Abruf, Wiedergabe, Ereignisse, Alarme – verbunden
	Live auf Abruf, Wiedergabe, Ereignisse, Alarme – nicht verbunden

	Management Server
	Server-Liste
	Operator Client
	Verbundenes BVMS aus Server-Liste
	Nicht verbundenes BVMS aus Server-Liste

Siehe

- *Mittels Server Lookup, Seite 32*


4.1.4**Unmanaged Site**

- Eine Systemdesignoption im BVMS mit einer großen Anzahl kleiner Subsysteme.
- Es ermöglicht die Konfiguration von bis zu 9999 Standorten auf einem BVMS Management Server.
- Bediener können auf Live- und aufgezeichnete Videodaten von bis zu 20 sites gleichzeitig zugreifen.
- sites können für eine einfache Navigation in Ordnern gruppiert oder auf Karten platziert werden. Vordefinierte Benutzernamen und Passwörter ermöglichen Bedienern die schnelle Verbindung mit einer site.

Das unmanaged site-Konzept unterstützt IP-basierte BVMS Systeme sowie analoge DVR-Lösungen:

- Bosch DIVAR AN 3000/5000 analoge Rekorder
- DIVAR hybrid Rekorder
- DIVAR network Rekorder
- DIP 3000/7000 Geräte mit IP-basierter Aufzeichnung
- System mit einem BVMS Management Server

Das Hinzufügen eines sites für die zentrale Überwachung erfordert nur eine Lizenz pro site und ist nicht von der Anzahl der Kanäle am site abhängig.

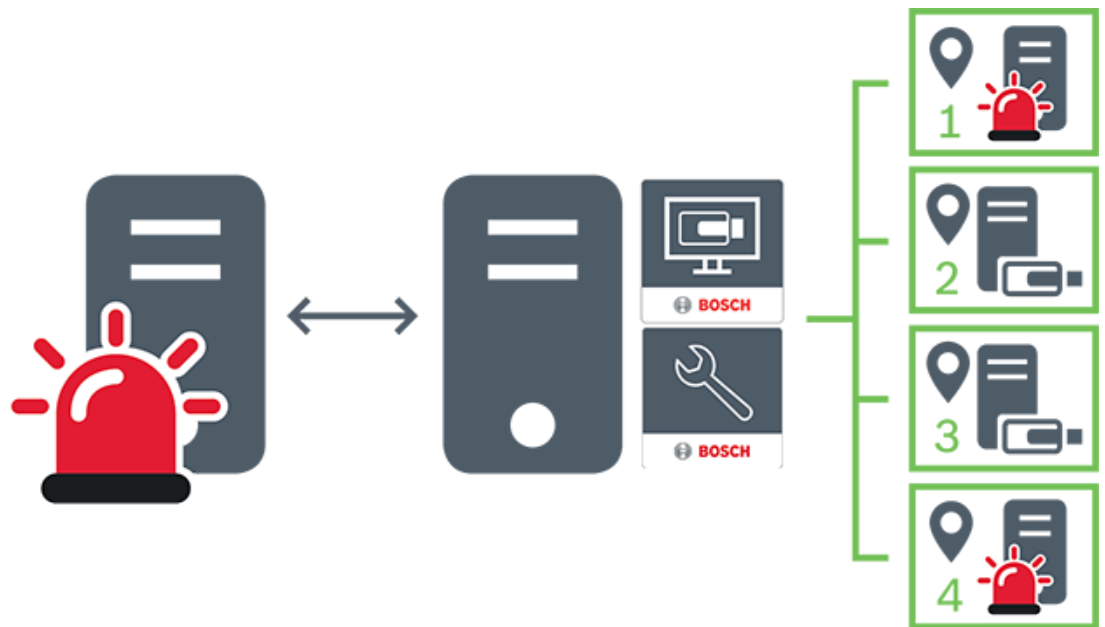

	Live, Wiedergabe, Ereignisse, Alarme
	Datenverkehr durch Live-Videos auf Abruf und Wiedergabe
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	site
	DVR

4.2 Aufzeichnung


In diesem Kapitel werden die verschiedenen Aufzeichnungs- und Wiedergabefunktionen im System erläutert.

4.2.1 Automated Network Replenishment (ANR)

Vorgesehene Verwendung

Tritt ein Netzwerkfehler oder Fehler bei der zentralen Speicherung auf, wird über die ANR-Funktion sichergestellt, dass der Encoder die lokal zwischengespeicherte Aufzeichnung des fehlenden Zeitraums an die zentrale Speicherung überträgt, nachdem der Fehler behoben wurde.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Übertragung von Videodaten, nachdem ein Netzwerk- oder Speicherfehler behoben wurde.

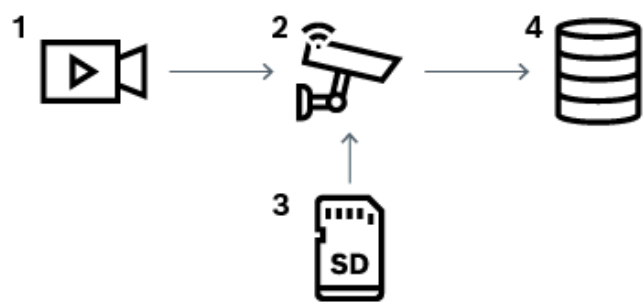

1	Video
2	Encoder, IP-Netzwerk
3	SD-Karte (Ringspeicher)
4	iSCSI-Ziel (zentrale Speicherung)

Beispiel: Behebung eines Netzwerkfehlers

Fällt das Netzwerk unerwartet aus, wird dank dieser ANR-Funktion die zentrale Speicherung mit der lokal zwischengespeicherten Aufzeichnung ergänzt, sobald das Netzwerk wieder zur Verfügung steht.

Beispiel: Speicherung von Videodaten, wenn das Netzwerk nicht zur Verfügung steht

Sobald sich eine U-Bahn zwischen zwei Stationen befindet, steht keine Netzwerkverbindung mit der zentralen Speicherung zur Verfügung. Nur an den Haltestellen kann die zwischengespeicherte Aufzeichnung an die zentrale Speicherung übertragen werden. Stellen Sie sicher, dass die Zeitspanne, die für die Übertragung der zwischengespeicherten Aufzeichnung erforderlich ist, nicht die Verweildauer der Bahn an der Haltestelle übersteigt.

Beispiel: ANR für die Alarmaufzeichnung

Die Voralarmaufzeichnung wird lokal gespeichert. Nur im Falle eines Alarms wird die Voralarmaufzeichnung an die zentrale Speicherung übertragen. Tritt kein Alarm auf, wird die alte Voralarmaufzeichnung nicht an die zentrale Speicherung übertragen und somit das Netzwerk nicht belastet.

Beschränkungen



Hinweis!

Sind am Encoder für die Berechtigungsstufen „User“ und „Live“ Passwörter eingerichtet, können Sie die Wiedergabe aus den lokalen Speichermedien nicht nutzen. Entfernen Sie gegebenenfalls das Passwort.

Die ANR-Funktion ist nur zusammen mit der VRM-Aufzeichnung möglich.
Die ANR Funktion funktioniert nicht mit einem Encoder, bei dem eine sichere Verbindung zur Live-Anzeige konfiguriert ist.
Um die ANR-Funktion nutzen zu können, müssen Sie die Speichermedien des Encoders entsprechend konfigurieren.
Der Encoder, bei dem Sie die ANR-Funktion konfigurieren möchten, muss die Firmware-Version 5.90 oder höher besitzen. Nicht alle Encoder-Typen unterstützen die ANR-Funktion.

Bei einer dualen Aufzeichnung können Sie die ANR-Funktion nicht nutzen.

Das iSCSI-Speichersystem muss ordnungsgemäß konfiguriert sein.

In der nachfolgenden Liste sind mögliche Gründe aufgeführt, warum die ANR-Funktion nicht konfiguriert werden kann.

- Der Encoder ist nicht erreichbar (falsche IP-Adresse, Netzwerkfehler usw.).
- Die Speichermedien des Encoders sind nicht verfügbar oder schreibgeschützt.
- Falsche Firmware-Version
- Der Encoder-Typ unterstützt die ANR-Funktion nicht.
- Es läuft eine duale Aufzeichnung.

4.3

Alarmbearbeitung

Alarmer können einzeln konfiguriert werden, um von einer oder mehreren Benutzergruppen bearbeitet zu werden. Wenn ein Alarm auftritt, wird er in der Alarmliste aller Benutzer angezeigt, die sich in den Benutzergruppen befinden, die für den Empfang dieses Alarms konfiguriert sind. Wenn einer dieser Benutzer mit der Bearbeitung des Alarms beginnt, wird der Alarm aus der Alarmliste der anderen Benutzer entfernt.

Alarmer werden auf dem Monitor der Arbeitsstation angezeigt. Dieses Verhalten wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Alarmfluss

1. Im System tritt ein Alarm auf.
2. In der Alarmliste aller für diesen Alarm konfigurierten Benutzer wird eine Alarmbenachrichtigung angezeigt. Das Alarmvideo wird sofort auf den konfigurierten Monitoren angezeigt. Wenn es sich um einen automatisch angezeigten Alarm (automatischen Popup-Alarm) handelt, wird das Alarmvideo ebenfalls automatisch auf den Alarmmonitoren der Operator Client Arbeitsstation angezeigt.
Wenn ein Alarm als Auto-Löschen-Alarm konfiguriert ist, wird der Alarm nach der festgelegten Zeit für Auto-Löschen (konfiguriert im Configuration Client) aus der Alarmliste entfernt.
Bei Monitoren werden Vierfachteilungen von VIP XDs vorübergehend durch Vollbildschirmanzeigen ersetzt.
3. Einer der Benutzer nimmt den Alarm an. Das Alarmvideo wird daraufhin auf der Arbeitsstation dieses Benutzers angezeigt (sofern es nicht bereits durch die automatische Popup-Funktion angezeigt wird). Der Alarm wird aus allen anderen Alarmlisten und Alarmvideoanzeigen entfernt.
4. Der Benutzer, der den Alarm angenommen hat, ruft einen Workflow auf, der das Lesen eines Aktionsplans und das Eingeben von Kommentaren beinhalten kann. Dieser Schritt ist optional. Die Anforderungen für den Workflow können vom Administrator konfiguriert werden.
5. Als letzten Schritt löscht der Benutzer den Alarm. Dadurch wird der Alarm aus seiner Alarmliste und der Alarmanzeige entfernt.
Bei einer Monitorgruppe zeigen die Monitore wieder die Kameras an, die vor dem Alarm angezeigt wurden.

Alarmfensterbereich

1. Zur Anzeige eines Alarmvideos ersetzt der Alarmfensterbereich den Live- oder Wiedergabe-Bildfensterbereich auf dem für die Alarmanzeige konfigurierten Monitor.
2. Bei jedem Alarm wird eine Reihe von Bildfenstern angelegt. Jedem Alarm können bis zu 5 Bildfenster zugeordnet werden. In diesen Bildfenstern können Live-Videos, aufgezeichnete Videos oder Karten angezeigt werden.

- In einer Monitorgruppe wird ein Alarm in einer Reihe von Monitoren angezeigt. Die Anzahl der Kameras in der Reihe ist auf die Spaltenzahl in der Monitorgruppe begrenzt. Die nicht für die Alarmvideoanzeige verwendeten Monitore der Monitorreihe können so konfiguriert werden, dass die aktuelle Anzeige weiterläuft oder ein leerer Bildschirm angezeigt wird.
3. Sowohl bei Monitorreihen als auch bei Alarmreihen der Operator Client-Arbeitsstationsanzeige werden Alarme mit höherer Priorität über Alarmen mit niedrigerer Priorität angezeigt.
 4. Wenn der Alarmfensterbereich keine Bildfensterreihen mehr aufnehmen kann, aber ein weiterer Alarm angezeigt werden muss, werden die Alarme mit der niedrigsten Priorität in der untersten Reihe des Alarmfensterbereichs „gestapelt“. Mithilfe der Bedienelemente links neben der Alarmreihe können Sie durch die gestapelten Alarme blättern. Bei Monitorgruppen erfolgt das Blättern durch einen Alarmstapel mithilfe der Bedienelemente im Fenster **Monitore** der Arbeitsstationsanzeige des Operator Client. Monitore mit aktueller Alarmanzeige werden durch ein rotes Symbol mit blinkender „LED“ gekennzeichnet. Titel, Uhrzeit und Datum des Alarms können optional auf allen Monitoren oder nur auf dem ersten Monitor einer Alarmreihe angezeigt werden.
 5. Für Alarme mit gleicher Priorität kann der Administrator die Reihenfolge konfigurieren:
 - LIFO-Modus (Last-in-First-out): Bei dieser Konfiguration werden neue Alarme über älteren Alarmen der gleichen Priorität eingefügt.
 - FIFO-Modus (First-in-First-out): Bei dieser Konfiguration werden neue Alarme unter älteren Alarmen der gleichen Priorität eingefügt.
 6. Die Anzeige der Fensterreihe eines Alarms im Alarmfensterbereich erfolgt:
 - Bei der Alarmerzeugung (automatischer Popup-Alarm). Dies geschieht, wenn die Alarmpriorität höher als die Anzeigepriorität ist.
 - Bei Annahme des Alarms. Dies geschieht, wenn die Alarmpriorität niedriger als die Anzeigepriorität ist.

Automatische Popup-Alarme

Alarme können so konfiguriert werden, dass sie je nach Alarmpriorität automatisch im Alarmfensterbereich angezeigt werden (Popup). Der Live- und Wiedergabeanzeige der einzelnen Benutzergruppen wird ebenfalls eine Priorität zugeordnet. Wenn Alarme mit einer höheren Priorität als die der Benutzeranzeige eingehen, wird die Alarmreihe des Alarms automatisch im Alarmfensterbereich angezeigt. Wird der Alarmfensterbereich zurzeit nicht angezeigt, ersetzt er bei einem für den Alarm aktivierten Monitor automatisch den Live- oder Wiedergabe-Bildfensterbereich.

Automatische Popup-Alarme werden zwar im Alarmfensterbereich angezeigt, sie werden jedoch nicht automatisch angenommen. Sie können auf den Anzeigen mehrerer Benutzer gleichzeitig angezeigt werden. Wenn ein Benutzer einen automatischen Popup-Alarm annimmt, wird der Alarm aus den Alarmlisten und Alarmanzeigen der anderen Benutzer entfernt.

Alarmverarbeitung bei einer Abschaltung

Beim Abschalten eines Servers werden alle anstehenden Alarme gespeichert. Die Alarme werden wiederhergestellt und werden nach dem Neustart des Systems wieder im Fenster **Alarmliste** angezeigt.

Alarme mit dem Status **Angenommen** oder **Workflow** werden beim Neustart des Systems automatisch in den Status **Aktiv** zurückgesetzt. Kommentare, die für Alarme im Status **Workflow** eingegeben wurden, werden gespeichert.

**Hinweis!**

Die Alarmdaten werden einmal pro Minute automatisch gespeichert, damit der maximale Datenverlust nur die innerhalb der letzten Minute aufgezeichneten Daten betrifft.

Siehe

- *Alarmmodus (Alarmanzeige), Seite 121*
- *Verarbeitung von Ereignissen und Alarmen, Seite 95*

4.4

Abmeldung bei Inaktivität

Vorgesehene Verwendung

Eine Abmeldung bei Inaktivität dient dem Schutz des Operator Client oder Configuration Client während der Abwesenheit des Bedieners oder Administrators. Sie können die Konfiguration pro Benutzergruppe so einstellen, dass der Operator Client automatisch nach einem festgelegten Zeitbereich ohne Aktivität abgemeldet wird. Für Configuration Client sind keine Benutzergruppen verfügbar. Die Abmeldeeeinstellungen bei Inaktivität gelten nur für den **Admin**-Benutzer.

Sämtliche Vorgänge über die Tastatur, Maus und das CCTV-Keybord haben Auswirkung auf den für die Abmeldung bei Inaktivität festgelegten Zeitraum. Automatische Aktivitäten von Operator Client haben keine Auswirkung auf den Zeitraum. Automatische Aktivitäten von Configuration Client wie Firmware-Upload oder iSCSI-Einstellungen verhindern eine Abmeldung bei Inaktivität.

Sie können die Abmeldung bei Inaktivität auch für einen BVMS Web Client konfigurieren. Kurz bevor eine Abmeldung bei Inaktivität erfolgt, erinnert ein Dialogfeld den Benutzer daran, dieser aktiv entgegenzuwirken.

Das Logbuch zeichnet eine stattgefunden Abmeldung bei Inaktivität auf.

Beispiel

Beindet sich eine Arbeitsstation in einem öffentlichen Bereich, minimiert eine Abmeldung bei Inaktivität das Risiko, dass eine unbefugte Person auf einen Operator Client einer unbeaufsichtigten Arbeitsstation zugreifen kann.

Ein Mitglied einer Administratorengruppe sollte nach einer Zeit der Inaktivität automatisch abgemeldet werden, doch ein Sachbearbeiter (Bedienergruppe) möchte vielleicht nur ein Video ansehen, ohne das System zu bedienen, und wünscht keine Abmeldung bei Inaktivität.

Beschränkungen

Eine Aktivität des Client SDK unterstützt nicht die Abmeldung bei Inaktivität, was bedeutet, dass die Aktivität des Client SDK keine Auswirkungen auf den festgelegten Zeitraum hat.

4.5

Version unabhängiger Operator Client

Für den Kompatibilitätsmodus müssen sowohl Operator Client als auch Management Server Version 5.5 oder neuer haben.

Ein Benutzer von Operator Client kann sich erfolgreich bei einem Management Server anmelden, auf dem eine frühere Softwareversion läuft.

Falls der Server eine neuere Konfiguration als die auf der Operator Client Workstation vorhandene zur Verfügung stellt, wird diese Konfiguration automatisch auf die Operator Client kopiert. Der Benutzer kann entscheiden, ob er die neue Konfiguration herunterladen will.

Operator Client stellte weniger Funktionen zur Verfügung und ist mit diesem Management Server verbunden.

Die nachfolgenden auf den Management Server bezogenen Funktionen sind nach der Anmeldung bei einem Management Server mit einer früheren Version möglich:

- Benutzereinstellungen
- Manuelle Aufzeichnung starten
- Anzeige der Gerätestatus
- Wechsel zwischen Relaisstatus
- Logbuch durchsuchen
Die Suche nach Ereignissen ist nicht möglich.
- Server Lookup
- Remote-Export

4.5.1

Arbeiten im Kompatibilitätsmodus

Diese Funktion ist in Version 5.5 und neuer verfügbar.

Ein BVMS Operator Client gibt Ihnen ein visuelles und textbasiertes Feedback über die Zustände.

Dabei sind folgende Operator Client-Zustände möglich:

-  Der Operator Client ist mit dem Management Server verbunden.
-  Der Operator Client ist nicht mit dem Management Server verbunden. Ein Grund ist möglicherweise die physische Trennung des Management Server vom Netzwerk.
-  Dieser Status kann nur nach einer neu aufgebauten Verbindung mit dem Management Server angezeigt werden. Sämtliche betroffenen Funktionen arbeiten wieder, aber die Konfiguration des Operator Client ist aufgrund einer neueren auf dem System vorhandenen Konfiguration veraltet. Melden Sie sich erneut an, um die Konfiguration zu aktualisieren.
-  Dieses Statussymbol wird angezeigt, wenn der Management Server über eine frühere BVMS Version als die Operator Client-Arbeitsstation verfügt.

4.6

Anzeigemodi einer Panoramakamera

In diesem Kapitel werden die Anzeigemodi einer Panoramakamera beschrieben, die in BVMS verfügbar sind.

Die folgenden Anzeigemodi stehen zur Verfügung:

- Kreisansicht
- Panorama-Ansicht
- Zugeschnittene Ansicht

Panorama- und zugeschnittene Ansichtsmodi werden vom Entzerren-Prozess in BVMS erstellt. Entzerren in der Kamera wird nicht verwendet.

Der Administrator muss die Montageposition einer Panoramakamera im Configuration Client konfigurieren.

Sie können die Größe des Bildfensters einer Kamera bei Bedarf ändern. Das Bildfenster-Verhältnis ist nicht auf das Seitenverhältnis 4:3 oder 16:9 beschränkt.

Siehe



- *Anzeigen einer Panoramakamera, Seite 34*
- *Umschalten des Anzeigemodus der Panoramakamera, Seite 35*

– Anordnen und Größenanpassung von Bildfenstern, Seite 37

4.6.1

360°-Panoramakamera – Boden- oder Deckenmontage

Die folgende Abbildung zeigt das Entzerren bei einer 360°-Kamera, die an Boden oder Decke montiert ist.

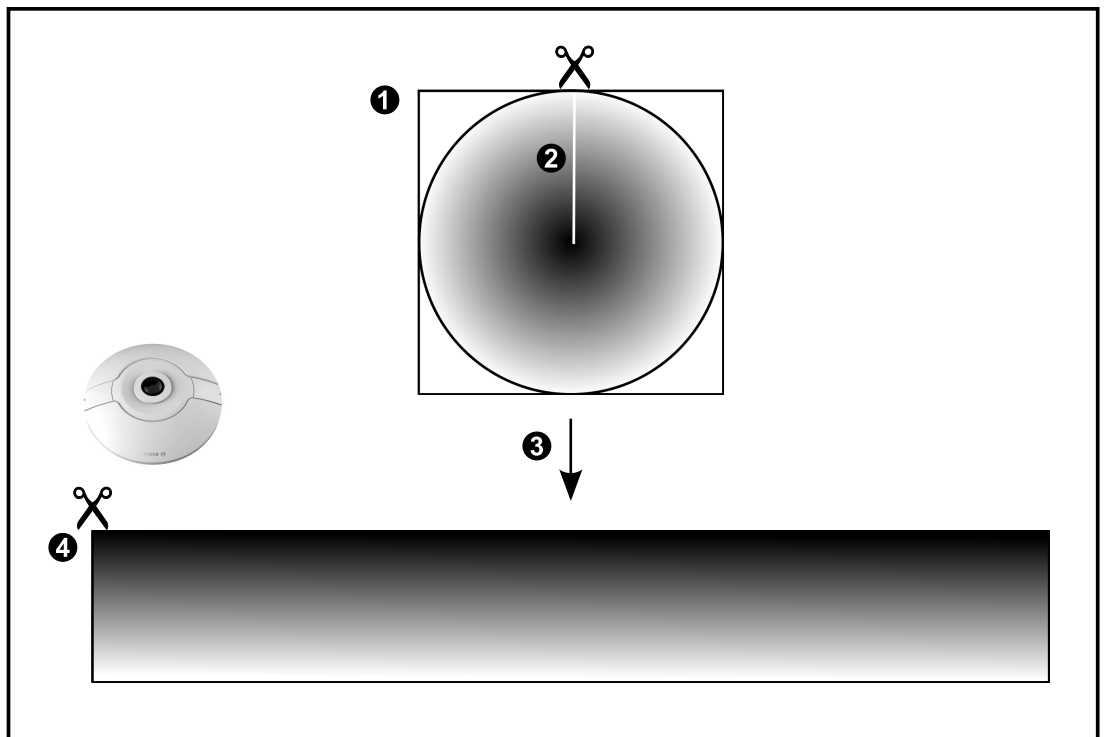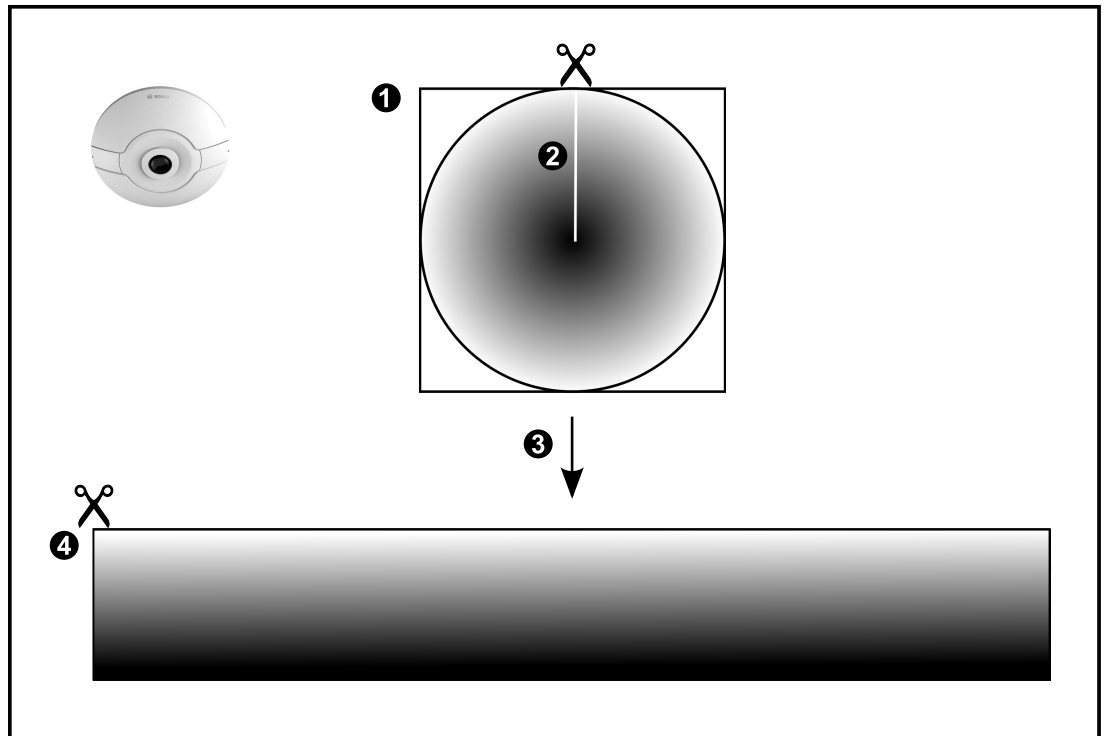

1 Ganzes Kreisbild



3 Entzerren

2	Schnittlinie (Position kann vom Bediener bei Ansicht ohne Zoom geändert werden)	4	Panorama-Ansicht
---	---	---	------------------

4.6.2

180°-Panoramakamera – Boden- oder Deckenmontage


Die folgende Abbildung zeigt das Entzerren bei einer 180°-Kamera, die an Boden oder Decke montiert ist.

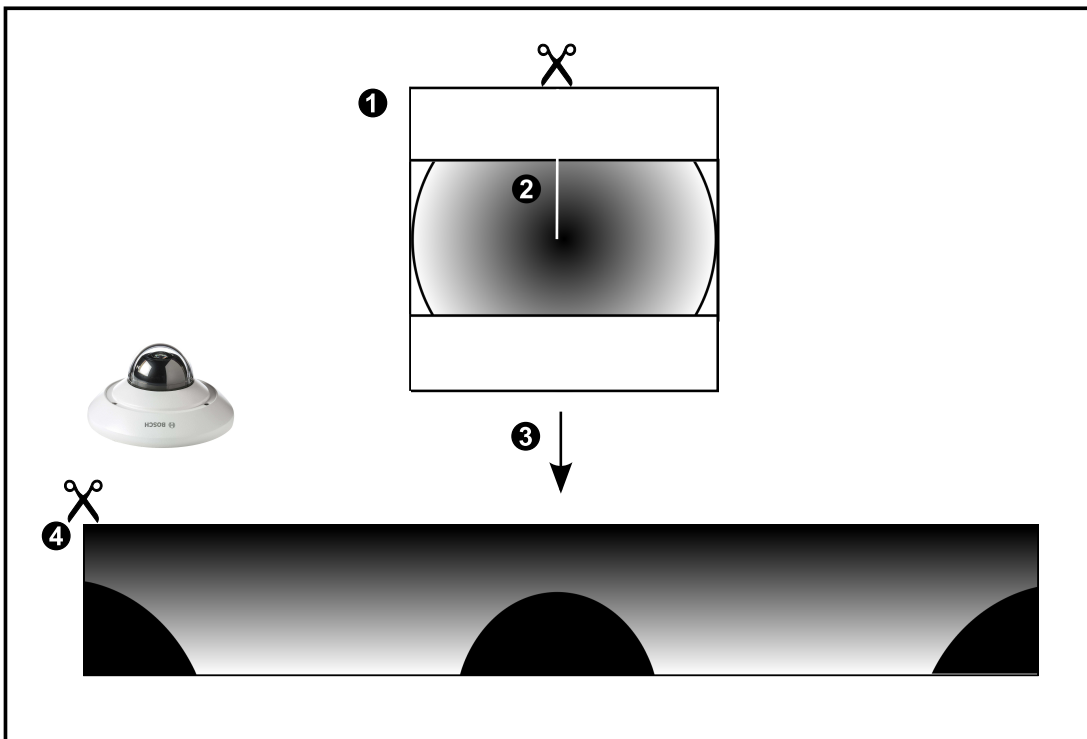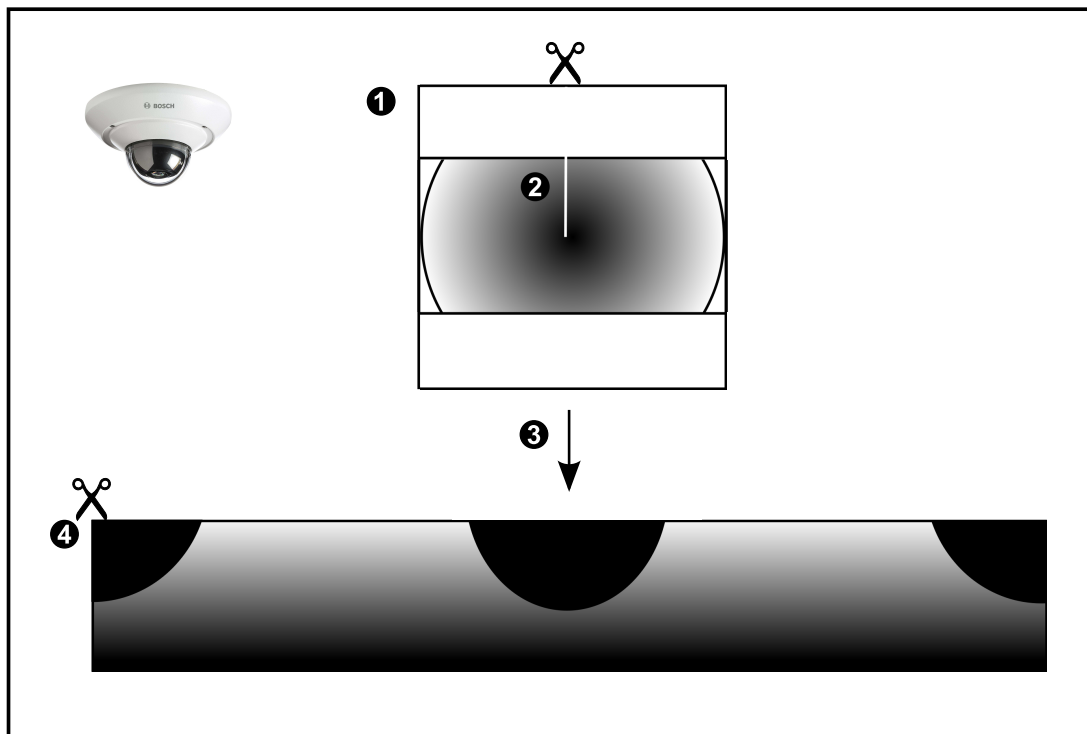

1	Ganzes Kreisbild	3	Entzerren
2	Schnittlinie (Position kann vom Bediener bei Ansicht ohne Zoom geändert werden)	4	Panorama-Ansicht

4.6.3 360°-Panoramakamera – Wandmontage

Die folgende Abbildung zeigt das Entzerren bei einer 360°-Kamera, die an einer Wand montiert ist.

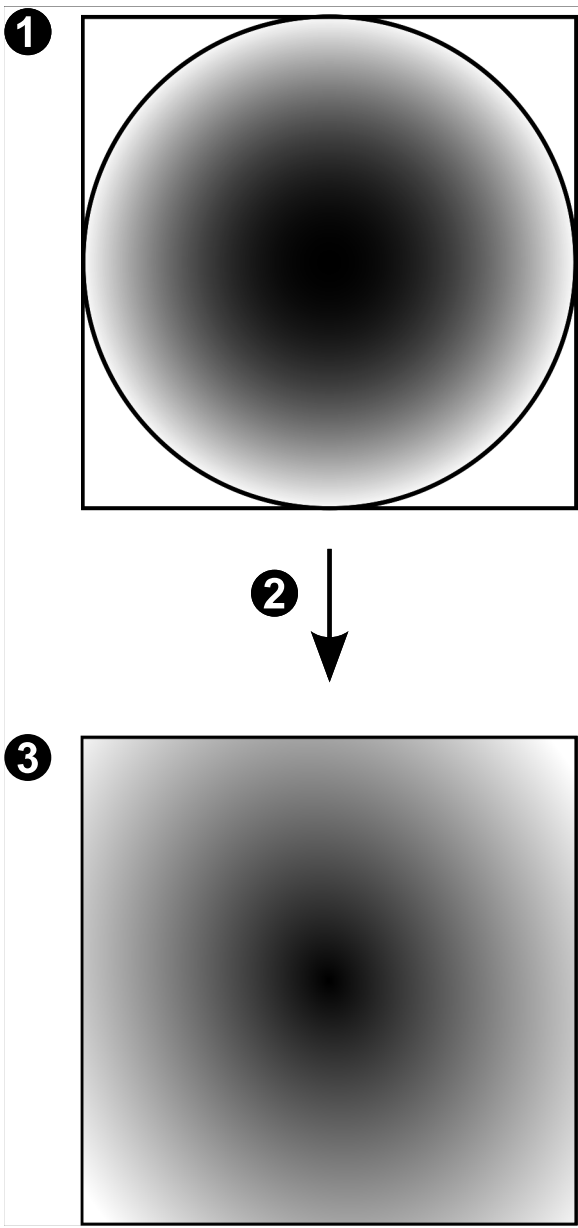


1	Ganzes Kreisbild	3	Panorama-Ansicht
2	Entzerren		

4.6.4

180°-Panoramakamera – Wandmontage

Die folgende Abbildung zeigt das Entzerren bei einer 180°-Kamera, die an einer Wand montiert ist.

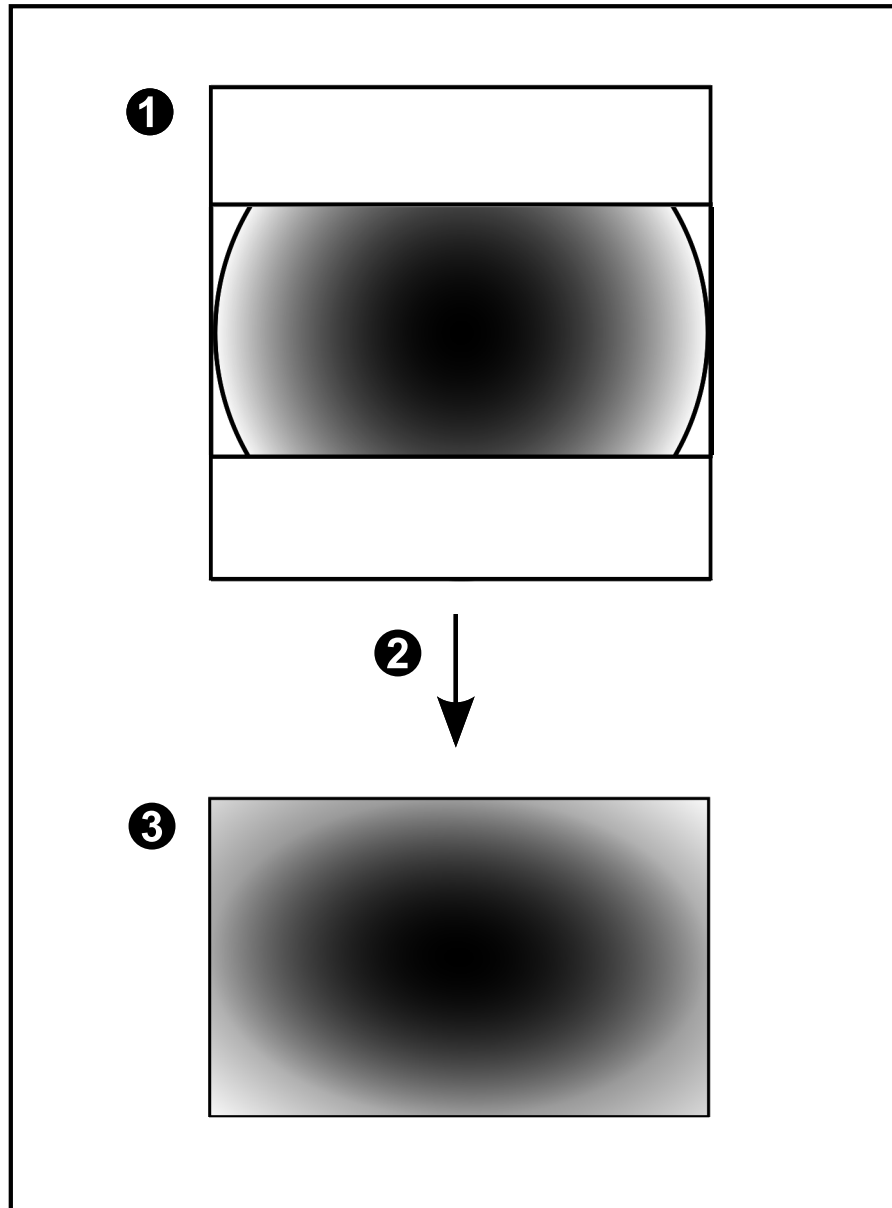


1	Ganzes Kreisbild	3	Panorama-Ansicht
2	Entzerren		

4.6.5

Zugeschnittene Ansicht bei einer Panoramakamera

Die folgende Beispielabbildung zeigt das Zuschneiden bei einer 360°-Kamera, die an Boden oder Decke montiert ist.

Der rechteckige, zuzuschneidende Bereich ist festgelegt. Sie können den Bereich im zugeschnittenen Bildfenster mit den verfügbaren PTZ-Steuerungen ändern.

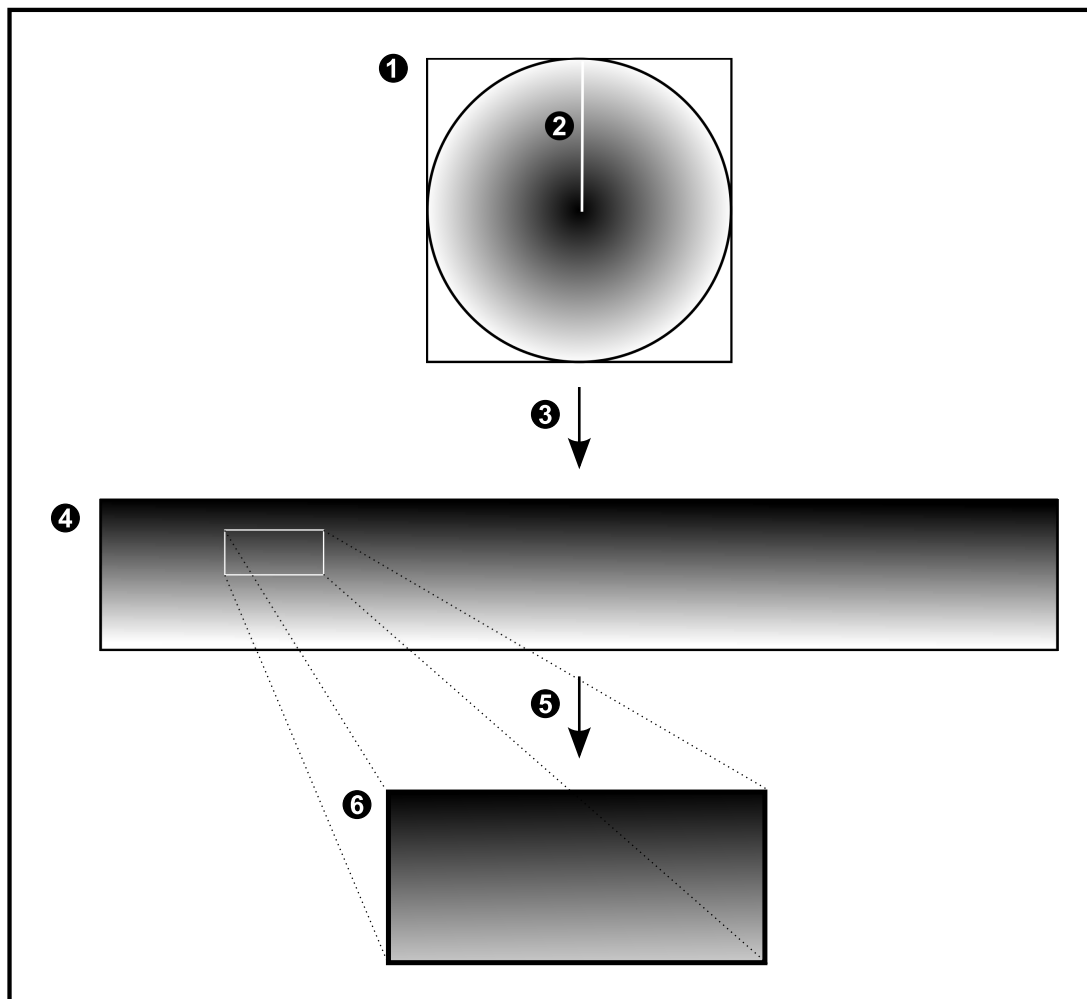

1	Ganzes Kreisbild	4	Panorama-Ansicht
2	Schnittlinie (Position kann vom Bediener bei Ansicht ohne Zoom geändert werden)	5	Zuschneiden
3	Entzerren	6	Zugeschnittenes Bildfenster

4.7 SSH-Tunneling

BVMS ermöglicht eine Remote-Verbindung durch den Einsatz von SSH-Tunneling (Secure Shell).

Beim SSH-Tunneling wird ein verschlüsselter Tunnel über eine SSH-Protokoll/Socket-Verbindung aufgebaut. Dieser verschlüsselte Tunnel ermöglicht verschlüsselten und unverschlüsselten Datenverkehr. Die Bosch SSH-Implementierung nutzt außerdem das Omni-Path-Protokoll, ein von Intel entwickeltes, hochleistungsfähiges Kommunikationsprotokoll mit niedriger Latenz.

Technische Aspekte und Einschränkungen

- SSH-Tunneling nutzt Port 5322. Dieser Port kann nicht geändert werden.
- Der SSH-Dienst muss auf demselben Server wie der BVMS Management Server installiert sein.
- (Enterprise) Benutzerkonten müssen mit einem Passwort geschützt sein. (Enterprise) Benutzerkonten ohne Passwort können sich nicht mit einer SSH-Verbindung anmelden.
- Kameras mit lokaler Aufzeichnung unterstützen keine SSH-Verbindung.
- Configuration Client kann keine Fernverbindung über SSH herstellen. Die Verbindung von Configuration Client muss über Port Mapping erfolgen.
- Operator Client prüft die Verbindung mit dem SSH-Dienst alle 15 Sekunden. Wenn die Verbindung unterbrochen wird, prüft Operator Client die Verbindung einmal pro Minute.

Port Mapping

- ▶ Konfigurieren Sie eine Portweiterleitung, damit der BVMS Management Server den Port 5322 für interne und externe Verbindungen nutzt.
Dies ist der einzige Eintrag, der beim Port Mapping für das gesamte System erforderlich ist.
BVMS Port Mapping ist nicht erforderlich.

Verschlüsselte Kommunikation

Nachdem die Verbindung über einen SSH-Tunnel hergestellt wurde, ist die gesamte Kommunikation zwischen dem BVMS Management Server und einem Remote-Client verschlüsselt.

5 Erste Schritte

Dieses Kapitel enthält Informationen zu den ersten Schritten mit BVMS.

5.1 Starten des Operator Client

Hinweis:

- Bevor Sie das System verwenden, aktivieren Sie die erworbenen Lizenzen. Die Lizenzaktivierung wird im Konfigurationshandbuch oder in der Online-Hilfe des Configuration Client beschrieben.
- Damit Ihr BVMS in der gewünschten Sprache ausgeführt wird, konfigurieren Sie diese Sprache im Configuration Client. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe.

Beindet sich auf dem BVMS eine neuere Version der Management Server, wird diese Version bei der Anmeldung automatisch durch No-Touch Deployment installiert.

So starten Sie den Operator Client:

1. Wählen Sie im **Startmenü Programme** > BVMS > Operator Client.
Das Anmeldedialogfeld wird angezeigt.
2. Geben Sie Ihren Benutzernamen im Feld **Benutzername:** ein.
3. Geben Sie Ihr Passwort im Feld **Passwort:** ein.
Hinweis: Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal starten, geben Sie Admin als Benutzernamen ein. Ein Passwort ist nicht erforderlich.
Für den gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Management Server-Computer geben Sie den Benutzernamen eines Mitglieds einer Enterprise User Group ein.
4. Wählen Sie in der Liste **Verbindung:** die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Management Server oder des Enterprise Management Server aus.
Hinweis: Wählen Sie bei Verwendung einer SSH-Verbindung **<Neu...>** aus und geben Sie die Adresse im folgenden Format ein: **ssh://IP oder Servername:5322**.
Benutzerkonten müssen passwortgeschützt sein, um eine SSH-Verbindung nutzen zu können (siehe *SSH-Tunneling*, Seite 29).
5. Klicken Sie auf **OK**.
Wenn für Ihre Benutzergruppe das 4-Augen-Prinzip konfiguriert ist, wird das nächste Anmeldedialogfeld angezeigt.
Ein Benutzer der konfigurierten zweiten Benutzergruppe gibt die erforderlichen Informationen ein.
Die Anwendung wird gestartet.
Wenn das 4-Augen-Prinzip optional ist, klicken Sie im zweiten Anmeldedialogfeld erneut auf **OK**. In diesem Fall verfügen Sie jedoch nur über die Benutzerrechte Ihrer Benutzergruppe, nicht aber über die möglicherweise erweiterten Benutzerrechte der 4-Augen-Gruppe.

So starten Sie den Operator Client mit einmaligem Anmelden:



Hinweis!

Um den Operator Client mit einmaligem Anmelden zu starten, muss der Benutzer einer LDAP-Benutzergruppe zugeordnet sein, die im Configuration Client konfiguriert ist.
SSH-Verbindung und 4-Augen-Prinzip werden nicht unterstützt, wenn ein Benutzer durch einmaliges Anmelden eine Verbindung mit dem Operator Client herstellt.

1. Wählen Sie im **Startmenü Programme** > BVMS > Operator Client.
Das Anmeldedialogfeld wird angezeigt.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verwende Windows-Anmeldeinformationen**.

3. Wählen Sie in der Liste **Verbindung**: die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Management Server oder des Enterprise Management Server aus.
4. Klicken Sie auf **OK**.

So beenden Sie den Operator Client:

1. Klicken Sie im Menü **System** auf **Beenden**.
Die Anwendung wird beendet.
Wenn Sie sich bei einem Operator Client als Benutzer angemeldet haben, der keine Berechtigung hat, die Anwendung zu beenden, wird das Dialogfeld **Abmelde-Passwort eingeben** angezeigt.
2. Bitten Sie einen Benutzer mit den entsprechenden Benutzerrechten, zur Bestätigung des Vorgangs seinen Benutzernamen und sein Passwort einzugeben.

Siehe

- *SSH-Tunneling, Seite 29*

5.2

Akzeptieren von neuen Konfigurationen

Wenn der Systemadministrator eine neue Konfiguration in Configuration Client aktiviert, wird jeder Operator Client entweder sofort automatisch neu gestartet, oder der Benutzer der Arbeitsstation wird über die neue Konfiguration informiert und kann diese später akzeptieren. Welcher dieser beiden Fälle eintritt, hängt von der Konfiguration des Systemadministrators ab. Wenn der Systemadministrator eine neue Konfiguration aktiviert, ohne dass jede Operator Client-Arbeitsstation diese akzeptiert, wird auf allen Operator Client-Arbeitsstationen ein Dialogfeld angezeigt. Der Benutzer kann die neue Konfiguration ablehnen oder akzeptieren. Wenn der Benutzer untätig bleibt, wird das Dialogfeld nach einigen Sekunden geschlossen. In diesem Fall wird die neue Konfiguration abgelehnt. Wenn ein Gerät (z. B. eine Kamera) in der neuen Konfiguration aus dem System entfernt wurde und Sie die neue Konfiguration abgelehnt haben, sind manche Funktionen dieses Geräts nicht verfügbar.

Wenn Sie das Passwort für einen Benutzer ändern oder einen Benutzer löschen, während er angemeldet ist, kann dieser Benutzer auch nach der Änderung oder Löschung noch mit dem Operator Client arbeiten. Wenn nach der Änderung oder dem Löschen des Passworts die Verbindung zum Management Server unterbrochen ist (z. B. nach der Aktivierung der Konfiguration), kann sich der Benutzer automatisch ohne Abmeldung/Anmeldung beim Operator Client erneut wieder mit dem Management Server verbinden.

Um eine neue Konfiguration zu akzeptieren:

- ▶ Melden Sie sich ab und anschließend wieder an.
Die neue Konfiguration wird nun verwendet.

5.3

Systemzugriff

So können Sie auf ein System zugreifen:

1. Wählen Sie mit einem der folgenden Schritte die Netzwerkadresse des gewünschten Systems aus:
 - Klicken Sie auf einen vorausgewählten Listeneintrag.
 - Geben Sie eine Netzwerkadresse manuell ein.
 - Wählen Sie eine Netzwerkadresse mit Server Lookup.
2. Melden Sie sich beim gewünschten System an:
 - Single-Server-System
 - Enterprise System

5.4 Mittels Server Lookup

- Mit der BVMS Server Lookup-Funktion können Benutzer eine Verbindung mit einem BVMS Management Server aus einer bereitgestellten Server-Liste herstellen.
- Ein einzelner Benutzer von Configuration Client oder Operator Client kann nacheinander zu mehreren System-Access Points eine Verbindung herstellen.
- System-Access Points können entweder Management Server oder Enterprise Management Server sein.
- Server Lookup verwendet dedizierte Management Server zum Hosten der Server-Liste.
- Server Lookup und Management Server oder Enterprise Management Server können funktional auf einem Computer ausgeführt werden.
- Server Lookup unterstützt Sie bei der Suche von System-Access Points durch ihren Namen oder Beschreibungen.
- Sobald der Operator Client mit dem Management Server verbunden ist, empfängt er Ereignisse und Alarmer vom BVMS Management Server und zeigt Live- und aufgezeichnete Inhalte an.

Zugriff:

1. Starten Sie den Operator Client oder den Configuration Client.
Das Anmeldedialogfeld wird angezeigt.
2. Wählen Sie in der Liste **Verbindung:** die Option **<Adressbuch...>** für Configuration Client oder **<Adressbuch...>** für Operator Client.
Wenn private und öffentliche IP-Adressen für einen Server konfiguriert wurden, wird dies angezeigt.
Wenn Sie **<Adressbuch...>** oder **<Adressbuch...>** zum ersten Mal wählen, wird das Dialogfeld **Server Lookup** angezeigt.
3. Geben Sie im Feld **(Enterprise) Management Server-Adresse:** eine gültige Netzwerkadresse des gewünschten Servers an.
4. Geben Sie einen gültigen Benutzernamen und ein Passwort ein.
5. Klicken Sie gegebenenfalls auf **Einstellungen beibehalten**.
6. Klicken Sie auf **OK**.
Das Dialogfeld **Server Lookup** wird angezeigt.
7. Wählen Sie den gewünschten Server aus.
8. Klicken Sie auf **OK**.
9. Wenn der gewählte Server eine private und eine öffentliche Netzwerkadresse hat, wird ein Meldungsfeld angezeigt und gefragt, ob Sie einen Computer verwenden, der sich im privaten Netzwerk des gewählten Servers befindet.
Der Servername wird zur Liste **Verbindung:** im Anmeldedialogfeld hinzugefügt.
10. Wählen Sie diesen Server aus der Liste **Verbindung:** aus und klicken Sie auf **OK**.
Wenn Sie das Kontrollkästchen **Einstellungen beibehalten** aktiviert haben, können Sie diesen Server direkt auswählen, wenn Sie erneut auf diesen Server zugreifen möchten.

6 Anzeigen von Kamerabildern

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Anzeige von Kamerabildern.

Einige der in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen können für Ihre Benutzergruppe deaktiviert werden.

6.1 Auswahl einer Zeitzone

Hauptfenster



Hinweis!


Stellen Sie sicher, dass die Systemzeit auf allen Computern des Systems korrekt eingestellt ist, je nach Zeitzone, in der sich die Computer befinden.

Management Server oder unmanaged site und alle angeschlossenen Geräte einschließlich Encoder, Decoder, VRM-Server-Computer, DiBos und DVR-Geräte müssen in derselben Zeitzone sein. Operator Client-Computer (einschließlich Client SDK und Cameo SDK) und Configuration Client-Computer können in anderen Zeitzonen als die Management Server oder unmanaged site sein.

Wenn Ihr Operator Client sich in einer anderen Zeitzone befindet als ein oder mehrere verbundene Management Server oder unmanaged site, können Sie eine der folgenden Zeitanzeigen auswählen:

- Ihre lokale Zeit
 - UTC
 - Zeitzone des Management Server oder der unmanaged site, mit der Sie verbunden sind
- Das Bildfenster, das eine Kamera anzeigt (Live-Ansicht und Wiedergabe), zeigt immer die Zeit des entsprechenden Management Server oder unmanaged site.

Im Logischen Baum wird  am Gerätesymbol bei allen Servern oder unmanaged site angezeigt, die sich nicht in der Zeitzone befinden, die derzeit für den Operator Client ausgewählt ist:

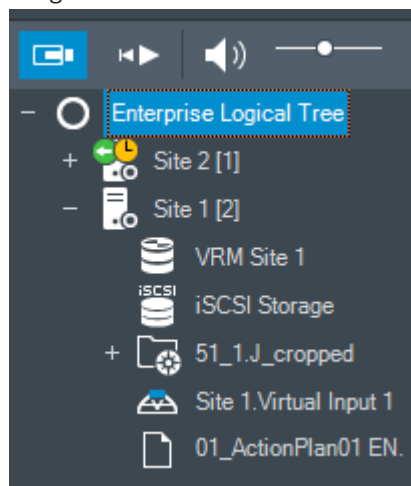


Sie können die Zeitzone für einen Server oder unmanaged site auswählen, damit diese Zeitzone im Operator Client angezeigt wird.

So wählen Sie die Zeitzone aus:

1. Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf ein Server-Symbol, um die Zeitzone des Servers auszuwählen.
2. Wählen Sie in der Zeitzonenauswahlliste den erforderlichen Eintrag aus.

- **Operator Client Zeit:** Operator Client
- **UTC**
- **UTC-x:** Zeitzone jedes verfügbaren Management Server.

Die Zeit wird entsprechend der gewählten Zeitzone in der Menüleiste angezeigt:

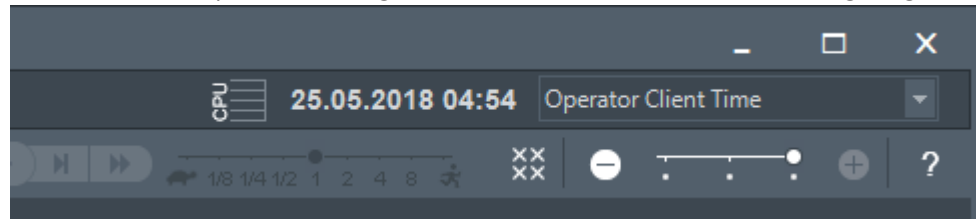

Siehe

- *Logischer Baum Fenster, Seite 133*

6.2 Anzeigen einer Kamera in einem Bildfenster

Hauptfenster

So weisen Sie ein Kamerabild einem Bildfenster zu:

- ▶ Ziehen Sie eine Kamera aus dem Fenster **Logischer Baum** in ein Bildfenster.
Das ausgewählte Kamerabild wird im Bildfenster angezeigt.

Oder:

1. Wählen Sie ein Bildfenster aus.
2. Doppelklicken Sie im Fenster **Logischer Baum** auf eine Kamera.
Das ausgewählte Kamerabild wird im Bildfenster angezeigt.
3. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte für jede Kamera, die Sie anzeigen möchten.
Sie können auch Karten und Dokumente in Bildfenster ziehen.

Oder:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf eine Kamera, und klicken Sie auf **Im nächsten freien Bildfenster anzeigen**.
Die Kamera wird angezeigt.

So verschieben Sie eine Kamera innerhalb des Bildfensterbereichs:

- ▶ Ziehen Sie die Kamera in ein anderes Bildfenster.

So zoomen Sie digital:

- ▶ Drehen Sie das Mausrad nach vorne oder hinten, um zu vergrößern oder zu verkleinern.

Siehe

- *Logischer Baum Fenster, Seite 133*
- *Bildfensterbereich, Seite 135*
- *Bildfenster, Seite 136*

6.3 Anzeigen einer Panoramakamera

Hauptfenster

Sie können Panoramakameras anzeigen. Das ursprüngliche volle Kreisbild der Panoramakamera wird bei der Anzeige im Bildfenster automatisch entzerrt.

Sie können Panoramakameras anzeigen und PTZ im Live Modus und Playback Modus verwenden.

Sie können eine markante Stelle im Panoramabild zur Anzeige in einem anderen Bildfenster wählen. Dieses Bildfenster zeigt das zugeschnittene Bild an. Im Live Modus und im Playback Modus kann PTZ in einem zugeschnittenen Bild zugeschnitten und verwendet werden.

Der Bildfensterbereich ermöglicht eine flexible Größenanpassung des Bildfensters, in dem eine Panoramakamera oder eine andere Kameras angezeigt wird.

So zeigen Sie eine Panoramakamera an:

1. Ziehen Sie eine Kamera mit dem Symbol  in ein Bildfenster.
Das Kamerabild wird in der Panorama-Ansicht angezeigt.
2. Nutzen Sie die verfügbaren Steuerungselementen im Bildfenster, um im Bild zu navigieren.

So zeigen Sie ein zugeschnittenes Bild an:

1. Zeigen Sie eine Panoramakamera in der Panorama-Ansicht an.
2. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt.
Der Mauszeiger ändert sich dementsprechend.
3. Klicken Sie auf eine markante Stelle und halten Sie die Maustaste gedrückt.
4. Ziehen Sie die gewählte Stelle in ein anderes Bildfenster und lassen Sie die Maustaste los. Lassen Sie die Strg-Taste los.
Der Bereich der Panorama-Ansicht außerhalb der ausgewählten Stelle wird angezeigt.
Mit derselben Vorgehensweise können Sie ein weiteres zugeschnittenes Bild dieses zugeschnittenen Bilds erstellen. Wir empfehlen, maximal zehn zugeschnittene Bildfenster gleichzeitig anzuzeigen.
5. Nutzen Sie die verfügbaren Steuerungselementen im Bildfenster, um im Bild zu navigieren.

Siehe

- *Umschalten des Anzeigemodus der Panoramakamera, Seite 35*
- *Anordnen und Größenanpassung von Bildfenstern, Seite 37*
- *Anzeigemodi einer Panoramakamera, Seite 22*

6.4

Umschalten des Anzeigemodus der Panoramakamera

Eine Panoramakamera muss im logischen Baum für diesen Benutzer konfiguriert werden.

Sie können den Anzeigemodus für eine Panoramakamera, die in einem Bildfenster angezeigt wird, wechseln.

Die folgenden Modi sind verfügbar:

-  **Kreisansicht**
-  **Panorama-Ansicht** (Anfangsansicht)
-  **Zugeschnittene Ansicht**

So schalten Sie um:

- ▶ In der Titelleiste eines Bildfensters, das eine Panoramakamera anzeigt, klicken Sie auf das **Panorama-Modus umschalten**-Symbol, um den gewünschten Eintrag auszuwählen.
Wenn das Bildfenster für diese Kamera geschlossen und wieder geöffnet wird, wird der **Panorama-Ansicht**-Modus angezeigt.

Siehe

- *Anzeigen einer Panoramakamera, Seite 34*
- *Anzeigemodi einer Panoramakamera, Seite 22*
- *Bildfenster, Seite 136*

6.5 Anzeige einer dualen Wärmebild-/optischen Kamera

Im Operator Client können Sie den Wärmebild- und optischen Modus einer Kamera mit beiden Bildgebern entweder einzeln oder gleichzeitig anzeigen.

So zeigen Sie den gewünschten Anzeigemodus der Kamera an:

- ▶ Ziehen Sie die Kamera in ein Bildfenster.
oder
Wählen Sie ein Bildfenster aus und doppelklicken Sie im Fenster **Logischer Baum** auf die gewünschte Kamera.
Das ausgewählte Kamerabild wird im Bildfenster angezeigt.
Der Anzeigemodus wird in der Titelleiste des Bildfensters angezeigt:

-  **Optisch**
-  **Thermisch**

So wechseln Sie den Anzeigemodus der Kamera:

- ▶ Wählen Sie in der Titelleiste des Bildfensters, in dem die Kamera angezeigt wird, den gewünschten Anzeigemodus aus.

So zeigen Sie gleichzeitig den Wärmebild- und optischen Modus der Kamera an:

1. Wählen Sie das Bildfenster aus, das die Kamera anzeigt.
2. Drücken Sie die STRG-Taste und ziehen Sie das Kamerabild in ein anderes Bildfenster.
Der zweite Anzeigemodus der Kamera wird im neuen Bildfenster angezeigt.

6.6 Anzeigen von Kameras von mehreren Management-Servern

Hauptfenster > **Enterprise Logical Tree**

Melden Sie sich als Benutzer einer Enterprise User Group an.

Erweitern Sie im Enterprise Logischen Baum das Element des gewünschten Management-Servers. Sie können die Geräte verwenden, die für diesen Management Server konfiguriert sind.

6.7 Suchen nach einem Element im Logischen Baum

Hauptfenster

So suchen Sie ein Element im logischen Baum:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Hauptknoten oder einen untergeordneten Knoten des logischen Baums, und klicken Sie auf **Suche im Baum**.

Oder:

Drücken Sie im Fenster mit dem logischen Baum die Tastenkombination STRG+F.

Das Suchfeld wird angezeigt:



2. Geben Sie eine Suchzeichenfolge für den Anzeigenamen eines Elements ein.
Die Suche wird bereits während der Eingabe gestartet und das erste Element, das mit der Suchzeichenfolge übereinstimmt, wird markiert. Wenn Sie es in einem Bildfenster anzeigen wollen, doppelklicken Sie darauf.
Wenn die Suchzeichenfolge nicht gefunden wird, ändert sich die Hintergrundfarbe des Suchfelds.
3. Klicken Sie auf  oder , um das vorherige oder nächste übereinstimmende Element zu markieren.
4. Klicken Sie auf , um das Suchfeld zu schließen.

Siehe

– *Suchfeld, Seite 136*

6.8**Ändern der Anzahl von Bildfensterzeilen****Hauptfenster**

Sie können die Anzahl der Bildfensterzeilen ändern, die im Bildfensterbereich angezeigt werden.

So werden weniger Bildfensterzeilen angezeigt:

- Klicken Sie im Menü **Werkzeuge** auf **Weniger Bildfenster anzeigen**.
- oder

Bewegen Sie den  Schieberegler **Bildfenster-Reihen ändern** nach links.

oder

Klicken Sie auf .

oder

Drücken Sie F7.

So werden mehr Bildfensterzeilen angezeigt:

- Klicken Sie im Menü **Werkzeuge** auf **Mehr Bildfenster anzeigen**.
- oder

Bewegen Sie den  Schieberegler **Bildfenster-Reihen ändern** nach rechts.

oder

Klicken Sie auf .

oder

Drücken Sie F8.

Hinweis!

Die Höchstzahl der im Bildfensterbereich angezeigten Bildfensterzeilen wird im BVMS Configuration Client konfiguriert.

Wenn Sie diese Anzahl erreicht haben, werden der Menübefehl **Mehr Bildfenster anzeigen**

und die Schaltfläche  deaktiviert.

Wenn die Höchstzahl der Bildfensterzeilen auf 1 festgelegt wurde, wird der Schieberegler **Bildfenster-Reihen ändern** nicht angezeigt.

**Hinweis!**

Diese Einschränkung hat keine Auswirkung auf den BVMS Export Player.

**6.9****Anordnen und Größenanpassung von Bildfenstern****Hauptfenster****So ordnen Sie Bildfenster an:**

1. Ziehen Sie ein Element aus dem Fenster **Logischer Baum** in ein Bildfenster. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle erforderlichen Kameras angezeigt werden. Wird bereits ein Objekt in einem Zielbildfenster angezeigt, wird dieses Objekt ersetzt.
2. Ziehen Sie eine Kamera gegebenenfalls aus einem Bildfenster in ein anderes.

So ändern Sie die Bildfenstergröße:

1. Zeigen Sie auf einen Rand oder eine Ecke des Bildfensters. Der Mauszeiger wird als Doppelpfeil angezeigt.
Sie können die Größe diagonal, vertikal oder horizontal anpassen.
Die neue Größe des Bildfensters ist auf das Gitternetz der gewählten Anordnung der Bildfenster beschränkt.
Das Bildfenster-Verhältnis ist nicht auf das Seitenverhältnis 4:3 oder 16:9 beschränkt.
2. Ziehen Sie den Mauszeiger, um die Größe des Bildfensters zu ändern.

Siehe

– *Bildfensterbereich, Seite 135*

6.10**Anzeigen des Alarmfensterbereichs**

Hauptfenster

Sie können vom Bildfensterbereich in den Alarmfensterbereich wechseln, wenn mindestens ein Alarm in der Alarmliste enthalten ist.

**Hinweis!**

Eine im Alarmfenster angezeigte Karte wird zur Anzeige optimiert und enthält nur die Ausgangsansicht der originalen Kartendatei.

So zeigen Sie den Alarmfensterbereich an:

- Klicken Sie in einem Bildfensterbereich auf .
Der Alarmfensterbereich wird angezeigt.

So zeigen Sie wieder den Bildfensterbereich an:

- Klicken Sie in einem Bildfensterbereich auf .
Der Live-Modus oder der Wiedergabemodus wird angezeigt, je nach zuvor angezeigtem Modus.

Siehe

– *Alarmmodus (Alarmanzeige), Seite 121*
– *Bildfensterbereich, Seite 135*

6.11**Starten der manuellen Aufzeichnung**

Hauptfenster

Sie können die Aufzeichnung für jede Kamera manuell starten. Die Qualitätsstufe des Alarmaufzeichnungsmodus wird verwendet. Die Dauer der Alarmaufzeichnung wird im Configuration Client konfiguriert.

Wenn die Aufzeichnung der ausgewählten Kamera bereits läuft, wird die Qualitätsstufe in Alarmaufzeichnungsmodus geändert. Bei VRM-Aufzeichnungen wird die Alarmaufzeichnung nicht automatisch geschützt.

Hinweis: Für eine DiBos-Kamera können Sie keine manuelle Aufzeichnung starten.

So starten Sie die Aufzeichnung:

1. Wählen Sie ein Bildfenster aus, das eine Kamera anzeigt.
2. Klicken Sie auf .
Die Aufzeichnung wird gestartet.

Hinweise:

Nur bei NVR-Aufzeichnungen: Das Symbol in der Bildfensterleiste ändert sich in . Klicken Sie darauf, um die Aufzeichnung anzuhalten. Wenn Sie nicht klicken, um die Aufzeichnung anzuhalten, hält die manuelle Aufzeichnung nach der konfigurierten Zeit der manuellen Aufzeichnung an. Die manuelle Aufzeichnung wird im Zeitstrahl der Kamera als Alarmaufzeichnung angezeigt.

Nur bei VRM-Aufzeichnungen: Sie können die Aufzeichnung nicht manuell anhalten. Die Aufzeichnung hält nach der konfigurierten Alarmaufzeichnungszeit an. Die Voralarmaufzeichnung wird in der Zeitleiste der Kamera als Alarmaufzeichnung angezeigt, wenn die Voralarmaufzeichnung im Configuration Client konfiguriert ist.

Siehe

- *Bildfenster, Seite 136*
- *Timeline Fenster, Seite 139*

6.12**Starten einer vorkonfigurierten Kamerasequenz****Hauptfenster**

Mit einer Kamerasequenz wird eine Gruppe von Kameras nach der anderen angezeigt. Die vorkonfigurierten Kamerasequenzen werden im Configuration Client konfiguriert und im Logischen Baum angezeigt.

Eine konfigurierte Sequenz ist für die Verwendung von mindestens einem Bildfenster im Operator Client oder an der Monitorwand konfiguriert. Wenn nicht genügend Bildfenster oder Monitorbereiche zur Anzeige der gesamten Sequenz vorhanden sind, werden nur die Fenster angezeigt, die in den Bildfensterbereich passen. Die verbleibenden Fenster werden nicht angezeigt, und eine entsprechende Meldung wird ausgegeben.

Unter folgenden Bedingungen erfolgt keine Anzeige der Kamerasequenz:

- Videosignalverlust
- Verbindung zur Kamera verloren
- keine Berechtigung zur Anzeige der Kamera
- Kamera nicht konfiguriert

Außerdem können bei Kamerasequenzen, die über einen Decoder auf einem analogen Monitor angezeigt werden, DiBos Kameras nicht angezeigt werden.

Hinweis!

Wenn die Konfiguration geändert und aktiviert wurde, wird die (vorkonfigurierte oder automatische) Kamerasequenz normalerweise nach dem Neustart des Operator Clients fortgesetzt.

In den folgenden Fällen wird die Sequenz jedoch nicht fortgesetzt:

Ein Monitor wurde entfernt, auf dem die Sequenz gemäß Konfiguration angezeigt werden soll. Der Modus eines Monitors (Einfach-Ansicht/Vierfach-Ansicht) wurde geändert, auf dem die Sequenz gemäß Konfiguration angezeigt werden soll.

Die logische Nummer eines Monitors wurde geändert, auf dem die Sequenz gemäß Konfiguration angezeigt werden soll.



So starten und steuern Sie eine Kamerasequenz:

1. Ziehen Sie die gewünschte Sequenz  aus dem Fenster **Logischer Baum** in ein Bildfenster oder auf eine Monitorwand.

Die Sequenz wird beim Wiedergeben eines Bildfensters durch das Symbol  angezeigt.

2. Beim Wiedergeben eines Bildfensters: Klicken Sie in der Symbolleiste des Bildfensterbereichs auf ein Symbol zur Wiedergabesteuerung, um die Sequenz zu steuern.

Siehe

- *Bildfenster, Seite 136*

6.13**Starten einer automatischen Kamerasequenz**

Hauptfenster

Mit einer Kamerasequenz wird eine Gruppe von Kameras nacheinander angezeigt.

Die Verweilzeit für diese Sequenzen wird im Dialogfeld **Optionen** konfiguriert (Menü **Extras**, Befehl **Optionen...**).

Unter folgenden Bedingungen erfolgt keine Anzeige der Kamerasequenz:

- Videosignalverlust
- Verbindung zur Kamera verloren
- keine Berechtigung zur Anzeige der Kamera
- Kamera nicht konfiguriert

Außerdem können bei Kamerasequenzen, die über einen Decoder auf einem analogen Monitor angezeigt werden, DiBos Kameras nicht angezeigt werden.

Hinweis!

Wenn die Konfiguration geändert und aktiviert wurde, wird die (vorkonfigurierte oder automatische) Kamerasequenz normalerweise nach dem Neustart des Operator Clients fortgesetzt.

In den folgenden Fällen wird die Sequenz jedoch nicht fortgesetzt:

Ein Monitor wurde entfernt, auf dem die Sequenz gemäß Konfiguration angezeigt werden soll.
Der Modus eines Monitors (Einfach-Ansicht/Vierfach-Ansicht) wurde geändert, auf dem die Sequenz gemäß Konfiguration angezeigt werden soll.

Die logische Nummer eines Monitors wurde geändert, auf dem die Sequenz gemäß Konfiguration angezeigt werden soll.

**So starten Sie eine Kamerasequenz:**

1. Wählen Sie ein Bildfenster aus, in dem die Sequenz wiedergegeben werden soll.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Logischer Baum** und klicken Sie auf **Als Kamerasequenz im ausgewählten Bildfenster anzeigen**.

Die Kameras des ausgewählten Ordners werden eine nach der anderen im gewählten

Bildfenster angezeigt.  zeigt an, dass die Sequenz läuft.

So halten Sie eine Kamerasequenz an:

- Klicken Sie in der Menüleiste Bildfenster auf .

Die Sequenz läuft wie vom  angezeigt nicht weiter.

So springen Sie zum vorherigen/nächsten Schritt einer Kamerasequenz:

- ▶ Klicken Sie in der Menüleiste im Bildfenster auf  oder .
- Die Sequenz springt zum vorherigen oder nächsten Schritt.

Siehe

- *Dialogfeld Optionen, Seite 131*

6.14**Verwenden des Einkanal-Audiomodus****Hauptfenster**

Der Einkanal-Audiomodus wird verwendet, wenn Sie nur eine Audioquelle hören möchten, die einer Kamera zugeordnet ist. Die Audiowiedergabe kann nicht für weitere Kameras aktiviert werden.

So aktivieren/deaktivieren Sie den Mehrkanal-Audiomodus:

1. Klicken Sie im Menü **Extras** auf **Optionen....**
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Audio-Playback des ausgewählten Bildfensters**.

Siehe

- *Dialogfeld Optionen, Seite 131*

6.15**Verwenden des Mehrkanal-Audiomodus****Hauptfenster**

Der Mehrkanal-Audiomodus wird verwendet, wenn Sie verschiedene Audioquellen gleichzeitig hören möchten. Sie können verschiedene Audioquellen, die einer Kamera zugeordnet sind, im Bildfenster jeder Kamera aktivieren.

So aktivieren/deaktivieren Sie den Mehrkanal-Audiomodus:

1. Klicken Sie im Menü **Extras** auf **Optionen....**
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Playback von Mehrkanal-Audio**.

Siehe

- *Dialogfeld Optionen, Seite 131*

6.16**Verwenden des digitalen Zooms****Hauptfenster**

Jedes Bildfenster bietet eine digitale Zoom-Funktion. Dieser digitale Zoom hat 11 Stufen: 1x, 1,35x, 1,8x, 2,5x, 3,3x, 4,5x, 6x, 8,2x, 11x, 14,9x, 20,1x.

Wenn Sie eine Favoritenansicht speichern, werden die aktuellen Einstellungen des digitalen Zooms und des Bildausschnitts gespeichert.

Wenn Sie auf  klicken, werden die aktuellen Einstellungen des digitalen Zooms und des Bildausschnitts für die zeitversetzte Wiedergabe verwendet.

Wenn Operator Client neu gestartet wird, bleiben die aktuellen Einstellungen des digitalen Zooms und des Bildausschnitts erhalten.

So verwenden Sie den digitalen Zoom:

1. Drehen Sie das Mäusrad nach vorne oder hinten, um zu vergrößern oder zu verkleinern.



zeigt an, dass der digitale Zoom verwendet wurde.

2. Ziehen Sie das Bild, um zum gewünschten Bildausschnitt zu navigieren.

- Um das Bild wieder in der ursprünglichen Größe anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bildfenster, und klicken Sie anschließend auf **Zoom 1:1**.



wird nicht mehr angezeigt.

Hinweis:

Sie können auch die Bedienelemente für den digitalen Zoom im Fenster **PTZ-Bedienfeld** verwenden.

Siehe

- *Favoritenbaum Fenster, Seite 134*
- *PTZ-Bedienfeld Fenster, Seite 138*
- *Bildfenster, Seite 136*

6.17

Speichern eines Einzelbildes

Hauptfenster

So speichern Sie ein Einzelbild:

- Wählen Sie ein Bildfenster aus.
- Klicken Sie auf . Ein Dialogfeld zum Speichern der Bilddatei wird angezeigt.
- Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis aus, geben Sie einen Dateinamen ein, und wählen Sie den Dateityp aus. Verfügbar sind JPG und BMP.
- Klicken Sie auf **OK**. Das Bild wird gespeichert. Die Datei enthält zusätzliche Informationen zur Kamera. Wenn Sie auf einem Enterprise Management Server angemeldet sind, wird der Kameraname mit dem Namen des Management Server dieser Kamera als Präfix angezeigt.

Siehe

- *Bildfenster, Seite 136*

6.18

Drucken eines Einzelbildes

Hauptfenster

So drucken Sie ein Einzelbild:

- Wählen Sie ein Bildfenster aus.
- Klicken Sie auf . Ein Dialogfeld zum Auswählen des Druckers wird angezeigt.
- Klicken Sie auf **OK**. Das Bild wird gedruckt. Der Ausdruck enthält zusätzliche Informationen zur Kamera. Wenn Sie auf einem Enterprise Management Server angemeldet sind, wird der Kameraname mit dem Namen des Management Server dieser Kamera als Präfix angezeigt.

Siehe

- *Bildfenster, Seite 136*

6.19

Umschalten auf Vollbildmodus

Hauptfenster

Im Vollbildmodus werden zahlreiche Bedienelemente ausgeblendet, z. B. die Menübefehle oder die Alarmliste (sofern es sich nicht um den Alarmmonitor handelt). Für den Zugriff auf diese Bedienelemente müssen Sie den Vollbildmodus verlassen.

So zeigen Sie den gesamten Bildfensterbereich im Vollbildmodus an:

- ▶ Klicken Sie in der Symbolleiste des Bildfensterbereichs auf . Der Bildfensterbereich wird im Vollbildmodus angezeigt.

So verlassen Sie den Vollbildmodus:

- ▶ Klicken Sie auf .

So maximieren Sie ein ausgewähltes Bildfenster:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bildfenster, und klicken Sie auf **Maximieren**. Das ausgewählte Bildfenster wird im gesamten Bildfensterbereich angezeigt.

Siehe

– *Bildfensterbereich, Seite 135*

6.20

Anzeigen oder Verbergen der Bildfensterleisten

Hauptfenster

So zeigen Sie Symbolleisten an bzw. blenden sie aus:

- ▶ Klicken Sie auf , um die Symbolleisten des ausgewählten Bildfensters anzuzeigen.
- ▶ Klicken Sie auf , um die Symbolleisten des ausgewählten Bildfensters auszublenden.

Siehe

– *Bildfensterbereich, Seite 135*

6.21

Anzeigen von Informationen zu einer Kamera

Hauptfenster

So zeigen Sie Informationen an:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bildfenster mit einer zugeordneten Kamera, und klicken Sie auf **Eigenschaften**. Ein Dialogfeld mit den Kameraeigenschaften wird angezeigt.

Siehe

– *Bildfenster, Seite 136*

6.22

Videoinhaltsanalyse-System (VCA) aktivieren

Hauptfenster

Zum Aktivieren:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bildfenster mit einer zugeordneten Kamera, und klicken Sie auf **Inhaltsanalyse einschalten**. Die VCA-Einblendungen werden angezeigt. Diese Einstellung wird beim nächsten Neustart oder einer Neuansmeldung beim Operator Client oder nach dem Schließen der Kamera und der erneuten Anzeige in einem Bildfenster beibehalten.

Zum Deaktivieren:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bildfenster mit einer zugeordneten Kamera, und klicken Sie auf **Inhaltsanalyse abschalten**. Die VCA-Einblendungen verschwinden.

6.23 Anzeigen von Videoinhaltsanalyse-Regeln (VCA)

Hauptfenster

So zeigen Sie VCA-Regeln an:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bildfenster mit einer zugewiesenen Kamera, und klicken Sie auf **Regeln der Inhaltsanalyse anzeigen**.

Die VCA-Regeln werden angezeigt.

Diese Einstellung wird nicht beim nächsten Neustart oder einer Neuansmeldung beim Operator Client oder nach dem Schließen der Kamera und der erneuten Anzeige in einem Bildfenster beibehalten.

So blenden Sie VCA-Regeln aus:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bildfenster mit einer zugeordneten Kamera, und klicken Sie auf **Regeln der Inhaltsanalyse ausblenden**.

Die VCA-Regeln verschwinden.

6.24 Starten der zeitversetzten Wiedergabe

Hauptfenster >



Sie können die Aufzeichnungen einer Kammer in einem Bildfenster im Live Modus ansehen. Bei entsprechender Konfiguration können Sie die Aufzeichnungsquelle wechseln.

Die aktuellen Einstellungen des digitalen Zooms und des Bildausschnitts werden für die zeitversetzte Wiedergabe verwendet.

Die Startzeit (Anzahl der Sekunden in der Vergangenheit oder Rückspulzeit) für die zeitversetzte Wiedergabe wird im Dialogfeld **Optionen** konfiguriert (Menü **Extras**, Befehl **Optionen...**).

So starten Sie die zeitversetzte Wiedergabe:

1. Wählen Sie das erforderliche Bildfenster aus.

2. Klicken Sie auf .

Die Aufzeichnung wird wiedergegeben.

3. Wechseln Sie zur gewünschten Aufzeichnungsquelle, falls diese verfügbar ist.

Hinweis: Nach dem Wechsel der Aufzeichnungsquelle kann die Rückspulzeit vom konfigurierten Wert abweichen.

- ▶ Um zum Livebild zurückzukehren, klicken Sie auf .

Hinweis: Es können mehrere Bildfenster für die zeitversetzte Wiedergabe, sogar für mehrere zeitversetzte Wiedergaben derselben Kamera, genutzt werden.

Die Rückspulzeit für zeitversetzte Wiedergabe wird auf der *Registerkarte „Steuerung“*, Seite 131 konfiguriert.

So starten/stoppen Sie die Loop-Wiedergabe:

- ▶ Klicken Sie auf .

Die Dauer der sich wiederholenden zeitversetzten Wiedergabe im Live-Bildfenster ist die Rückspulzeit rückwärts plus die Rückspulzeit vorwärts ab dem Zeitpunkt, zu dem Sie auf klicken.

Siehe

- *Registerkarte „Steuerung“, Seite 131*
- *Bildfenster, Seite 136*
- *Wechsel der Aufzeichnungsquelle, Seite 93*
- *Dialogfeld Optionen, Seite 131*

6.25 Zuweisen einer Kamera zu einem Monitor



Hauptfenster >

Sie können einem Decoder IP-Geräte zuweisen. Wenn die Geräte mit dem Decoder verbunden sind, wird das Videosignal auf dem Monitor angezeigt und das Audiosignal über die Lautsprecher wiedergegeben. DiBos und Bosch Allegiant-Kameras können nicht auf diese Weise zugewiesen werden.

So weisen Sie ein Kamerabild einem Monitor zu:

- ▶ Ziehen Sie eine Kamera aus dem Fenster  zum gewünschten Monitor im Bildfenster.

6.26 Verwenden des Audiomodus

Hauptfenster

Sofern verfügbar, können Sie Audio für eine ausgewählte Kamera aktivieren.

Um das Audiosignal mehrerer Kameras gleichzeitig zu hören, aktivieren Sie den Mehrkanal-Audiomodus.

Sie können den Audiomodus im Dialogfeld **Optionen** umschalten (Menü **Extras**, Befehl **Optionen...**).

So aktivieren/deaktivieren Sie Audio:

1. Wählen Sie ein Bildfenster aus.

2. Klicken Sie auf , um Audio zu deaktivieren, oder auf , um Audio zu aktivieren.

Siehe

- *Bildfenster, Seite 136*
- *Dialogfeld Optionen, Seite 131*

6.27 Verwenden der Intercom-Funktion




Hauptfenster >

Sie können die Intercom-Funktion nur im Live Modus verwenden.

Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon auf der Sound-Karte aktiv und die Lautstärke nicht auf 0 eingestellt ist. Diese Einstellung erfolgt in der Systemsteuerung des Arbeitsstation-Computers. Stellen Sie darüber hinaus sicher, dass in der Aufzeichnungssteuerung der Sound-Karte nur Mikrofon (nicht Stereo-Mix) ausgewählt ist. Für Windows 7: Deaktivieren Sie alle Eingabegeräte mit Ausnahme des Geräts, das Sie für die Intercom-Funktion verwenden möchten.

Im folgenden Screenshot ist ein Beispiel abgebildet:

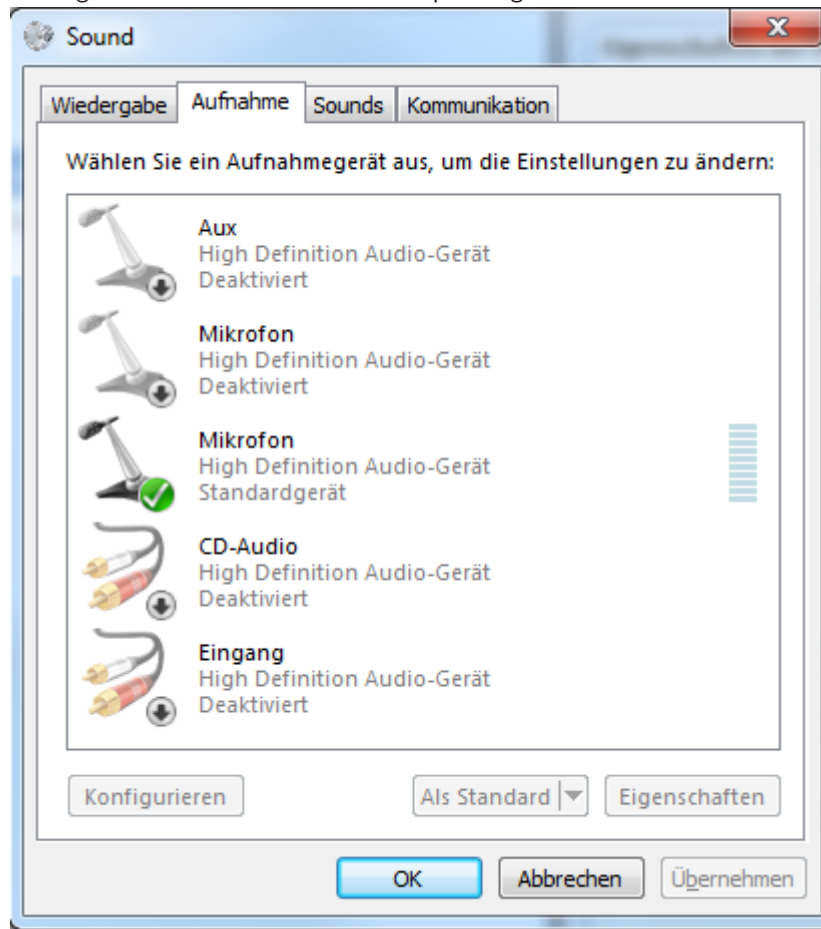

Wenn Sie erst nach dem ersten Start des Operator Client die Einstellung von Stereo-Mix in Mikrofon ändern, wird diese Einstellung beim nächsten Start des Operator Client wieder außer Kraft gesetzt.

Es wird empfohlen, eine Kopfsprechgarnitur statt einer Mikrofon/Lautsprecher-Kombination zu verwenden, um Rückkopplungen zu vermeiden.

Die Intercom-Funktion ist nur bei einem Encoder verfügbar, der mit einem Audioeingang und -ausgang ausgestattet ist. Die Lautstärke für Mikrofon und Lautsprecher des Encoders darf nicht auf 0 eingestellt sein. Diese Einstellung erfolgt im Configuration Client.

Die Intercom-Funktion muss für Ihre Benutzergruppe freigegeben sein, um sie auf Ihrer Arbeitsstation verwenden zu können. Diese Einstellung erfolgt im Configuration Client. Im Dialogfeld **Optionen** können Sie den Halbduplex- oder Vollduplex-Modus konfigurieren.

So verwenden Sie die Intercom-Funktion:

1. Wählen Sie ein Bildfenster mit einem Audio-Encoder aus.
2. Klicken Sie auf , und halten Sie die Maustaste gedrückt. Wenn Audio für dieses Bildfenster deaktiviert war, wird es automatisch aktiviert.

Das Symbol ändert sich in .

Sie können nun sprechen. Bei entsprechender Konfiguration kann die Gegenseite ebenfalls mit Ihnen kommunizieren, unabhängig davon, ob auf das Symbol geklickt wurde.

3. Lassen Sie die Maustaste los. Die Sprachübertragung wird unterbrochen. Audio bleibt für dieses Bildfenster aktiviert.

**Hinweis!**

Ein eingehender automatischer Popup-Alarm kann die Sprachübertragung unterbrechen.

Siehe

- *Bildfensterbereich, Seite 135*

6.28**Sperren einer PTZ-Kamerasteuerung**

Hauptfenster >

Sie können die Steuerung einer PTZ-Kamera für andere Benutzer sperren. Ein Benutzer mit höherer Priorität kann die Kamerasteuerung übernehmen und sperren. Für diese explizite Sperrung der PTZ-Kamerasteuerung kann ein Timeout konfiguriert werden. Wenn Sie die Steuerung übernehmen, ohne sie zuvor manuell zu sperren, wird die Steuerung für Benutzer mit niedrigerer Priorität 5 Sekunden lang gesperrt.

So sperren Sie eine PTZ-Kamerasteuerung:

1. Wählen Sie eines der folgenden Elemente aus:
 - Bildfenster mit PTZ-Kamera
 - PTZ-Kamera im Logischen Baum
 - PTZ-Kamera im Favoritenbaum
 - PTZ-Kamera im Fenster „Karte“
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bildfenster oder die PTZ-Kamera, und klicken Sie auf **Sperren**.

Benutzer mit niedrigerer Priorität können die PTZ-Kamerasteuerung nicht mehr verwenden. Auf ihrer Anzeige wird ein entsprechendes Meldungsfeld angezeigt. Um die Sperrung der PTZ-Kamerasteuerung aufzuheben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bildfenster bzw. die PTZ-Kamera, und klicken Sie auf **Sperre aufheben**. Die Sperrung wird automatisch nach einem konfigurierten Zeitraum oder bei Ihrer Abmeldung aufgehoben.

Siehe

- *Bildfensterbereich, Seite 135*
- *Karte Fenster, Seite 137*
- *Logischer Baum Fenster, Seite 133*
- *Favoritenbaum Fenster, Seite 134*

6.29**Aktualisieren des Referenzbilds**

Hauptfenster >

Sie können das Referenzbild aktualisieren.

So aktualisieren Sie das Referenzbild:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bildfenster und klicken Sie auf **Referenzbild...**.

Das Dialogfeld **Referenzbild** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.

Das beim Klick auf **Aktualisieren** aktuelle Bild wird angezeigt.

Dialogfeld „Referenzbild“**Kamerabild:**

Zeigt die Live-Ansicht der ausgewählten Kamera an.

Referenzbild

Zeigt das Referenzbild nach einem Klick auf **Aktualisieren** an.

Aktualisieren

Klicken Sie hier, um das Referenzbild anzuzeigen. Das beim Klick auf **Aktualisieren** aktuelle Bild wird verwendet.

6.30 Anzeige einer Monitorgruppe

Hauptfenster >  >

So weisen Sie einem Bildfenster eine Monitorgruppe zu:

1. Ziehen Sie eine Monitorgruppe aus dem Fenster **Logischer Baum** in ein Bildfenster.
Die ausgewählte Monitorgruppe wird im Bildfenster angezeigt.
oder
Wählen Sie ein Bildfenster aus.
2. Doppelklicken Sie im Fenster **Logischer Baum** auf eine Monitorgruppe.
Die ausgewählte Monitorgruppe wird im Bildfenster angezeigt.

So weisen Sie einem Monitor eine Kamera zu:

1. Ziehen Sie eine Kamera aus dem Fenster **Logischer Baum** zu einem Monitor.
Die ausgewählte Kamera wird auf dem Monitor angezeigt.

Jede zugeordnete Kamera einer Monitorgruppe zeigt einen Snapshot an. Mit diesem Snapshot können Sie beispielsweise feststellen, ob die richtige Kamera verwendet wird oder die Kamera erreichbar ist. Das Snapshot-Bild wird minütlich aktualisiert.

So ändern Sie die Anordnung einer Monitorgruppe:

- Klicken Sie auf .

So stellen Sie die Standard-Anordnungseinstellungen einer Monitorgruppe wieder her:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Monitorgruppe im **Logischer Baum**.
2. Wählen Sie **Auf Standardeinstellungen des Layouts zurücksetzen**.

Hinweis: Die Standard-Anordnungseinstellungen einer Monitorgruppe sind die Einstellungen, die im Configuration Client für diese Monitorgruppe konfiguriert sind.

6.31 Eine Monitorwand steuern

Hauptfenster > 

Beim Starten einer Monitorwand werden die im Decoder gewählte Anordnung und die logischen Nummern der angeschlossenen Kameras angezeigt.

Bei entsprechender Konfiguration wird die Monitorwand mit einer vorkonfigurierten ersten Kamerasequenz gestartet. Enthält eine Sequenz mehr Kameras als im gewählten Layout verfügbar, werden die überflüssigen Kameras ausgeschnitten.

Sie können die Kameras auf einer Monitorwand auch dann anzeigen, wenn Ihr Operator Client nicht an einen Management Server angeschlossen ist.

Zur Steuerung:

1. Ziehen Sie die Monitorwand in ein Bildfenster.
Die Monitorwand wird als Bildfenster angezeigt.

2. Wählen Sie ein Layout in der Liste.
3. Ziehen Sie die gewünschten Kameras vom Logischen Baum auf das Bildfenster der Monitorwand.
4. Ziehen Sie die Kameras auf die gewünschten Bildfenster der Monitorwand.

Siehe

- *Monitorwand-Bildfenster, Seite 137*

6.32**Wählen von Live-Streams für die Anzeige**

Hauptfenster >

Sie können den Stream einer Kamera für die Anzeige in einem Bildfensterauswählen. Dies kann hilfreich sein, wenn der Standarddatenstrom nicht verfügbar ist. In diesem Fall können Sie zu einem anderen Stream wechseln.

In dem logischen Baum wählen Sie den gewünschten Stream, der verwendet werden soll, wenn die Kamera später angezeigt wird.

In einem Bildfenster einer bereits angezeigten Kamera können Sie sofort den Stream wechseln.

Die Streamauswahl in einer Bildfenster-Anzeige einer Kamera wird nach dem Neustart von Operator Client beibehalten, ohne dass dieses Bildfenster vorher explizit geschlossen werden muss. Wenn der Standard-Stream in einem Bildfenster ausgewählt und der Standard-Stream durch Configuration Client geändert wurde, wird die Streamqualität für die Live-Anzeige automatisch nach dem Neustart geändert.

Sie können die Streamauswahl eines Bildfensters in eine Ansicht im Favoritenbaumspeichern. Bei Verwendung von Operator Client mit einer Version älter als BVMS 5.5.5 zum Öffnen einer Ansicht, die zuvor mit Operator Client 5.5.5 gespeichert wurde, wird der Standard-Stream verwendet.

Bei der Verwendung von Operator Client mit Version 5.5.5, um eine Ansicht anzuzeigen, die mit Operator Client einer Version älter als 5.5.5 gespeichert wurde, wird der Standard-Stream verwendet.

Bevorzugten Stream vorab wählen:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf eine Kamera, zeigen Sie auf **Bevorzugter Stream**, und klicken Sie dann auf einen der verfügbaren Menübefehle.

Wenn Sie diese Kamera in ein Bildfenster ziehen, wird beim nächsten Mal der bevorzugte Stream für die Anzeige verwendet.

So wählen Sie einen Stream aus:

- ▶ Rechtsklick auf das Kamerabild in einem Bildfenster, zeigen Sie auf **Stream auswählen**, und klicken Sie dann auf einen der verfügbaren Menübefehle

Der ausgewählte Stream wird für die Anzeige verwendet.

Bei der Auswahl von **Bildfenstergröße optimiert** wird die Auflösung der angezeigten Kamera automatisch auf die Größe des Bildfensters angepasst, abhängig von der Auflösung des verwendeten Monitors.

Der **Bildfenstergröße optimiert**-Befehl ist nicht für die folgenden Kameras verfügbar:

- Kameras mit SD-Auflösung
- Kameras mit identischer Auflösung auf Stream 1 und Stream 2

Siehe

- *Verwenden von Favoriten oder Lesezeichen, Seite 57*

6.33 Anzeigen von Videosignalen über geringe Bandbreite

Hauptfenster

Sie können mit dem Operator Client die Aufzeichnungen oder Livebilder einer Kamera wiedergeben, auch wenn zwischen dem BVMS und Ihrem Operator Client-Computer eine Verbindung mit geringer Bandbreite besteht.

Transcoder unterstützen keine intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics - Einblendungen und Textdaten.

Um Netzwerke mit einer geringen Bandbreite zu verwenden, stehen zwei Optionen zur Verfügung:

- Hardware-Transcodierung
- Transcodierung ist nur für Live Modus verfügbar.

Hardware-Transcodierung

Für die Hardware-Transcodierung muss der VRM mit mindestens einem Transcodiergerät ausgestattet sein. Dieses Transcodiergerät ist nicht im BVMS konfiguriert. Informationen zur Konfiguration eines Transcodiergeräts finden Sie in der VRM-Dokumentation.

Transcodierungsgeräte können mehrere Transcodierungsinstanzen aufweisen.

DIVAR IP 3000 und DIVAR IP 7000 werden je mit einer vorkonfigurierten

Transcodierungsinstanz geliefert.

Jeder Live-Stream oder jede Aufzeichnung benötigt eine eigene Transcodierungsinstanz.

Die Hardware-Transcodierung ist nur für Video-IP-Geräte von Bosch möglich, die an einen VRM angeschlossen sind.

Sowohl die Kamera wie auch das Transcodiergerät müssen von derselben VRM verwaltet werden.

Software-Transcodierung

Für die Software-Transcodierung benötigen Sie einen Mobile Video Service der auf Ihrem Management Server oder auf Ihrem Enterprise Management Server konfiguriert ist.

In einem Enterprise System werden nur die MVS-Services verwendet, die in der Enterprise Management Server Konfiguration konfiguriert sind.

Um den bevorzugten Transcoder auszuwählen, verwenden Sie das Dialogfeld **Optionen**.

So aktivieren Sie die Transcodierung:

1. Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Kamera, zeigen Sie auf **Bevorzugter Stream**, und klicken Sie dann zur Aktivierung der **Transkodieren**.
2. Zeigen Sie die Kamera in einem Bildfenster an.
- ✓ Diese Kamera zeigt transcodierte Videos.

In der Menüleiste dieses Bildfensters wird das  Symbol für die Hardware-

Transcodierung oder das  Symbol für die Software-Transcodierung angezeigt.

Das Symbol wird ausgeblendet. Wenn die betroffene Kamera bereits in einem Bildfenster angezeigt wird, wird „Nicht transcodiertes Video“ weiter angezeigt, bis Sie dieses Bildfenster schließen.

Wenn eine Transcodierungsanforderung nicht erfüllt werden kann, wird das entsprechende Bildfenster schwarz.

So deaktivieren Sie die Transcodierung im Live Modus:

1. Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Kamera, zeigen Sie auf **Bevorzugter Stream**, und wählen Sie dann einen anderen Stream.
2. Zeigen Sie die Kamera in einem Bildfenster an.

- ✓ Diese Kamera zeigt nicht transcodierte Videos.
Das Transcodierungssymbol wird nicht angezeigt.
Wenn die betroffene Kamera bereits in einem Bildfenster angezeigt wird, wird „Transcodiertes Video“ weiter angezeigt, bis Sie dieses Bildfenster schließen.

So deaktivieren Sie die Transcodierung im Wiedergabe-Modus:

1. Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Kamera, zeigen Sie auf **Bevorzugter Stream**, und klicken Sie dann zur Deaktivierung der **Transkodieren**.
2. Zeigen Sie die Kamera in einem Bildfenster an.
- ✓ Diese Kamera zeigt nicht transcodierte Videos.
Das Transcodierungssymbol wird nicht angezeigt.
Wenn die betroffene Kamera bereits in einem Bildfenster angezeigt wird, wird „Transcodiertes Video“ weiter angezeigt, bis Sie dieses Bildfenster schließen.



Hinweis!

Sie können die Transcodierung auch in einem Bildfenster direkt aktivieren oder deaktivieren: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, zeigen Sie auf **Stream auswählen**, und klicken Sie dann auf den gewünschten Menübefehl.
Diese Einstellung betrifft nur das gewählte Bildfenster.
Der Befehl wirkt sich nicht auf die Einstellung für den bevorzugten Stream im Logischen Baum aus.

Siehe

- *Dialogfeld Optionen, Seite 131*
- *Bildfenster, Seite 136*

6.34

Nutzung von TCP für eine zuverlässige Verbindung



Hauptfenster >

Für jedes Video-IP-Gerät von Bosch in Ihrem System können Sie eine zuverlässigere Verbindung einrichten, falls erforderlich. Dies kann nützlich sein, wenn Sie z. B. Verbindungsverluste durch hohe Netzwerklast haben. Aktivieren Sie TCP für eine ausgewählte Kamera, um eine zuverlässigere Verbindung zu erhalten.
Der Systemadministrator kann alle Kameras einer ganzen Arbeitsstation so konfigurieren, dass das Standard-Protokoll TCP oder UDP ist. Für eine einzelne Kamera können Sie das Standard-Protokoll überschreiben.

Hinweis: Ab Encoder-Firmware-Version 7.0 kann sicheres UDP für BVIP-Encoder angezeigt werden. Sie können zwischen TCP und UDP für Live-Video eines Encoders umschalten. Wenn Sie ältere Firmware-Versionen verwenden und der Administrator die Verschlüsselung für Live-Video eines Encoders in Configuration Client aktiviert hat, ist TCP standardmäßig ausgewählt kann nicht deaktiviert werden.

So aktivieren Sie TCP:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf eine Kamera, und klicken Sie auf **TCP aktivieren**.
- ✓ Die Verbindung zur Kamera ist jetzt über TCP eingerichtet. Der Kontextmenü-Eintrag dieser Kamera ändert sich zu **TCP deaktivieren**.

So aktivieren Sie UDP:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf eine Kamera, und klicken Sie auf **TCP deaktivieren**.

- ✓ Die Verbindung zur Kamera ist jetzt über UDP eingerichtet. Der Kontextmenü-Eintrag dieser Kamera ändert sich zu **TCP aktivieren**.

So verwenden Sie das konfigurierte Standard-Protokoll:

- Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf eine Kamera und klicken Sie auf **Standard-Protokoll verwenden (TCP)** oder **Standard-Protokoll verwenden (UDP)**. Es hängt von der aktuellen Konfiguration ab, welcher dieser beiden Menübefehle verfügbar ist.

6.35

Verbindungsaufbau mit einer Unmanaged Site

Hauptfenster

Sie können mit einer Unmanaged Site eine Verbindung aufbauen. Alle verfügbaren Geräte aller Videonetzwerkgeräte dieser Site werden dann im Logischen Baum angezeigt. Sobald Sie sich abmelden oder den Operator Client beenden, wird diese Verbindung beendet.

So bauen Sie eine Verbindung auf:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf .
2. Klicken Sie auf **Verbinden zu einer Site**.

Solange der Verbindungsaufbau stattfindet, wird  angezeigt.

Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird  angezeigt. Alle verfügbaren Geräte dieser Site werden im Logischen Baum angezeigt.

Wenn nicht alle Geräte dieser Site angeschlossen werden können, wird  angezeigt. Sie können später versuchen, die restlichen Geräte anzuschließen, die jetzt nicht angeschlossen wurden.

Tipp: Sie können auch  doppelklicken, um eine Verbindung herzustellen.

So verbinden Sie die restlichen Geräte:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf .
2. Klicken Sie auf **Erneuter Verbindungsversuch**.

So trennen Sie einen einzelnen Standort:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf  oder .
2. Klicken Sie auf **Verbindung zur Site beenden**.

Das Symbol ändert sich: 

Alle Bildfenster mit Geräten dieses Standortes werden automatisch geschlossen.

So trennen Sie alle Standorte:

- Klicken Sie auf .
- Alle Standorte werden getrennt. Teilweise verbundene Standorte sind nicht getrennt. Alle Bildfenster mit Geräten an diesem Standort werden automatisch geschlossen.

Siehe

- *Unmanaged Site, Seite 16*

6.36 Anzeigen eines Videoanalysealarms

Hauptfenster > 

Sie können die Analytics-Viewer-Anwendung der konfigurierten Video Analytics-Plattform anzeigen.

Die Analytics-Viewer-Anwendung zeigt Ihre Analysealarmdetails.

Voraussetzungen

- ▶ Ziehen Sie das Videoanalyse-Element  auf ein Bildfenster.
Das Standardbild der Analytics-Viewer-Anwendung wird angezeigt.
- Für die Anzeige der Analytics-Viewer-Anwendung muss ein Videoanalysealarm in der Alarmliste zur Verfügung stehen.

So zeigen Sie die Alarm-Viewer-Anwendung an:

- ▶ Klicken Sie in die Alarmliste, um einen Videoanalysealarm auszuwählen.
Die Analytics-Viewer-Anwendung wird in dem Bildfenster angezeigt, in das Sie das Videoanalyseelement gezogen haben.

6.37 Anzeigen von Intelligent Insights-Widgets

Hauptfenster

Sie können ein Intelligent Insights-Widget in einem Bildfenster anzeigen.

So zeigen Sie ein Intelligent Insights-Widget in einem Bildfenster an:

- ▶ Ziehen Sie ein Intelligent Insights-Widget vom Fenster **Logischer Baum** in ein Bildfenster.
Das Intelligent Insights-Widget wird im Bildfenster angezeigt.

7 Verwenden von Karten und PTZ-Kameras

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Verwendung der Fenster **Karte** und **PTZ-Bedienfeld**. Für die Anzeige einer Karte können Sie das Verhältnis und den Zoom-Faktor einstellen. Somit sehen Sie alle Geräte und ihre Standorte auf einen Blick.

Sie können festlegen, dass die Karte von der Kamera im ausgewählten Bildfenster automatisch den Fokus erhält. Diese Karte wird im Fenster **Karte** des **Steuerung**-Monitors angezeigt.

Einige der in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen können für Ihre Benutzergruppe, Ihre Enterprise User Group oder Ihr Enterprise Account deaktiviert sein.

7.1 Anzeigen einer Karte

Hauptfenster

Sie können eine Karte im Fenster **Karte** oder in einem Bildfenster anzeigen.



Hinweis!

Eine im Alarmfenster angezeigte Karte wird zur Anzeige optimiert und enthält nur die Ausgangsansicht der originalen Kartendatei.

Je nach Konfiguration kann eine Karte blinkende und farbige Hotspots anzeigen. Jeder Hotspot gibt an, dass eine bestimmte Statusänderung des entsprechenden Geräts aufgetreten ist.

So zeigen Sie eine Karte im Fenster Karte an:

- ▶ Ziehen Sie eine Karte vom Logischen Baum in die  Registerkarte, warten Sie bis das Fenster **Karte** angezeigt wird, und legen Sie sie in das Fenster **Karte**. Die Karte wird angezeigt.

So zeigen Sie eine Karte in einem Bildfenster an:

- ▶ Ziehen Sie eine Karte vom Fenster **Logischer Baum** in ein Bildfenster. Die Karte wird im Bildfenster angezeigt.

Siehe

– *Karte Fenster, Seite 137*

7.2 Steuern von PTZ-Kameras

Hauptfenster >  Registerkarte

Sie können Kameras im Fenster **PTZ-Bedienfeld** oder im Bildfenster zoomen und steuern. Die digitale Zoom-Funktion ist für Dome- und Schwenk-/Neigekameras nicht verfügbar.



Hinweis!

Bei der Steuerung einer MIC 500 PTZ-Kamera sind die Optionen Fokus nah/weit vertauscht. Sie können das Verhalten direkt im Gerät ändern.

So steuern/zoomen Sie Kameras im Fenster PTZ-Bedienfeld:

1. Wählen Sie das erforderliche Bildfenster aus.
2. Klicken Sie zur Steuerung der Kamera auf die verschiedenen Bedienelemente im Fenster **PTZ-Bedienfeld**.

So bewegen Sie die PTZ-Kamera auf eine voreingestellte-Position auf einer Karte:

1. Zeigen Sie eine Karte mit einem PTZ-Kamera-Hotspot in einem Bildfenster an.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine PTZ-Kamera auf einer Karte, zeigen Sie auf **PTZ-Positionen**, und klicken Sie dann auf den gewünschten Befehl für die voreingestellte Position.

Die Kamera verschiebt den Fokus auf die gewählte voreingestellte Position.

So sperren Sie die Steuerung einer PTZ-Kamera auf einer Karte:

1. Zeigen Sie eine Karte mit einem PTZ-Kamera-Hotspot in einem Bildfenster an.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine PTZ-Kamera auf einer Karte, und klicken Sie auf **Sperren**.
Die Steuerung dieser PTZ-Kamera ist für andere Benutzer gesperrt.
3. So heben Sie die Sperre auf: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gesperrte PTZ-Kamera, und klicken Sie auf **Sperre aufheben**.

Siehe

– *PTZ-Bedienfeld Fenster, Seite 138*

7.3**Steuern einer Kamera im Fenster****Hauptfenster**

Nachdem Sie einem Bildfenster eine PTZ-Kamera zugewiesen haben, können Sie die Kamerasteuerungsfunktionen direkt im Bildfenster verwenden.

So verwenden Sie die Schwenk- und Neigefunktion:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Bildfenster, das eine PTZ-Kamera anzeigt.

Der Mauszeiger verwandelt sich zu .

2. Halten Sie die Maustaste gedrückt.


Der Mauszeiger verwandelt sich zu .

Bewegen Sie den Mauszeiger zum langsamen Schwenken und Neigen des Bilds ein wenig in die gewünschte Richtung.

Zum schnellen Schwenken und Neigen bewegen Sie die Maus weiter.

So verwenden Sie die optische Zoom-Funktion:

- Bewegen Sie das Mausexplorer nach vorne, um den Bildschirmbereich zu vergrößern.
- Bewegen Sie das Mausexplorer nach hinten, um den Bildschirmbereich zu verkleinern.

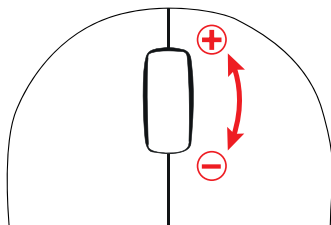**Siehe**

– *Bildfenster, Seite 136*

7.4**ROI-Funktion verwenden**

Hauptfenster > Registerkarte

Sie können die ROI-Funktion bei feststehenden HD-Kameras verwenden.

Sie können Kameras im Fenster **PTZ-Bedienfeld** oder im Bildfenster zoomen und steuern.

**Hinweis!**

Der Systemadministrator muss die ROI-Funktion unter Configuration Client konfigurieren.

So verwenden Sie die ROI-Funktion:

1. Verwenden Sie die folgenden PTZ-Steuerungen:



2. Darüber hinaus können Sie den digitalen Zoom nutzen ( ).
Dadurch wird jedoch keine Netzwerkbandbreite eingespart.
Oder
3. Verwenden Sie die Steuerfunktionen im Fenster.

7.5**Verwenden von Intelligent Tracking**

Hauptfenster > Registerkarte

Vorgesehene Verwendung

Bei Verwendung von Intelligent Tracking kann die Kamera einem ausgewählten Objekt folgen. Sie können bei der Konfiguration wählen, ob die Auswahl eines Objektes automatisch oder manuell erfolgen soll. Dabei kann es sich um eine PTZ-Kamera oder eine feststehende HD-Kamera (nur bei aktivierter ROI-Funktion) handeln.

Die folgenden 3 Modi stehen zur Verfügung:

- **Aus:** Intelligent Tracking ist ausgeschaltet.
- **Auto:** Intelligent Tracking ist eingeschaltet, das größte Objekt wird automatisch für die Verfolgung ausgewählt. Empfohlene Verwendung: sich kaum bewegende Objekte im Bild.
- **Klicken:** Benutzer wählt das zu verfolgende Objekt aus.

Nach Auswahl des zu verfolgenden Objekts bewegt sich die PTZ-Kamera, um das Objekt so lange zu verfolgen, bis das Objekt das Sichtfeld der Kamera verlässt oder der Bediener die Verfolgung einstellt.

Eine feststehende HD-Kamera, bei der die Intelligent Tracking-Funktion aktiviert wurde, legt einen umliegenden Bereich nahe der Grenzen des ausgewählten Objekts fest und zoomt in das Bild, um nur diesen Bereich anzuzeigen. Der Bereich verschiebt sich entsprechend der Bewegung des Objekts.

So verwenden Sie Intelligent Tracking:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bildfenster der Kamera, und klicken Sie auf **Inhaltsanalyse einschalten**.
 2. Klicken Sie auf **Auto** oder **Klicken**, um Intelligent Tracking zu aktivieren.
- ✓ Die Kamera folgt einem Objekt, das sich in das Kamerabild bewegt.

8 Verwenden von Favoriten oder Lesezeichen

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Verwendung des Favoritenbaums und des Lesezeichenbaums.

Favoritenbaum

Sie können jedes Element des Logischen Baums zu einer Ansicht dem Favoritenbaum hinzufügen, um Ihre eigene Teilmenge des Logischen Baums zu erzeugen. Jederzeit können Sie die Ansicht anzeigen, oder Geräte in einer Ansicht hinzufügen oder löschen. Wenn Sie eine Ansicht im Favoritenbaum speichern, speichern Sie die folgenden Einstellungen:

- Die Zuweisung von Kameras oder anderer Objekte zu Bildfenstern
- Die Anordnung der Bildfenster
- Die aktuellen Einstellungen des digitalen Zooms
- Der Bildausschnitt
- Der ausgewählte Stream (nur für Livemodus verfügbar)

Lesezeichen-Baum

Sie können einen Zeitbereich von Live-Ansichten oder eine Aufzeichnung in einem Lesezeichen speichern. Ein Lesezeichen speichert eine Start- und eine Endzeit, die Kameras, die dem Bildfenster zu diesem Zeitpunkt zugewiesen sind, und die gesamte Anordnung der Bildfenster.

Ein Zeitbereich von 0 Sekunden ist möglich. Lesezeichen werden im  Fenster gespeichert. Das Löschen eines Lesezeichens hat keine Auswirkung auf die entsprechenden Aufzeichnungen. Sie können Kameras nicht zu einem Lesezeichen hinzufügen oder von einem Lesezeichen entfernen. Um ein Lesezeichen zu ändern, laden Sie es, nehmen Sie Ihre Änderungen vor, und speichern Sie es.

Wenn eine Aufzeichnung gelöscht wird, wird das entsprechende Lesezeichen nicht synchronisiert. Beim Laden wird ein schwarzes Bildfenster angezeigt.

Wenn Sie auf einem Enterprise Management Server angemeldet sind, wird der Kameraname angezeigt mit dem Namen des Management Server dieser Kamera als Präfix.

Hinweis: Fügen Sie einem Lesezeichen nicht mehr als 4 Kameras hinzu, um Leistungsprobleme beim Laden des Lesezeichens zu vermeiden.

Siehe

- *Favoritenbaum Fenster, Seite 134*
- *Wählen von Live-Streams für die Anzeige, Seite 49*

8.1 Hinzufügen von Elementen zum Favoritenbaum

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

Sie können jedes Element des Logischen Baums zum Favoritenbaum hinzufügen. Damit haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigene Teilmenge des Logischen Baums zu definieren.

So fügen Sie ein Element hinzu:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element, und klicken Sie auf **Zu Favoriten hinzufügen**.

Siehe

- *Logischer Baum Fenster, Seite 133*
- *Favoritenbaum Fenster, Seite 134*

8.2**Erzeugen/Bearbeiten von Views**

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

Nachdem Sie Kameras, Karten und HTML-Dateien zu Bildfenstern zugeordnet haben, können Sie diese Zuordnung und die Anordnung der Bildfenster in einer Ansicht im Favoritenbaum speichern.

So erzeugen Sie eine neue Ansicht:

1. Ordnen Sie die Kameras im Bildfensterbereich im Live-Modus und im Wiedergabe-Modus an.
2. Bei Bedarf nutzen Sie den digitalen Zoom und wählen Sie einen Bildausschnitt aus. Bei der Darstellung einer Ansicht wird das Live-Bild der Kamera im Live-Modus und das aufgezeichnete Video der Kamera im Wiedergabe-Modus angezeigt.
3. Klicken Sie in der Symbolleiste des Bildfensterbereichs auf .

Eine neue Ansicht  wird hinzugefügt. Geben Sie für die neue Ansicht einen Namen ein.

Einschränkung für Unmanaged Sites: Sie können eine Ansicht der Kameras von maximal 20 Unmanaged Sites erstellen.

So zeigen Sie eine Ansicht an:

- ▶ Doppelklicken Sie auf die Ansicht oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ansicht und klicken Sie anschließend auf **Bildfenster-View laden**. Die in dieser Ansicht gespeicherte Zuordnung wird im Bildfensterbereich angezeigt.

Hinweis!

Die Höchstzahl der im Bildfensterbereich angezeigten Bildfensterzeilen wird im BVMS Configuration Client konfiguriert. Wenn diese Anzahl seit der letzten Abmeldung beim Operator Client geändert wurde und die Anzahl der Bilderfensterzeilen in der gespeicherten Ansicht den vom Systemparameter festgelegten Maximalwert überschreitet, kann die gespeicherte Ansicht nicht angezeigt werden, und es wird eine Warnung angezeigt. Sie können die Ansicht ohne die überschüssigen Zeilen anzeigen.

**Anzeigen einer Ansicht für Unmanaged Sites**

Wenn Sie eine Ansicht für Kameras von Unmanaged Sites laden, wird die in dieser Ansicht gespeicherte Zuordnung im Bildfenster angezeigt, und die Unmanaged Sites werden automatisch verbunden.

Wenn der Verbindungsaufbau länger als 3 Sekunden dauert, wird das Dialogfeld **Verbinden** angezeigt, das den Verbindungsfortschritt anzeigt.

- ▶ Klicken Sie auf **Abbrechen**, um den Verbindungsaufbau abubrechen.
Es werden keine weiteren Unmanaged Sites verbunden und keine weiteren Kamerabilder geladen.
Die bereits verbundenen Unmanaged Sites bleiben verbunden und die bereits geladenen Bilder bleiben geöffnet.

Bei Verbindungsproblemen werden die Unmanaged Sites, die nicht verbunden werden konnten, im Dialogfeld **Verbinden** angezeigt.

- ▶ Klicken Sie nach Abschluss des Verbindungsaufbaus auf **OK**.

Wenn die Anzahl der bereits verbundenen Unmanaged Sites und der zur Favoritenansicht zugeordneten Unmanaged Sites die maximale Anzahl von 20 Unmanaged Sites übersteigt, wird eine Warnmeldung angezeigt.

- ▶ Klicken Sie zum Abbrechen auf **Nein**.
Oder
Klicken Sie zum Fortfahren auf **OK**.
Wenn Sie fortfahren, werden bereits verbundene, aber noch nicht der Favoritenansicht zugeordnete Unmanaged Sites getrennt, und nur der Favoritenansicht zugeordnete Unmanaged Sites bleiben verbunden.

So bearbeiten Sie eine Ansicht:

1. Doppelklicken Sie auf die Ansicht , die Sie bearbeiten möchten.
2. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, z. B. Zuordnen von Kameras zu Bildfenstern.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die erforderliche Ansicht, und dann auf **Bildfenster-View aktualisieren**.

So benennen Sie eine Ansicht um:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die erforderliche Ansicht , und dann klicken Sie auf **Umbenennen**.
2. Geben Sie den Namen für die Ansicht ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

So löschen Sie eine Ansicht:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ansicht, und klicken Sie dann auf **Entfernen**.
Die Ansicht wird aus dem Favoritenbaum entfernt.

Siehe

- *Favoritenbaum Fenster, Seite 134*

8.3

Hinzufügen eines Lesezeichens

Hauptfenster >  > den Bildfenstern die gewünschten Kameras zuweisen
oder

Hauptfenster >  > den Bildfenstern die gewünschten Kameras zuweisen

So fügen Sie ein Lesezeichen hinzu:

1. Wählen Sie mithilfe der Haarlinie den Zeitbereich in der Timeline aus.
 2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf .
Das Dialogfeld **Lesezeichen hinzufügen** wird angezeigt.
Wenn Sie auf einem Enterprise Management Server angemeldet sind, wird der Kameraname mit dem Namen des Management Server dieser Kamera als Präfix angezeigt.
 3. Der ausgewählte Zeitbereich wird in die entsprechenden Felder kopiert.
 4. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor.
 5. Klicken Sie auf **OK**.
- ✓ Das Lesezeichen wird im Lesezeichen-Baum gespeichert.

Dialogfeld „Lesezeichen hinzufügen“**Name**

Bearbeiten Sie den Namen des Lesezeichens.

Startzeit

Wählen Sie in den Listen Datum und Uhrzeit aus.

Endezeit

Wählen Sie in den Listen Datum und Uhrzeit aus.

Quellen

Zeigt die Kameras an, die zu diesem Lesezeichen gehören.

8.4

Ein Lesezeichen bearbeiten

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

So bearbeiten Sie ein Lesezeichen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen und klicken Sie auf **Lesezeichen bearbeiten**.
Das Dialogfeld **Lesezeichen bearbeiten** wird angezeigt.
 2. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor.
 3. Klicken Sie auf **OK**.
- ✓ Das Lesezeichen wird im Lesezeichen-Baum gespeichert.

8.5

Laden eines Lesezeichens

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

So wird ein Lesezeichen angezeigt:

- ▶ Ziehen Sie ein Lesezeichen auf das Bildfenster. Die gesamte Anordnung der Bildfenster, die im Lesezeichen gespeichert ist, wird in der Timeline angezeigt. Die Haarlinie ist an der Startzeit des Lesezeichens positioniert.
- ✓ Der vorherige Bildfensterbereich wird überschrieben.

**Hinweis!**

Die Höchstzahl der im Bildfensterbereich angezeigten Bildfensterzeilen wird im BVMS Configuration Client konfiguriert. Wenn diese Anzahl seit der letzten Abmeldung beim Operator Client geändert wurde und die Anzahl der Bilderfensterzeilen im gespeicherten Lesezeichen den vom Systemparameter festgelegten Maximalwert überschreitet, kann die gespeicherte Ansicht nicht angezeigt werden und es wird eine Warnung angezeigt. Sie können die Ansicht ohne die überschüssigen Zeilen anzeigen.

Siehe

– *Lesezeichen-Fenster, Seite 134*

8.6**Exportieren von Lesezeichen**

Hauptfenster >
oder



Hauptfenster >

So exportieren Sie Lesezeichen:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte .
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen.
3. Klicken Sie zum Exportieren eines einzelnen Lesezeichens auf **Export Lesezeichen**.
Das Dialogfeld **Export Lesezeichen** wird angezeigt.
oder
Klicken Sie zum Exportieren mehrerer Lesezeichen auf **Mehrere Lesezeichen exportieren**.
Das Dialogfeld **Video exportieren** wird angezeigt.
4. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
Wenn Sie die Exportdateien verschlüsseln möchten, geben Sie ein Passwort ein und bestätigen Sie dieses.
5. Klicken Sie auf **Export**.
Die Größe der zu exportierenden Aufzeichnungen wird geschätzt. Überlappungen in den Aufzeichnungen werden abgezogen. Wenn der freier Speicherplatz nicht ausreicht, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Die Authentizität des Exports wird automatisch überprüft.
Die Aufzeichnungen werden auf den ausgewählten Datenträger exportiert.
6. Soweit verfügbar, klicken Sie auf **Bestätigungsdetails**, um das Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung** anzuzeigen. Wenn keine Authentifizierungsprobleme gefunden wurden, ist die Schaltfläche **Bestätigungsdetails** inaktiv.

Siehe

– *Dialogfeld „Verifizierung des Ergebnisses der Authentizitätsprüfung“, Seite 72*
– *Timeline Fenster, Seite 139*

8.6.1**Dialogfeld „Lesezeichen exportieren“**

Hauptfenster >  > Klick mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen > **Export Lesezeichen** Befehl > **Export Lesezeichen** Dialogfeld

Dient zum Exportieren von Videodaten eines Lesezeichens im nativen (BVMS Export Player), MP4- oder MOV-Format. Sie können den Zeitbereich für den Export ändern. Im Zielordner wird für jede Kamera ein Unterordner erstellt. Detaillierte Informationen zu verschiedenen Speicherorten für den Export finden Sie unter *Exportieren von Videodaten, Seite 74*.

Name

Geben Sie bei Bedarf einen Namen für die exportierte Datei ein oder behalten Sie den Standardnamen bei.

Start:

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Startzeit für den Exportvorgang einzustellen. Wählen Sie in den Listen Datum und Uhrzeit aus.

Ende:

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Endzeit für den Exportvorgang einzustellen. Wählen Sie in den Listen Datum und Uhrzeit aus.

Nativ

Klicken Sie hier, um das BVMS Export Player-Format auszuwählen.

Wählen Sie das Dialogfeld **Export Player einbeziehen** aus, wenn Sie das Video zusammen mit dem BVMS Export Player exportieren möchten.

Einbeziehen des Export Player

Wenn Sie ein Video im nativen Format exportieren, können Sie den BVMS Export Player als Viewer hinzufügen. Wählen Sie mit einem Klick aus, ob Sie den BVMS Export Player hinzufügen möchten.

MP4 (Am häufigsten verwendet, um Video und Audio zu speichern)

Klicken Sie darauf, um das MOV-Format (kompatibel zum Beispiel mit QuickTime für Apple) auszuwählen.

MP4 (wird besonders häufig zum Speichern von Video und Audio verwendet)

Klicken Sie hier, um das MP4-Format auszuwählen (kompatibel mit VLC Media Player, Windows Media Player uvm.).

Inkl. Audio

Wählen Sie mit einem Klick aus, ob Sie Audio hinzufügen möchten.

Export verschlüsseln

Klicken Sie, um die Verschlüsselung für diesen Export auszuwählen.

Passwort

Geben Sie ein Passwort für Ihren verschlüsselten Export ein. Bestätigen Sie dieses Passwort in dem **Passwort bestätigen** Feld.

Remote Export

Klicken Sie zur Aktivierung des Remote-Exports. Sie können einen Management Server Ihres Enterprise System auswählen. Der Exportvorgang wird auf diesem Management Server ausgeführt.

Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Speichermedium verfügbar ist.

Datenträger

Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um eine Festplattenpartition für den Export auszuwählen.

CD/DVD/Blu-Ray

Wählen Sie in der Liste einen CD/DVD/Blu-ray-Brenner für den Export aus.

Nicht aktiv, wenn die Option **Remote Export** ausgewählt ist.

Disk finalisieren

Klicken Sie, um auszuwählen, dass der Datenträger nach dem erfolgreichen Schreibvorgang finalisiert wird. Nach dem Finalisieren können keine weiteren Daten auf den Datenträger geschrieben werden.

Kommentar:

Geben Sie einen Kommentar für den Export ein.

Siehe

- *Exportieren von Lesezeichen, Seite 61*
- *Passwort für den Export angeben, Seite 77*

8.6.2**Dialogfeld „Mehrere Lesezeichen exportieren“**

Hauptfenster > Registerkarte > Klick mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen > **Mehrere Lesezeichen exportieren** Befehl > **Video exportieren** Dialogfeld

Dient zum Exportieren von Videodaten mehrerer Lesezeichen im nativen (BVMS Export Player), MP4- oder MOV-Format. Auf diese Weise können unterschiedliche Zeitbereiche der gleichen oder verschiedener Kameras in einem Durchlauf exportiert werden. Im Zielordner wird für jede Kamera ein Unterordner erstellt. Detaillierte Informationen zu verschiedenen Speicherorten für den Export finden Sie unter *Exportieren von Videodaten, Seite 74*.

Name

Geben Sie bei Bedarf einen Namen für die exportierte Datei ein oder behalten Sie den Standardnamen bei.

Nativ

Klicken Sie hier, um das BVMS Export Player-Format auszuwählen.

Wählen Sie das Dialogfeld **Export Player einbeziehen** aus, wenn Sie das Video zusammen mit dem BVMS Export Player exportieren möchten.

Einbeziehen des Export Player

Wenn Sie ein Video im nativen Format exportieren, können Sie den BVMS Export Player als Viewer hinzufügen. Wählen Sie mit einem Klick aus, ob Sie den BVMS Export Player hinzufügen möchten.

MP4 (Am häufigsten verwendet, um Video und Audio zu speichern)

Klicken Sie darauf, um das MOV-Format (kompatibel zum Beispiel mit QuickTime für Apple) auszuwählen.

MP4 (wird besonders häufig zum Speichern von Video und Audio verwendet)

Klicken Sie hier, um das MP4-Format auszuwählen (kompatibel mit VLC Media Player, Windows Media Player uvm.).

Inkl. Audio

Wählen Sie mit einem Klick aus, ob Sie Audio hinzufügen möchten.

Export verschlüsseln

Klicken Sie, um die Verschlüsselung für diesen Export auszuwählen.

Passwort

Geben Sie ein Passwort für Ihren verschlüsselten Export ein. Bestätigen Sie dieses Passwort in dem **Passwort bestätigen** Feld.

Festplatte

Klicken Sie, um einen Ordner auf einer Festplattenpartition für den Export auszuwählen.

CD/DVD/Blu-Ray

Wählen Sie in der Liste ein Brenngerät für den Export aus.

Aktivieren Sie **Disk finalisieren**, wenn Sie keine weiteren Daten auf den Datenträger brennen möchten.

Lesezeichen

Wählen Sie in der Liste die Lesezeichen aus, die exportiert werden sollen.

Disk finalisieren

Klicken Sie, um auszuwählen, dass der Datenträger nach dem erfolgreichen Schreibvorgang finalisiert wird. Nach dem Finalisieren können keine weiteren Daten auf den Datenträger geschrieben werden.

Kommentar:

Geben Sie einen Kommentar für den Export ein.

Siehe

- *Exportieren von Lesezeichen, Seite 61*
- *Passwort für den Export angeben, Seite 77*

9 Verwalten von aufgezeichneten Videos

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Verwaltung von Aufzeichnungen.

Einige der in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen können für Ihre Benutzergruppe deaktiviert werden.

9.1 Auswahl einer Zeitzone

Hauptfenster



Hinweis!


Stellen Sie sicher, dass die Systemzeit auf allen Computern des Systems korrekt eingestellt ist, je nach Zeitzone, in der sich die Computer befinden.

Management Server oder unmanaged site und alle angeschlossenen Geräte einschließlich Encoder, Decoder, VRM-Server-Computer, DiBos und DVR-Geräte müssen in derselben Zeitzone sein. Operator Client-Computer (einschließlich Client SDK und Cameo SDK) und Configuration Client-Computer können in anderen Zeitzonen als die Management Server oder unmanaged site sein.

Wenn Ihr Operator Client sich in einer anderen Zeitzone befindet als ein oder mehrere verbundene Management Server oder unmanaged site, können Sie eine der folgenden Zeitanzeigen auswählen:

- Ihre lokale Zeit
 - UTC
 - Zeitzone des Management Server oder der unmanaged site, mit der Sie verbunden sind
- Das Bildfenster, das eine Kamera anzeigt (Live-Ansicht und Wiedergabe), zeigt immer die Zeit des entsprechenden Management Server oder unmanaged site.

Im Logischen Baum wird  am Gerätesymbol bei allen Servern oder unmanaged site angezeigt, die sich nicht in der Zeitzone befinden, die derzeit für den Operator Client ausgewählt ist:

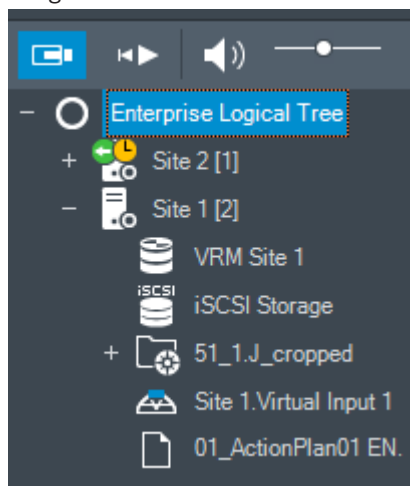


Sie können die Zeitzone für einen Server oder unmanaged site auswählen, damit diese Zeitzone im Operator Client angezeigt wird.

So wählen Sie die Zeitzone aus:

1. Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf ein Server-Symbol, um die Zeitzone des Servers auszuwählen.
2. Wählen Sie in der Zeitzonenauswahlliste den erforderlichen Eintrag aus.

- **Operator Client Zeit:** Operator Client
- **UTC**
- **UTC-x:** Zeitzone jedes verfügbaren Management Server.

Die Zeit wird entsprechend der gewählten Zeitzone in der Menüleiste angezeigt:

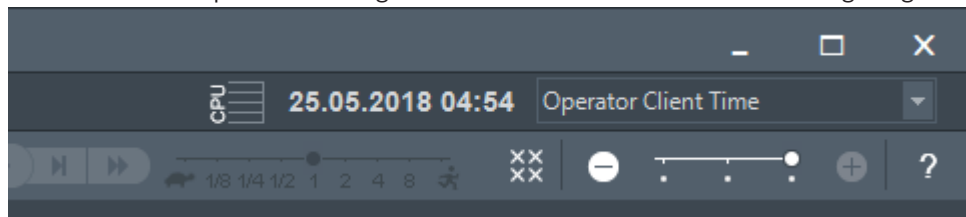

Siehe

- *Logischer Baum Fenster, Seite 133*

9.2

Suchen nach aufgezeichneten Videos

Hauptfenster >  > Menü **Werkzeuge** > Befehl **Video finden...** > Dialogfeld **Bitte wählen Sie einen Server** > Dialogfeld **Suchparameter wählen**
oder

Hauptfenster >  >  >  > Dialogfeld **Bitte wählen Sie einen Server** (bei Bedarf) > Dialogfeld **Suchparameter wählen**
oder

Hauptfenster >  >  > Klick auf  > Dialogfeld **Bitte wählen Sie einen Server** (bei Bedarf) > Dialogfeld **Suche nach Textdaten**

So suchen Sie nach Videodaten:

1. Geben Sie die erforderlichen Suchkriterien ein, oder wählen Sie sie aus.
2. Klicken Sie auf **Suchen**.



Das Fenster mit den übereinstimmenden Einträgen wird angezeigt.

3. Doppelklicken Sie zur Wiedergabe des entsprechenden Videos auf den Eintrag. Das entsprechende Video wird angezeigt.

Wenn Sie nach Textdaten gesucht haben, öffnet sich das Textdatenfenster automatisch im Bildfenster.

Siehe

- *Dialogfeld Suchparameter wählen, Seite 84*
- *Dialogfeld Logbuchergebnisse:, Seite 87*
- *Timeline Fenster, Seite 139*
- *Anzeige von Textdaten, Seite 88*
- *Suchen nach Textdaten, Seite 89*

9.2.1

Ergebnisse der Videosuche Fenster


Hauptfenster >  > Registerkarte 

Zeigt Videodateneinträge an, die verschiedenen Suchkriterien entsprechen. Sie können einen Eintrag auswählen, um ihn wiederzugeben, zu schützen, zu archivieren, zu exportieren oder seine Authentizität zu prüfen.

Dient zum Wiedergeben der Aufzeichnungen, die den Suchkriterien entsprechen.

9.3

Wiedergeben aufgezeichneter Videos

Hauptfenster >  > Registerkarte 

Hinweis:

Bosch Allegiant Kameras werden im BVMS nicht aufgezeichnet.

So geben Sie aufgezeichnete Videos wieder:


1. Ordnen Sie einem Bildfenster eine Kamera zu.
2. Wechseln Sie zur gewünschten Aufzeichnungsquelle, falls diese verfügbar ist.
3. Verwenden Sie ein Bedienelement der Timeline für die gewünschte Wiedergabeoption.

Siehe

- *Timeline Fenster, Seite 139*
- *Arbeiten mit der Timeline, Seite 67*
- *Wechsel der Aufzeichnungsquelle, Seite 93*

9.4

Arbeiten mit der Timeline

Hauptfenster >  > Registerkarte 

Über die Haarlinie zur Positionsanzeige können Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Timeline gelangen.

So navigieren Sie in der Timeline:

1. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Timeline.
Die Bilder des ausgewählten Zeitpunkts werden im Bildfensterbereich angezeigt.
2. Verwenden Sie das Mausexplorer zum Heran- und Herauszoomen.
3. Verschieben Sie das Timeline-Fenster durch Klicken und Ziehen nach rechts oder links.

oder

1. Geben Sie die erforderlichen Werte im Feld „Datum und Zeit“ ein.

2. Klicken Sie auf  .

Die Haarlinie springt an den entsprechenden Zeitpunkt. Die Bilder des eingegebenen Zeitpunkts werden im Bildfensterbereich angezeigt. Verwenden Sie ein Bedienelement der Timeline für die gewünschte Wiedergabeoption.

Sie können einen Zeitbereich in der Timeline mithilfe der Haarlinie auswählen. Sie können diese Auswahl für spätere Aufgaben verwenden, z. B. für das Exportieren von Videodaten.

- Ziehen Sie die unteren Ziehpunkte der Haarlinie, um einen Zeitbereich auszuwählen oder die Auswahl zu ändern.

Ziehen Sie die oberen Ziehpunkte, um die Haarlinie oder die Auswahl zu verschieben.

Siehe

- *Timeline Fenster, Seite 139*
- *Wiedergeben aufgezeichneter Videos, Seite 67*

9.5 Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit



Hauptfenster > > Registerkarte > 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8

So ändern Sie die Wiedergabegeschwindigkeit für die Vorwärts- oder Rückwärtswiedergabe eines Videos:

- ▶ Verschieben Sie den Schieberegler zur Verringerung der Wiedergabegeschwindigkeit nach links bzw. zur Erhöhung der Wiedergabegeschwindigkeit nach rechts.

Hinweis: Wenn Sie die Wiedergabegeschwindigkeit auf 4x oder höher stellen, werden nicht alle Einzelbilder angezeigt.

Siehe

- *Timeline Fenster, Seite 139*

9.6 Einschränken oder Freigeben von Videos

Hauptfenster > > **Timeline** Menü

Sie können Aufzeichnungen der Kameras, die an den folgenden DIVAR Geräten angeschlossen sind, beschränken (oder die Beschränkung aufheben):

- DIVAR AN 3000
- DIVAR AN 5000
- DIVAR hybrid
- DIVAR network

Wenn Kameras beschränkt sind, kann ein unberechtigter Benutzer die Aufzeichnungen dieser Kameras nicht anzeigen.

Die DIVAR Geräte können entweder lokal unter oder als eine Unmanaged Site unter an BVMS angeschlossen werden.

Zum Festlegen und Aufheben einer Beschränkung benötigen Sie die entsprechende Berechtigung.



Hinweis!

Aufheben der Beschränkung / des Schutzes eines ausgewählten Zeitraums kann möglicherweise die Beschränkung / den Schutz des gesamten zusammenhängenden eingeschränkten / geschützten Zeitraums dieser Kamera aufheben, auch außerhalb der ausgewählten Zeitbereichs.

So legen Sie eine Beschränkung fest:

1. Wählen Sie den Zeitbereich einer oder mehrerer DIVAR Kameras mithilfe der Haarlinie auf der Timeline aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Zeitbereich und dann klicken Sie auf **Video sperren....**
Das Dialogfeld **Video sperren** wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf **Sperren**.
Ein Meldungsfeld wird angezeigt, das detaillierte Informationen über den effektiv beschränkten Zeitraum anzeigt. In der Regel ist dieser Zeitraum größer als der ausgewählte Zeitbereich.
Die Videodaten sind beschränkt. In der Timeline wird ein beschränktes Video mit dunkelgrauen diagonalen Streifen angezeigt:

Hinweis:

Wenn Sie den Schutz entfernen möchten, wählen Sie in der Timeline den geschützten Zeitraum, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie anschließend auf **Videosperrung aufheben...**

Siehe

- Dialogfeld „Aufzeichnung beschränken“, Seite 69
- Dialogfeld „Beschränkung der Aufzeichnung entfernen“, Seite 69

9.6.1**Dialogfeld „Aufzeichnung beschränken“**

Hauptfenster >  > Menü **Timeline** > Befehl **Video sperren...** > Dialogfeld **Video sperren**

Start:

Die aktuelle Auswahl der Haarlinie wird angezeigt.

Bei deaktivierter Option werden alle Aufzeichnungen bis zum angegebenen Endzeitpunkt beschränkt.

Ende:

Die aktuelle Auswahl der Haarlinie wird angezeigt.

Bei deaktivierter Option werden alle Aufzeichnungen ab dem angegebenen Startzeitpunkt beschränkt.

**Hinweis!**

Aufheben der Beschränkung / des Schutzes eines ausgewählten Zeitraums kann möglicherweise die Beschränkung / den Schutz des gesamten zusammenhängenden eingeschränkten / geschützten Zeitraums dieser Kamera aufheben, auch außerhalb der ausgewählten Zeitbereiche.

Sperren

Klicken Sie darauf, um den ausgewählten Zeitbereich zu beschränken.

9.6.2**Dialogfeld „Beschränkung der Aufzeichnung entfernen“**

Hauptfenster >  > Menü **Timeline** > Befehl **Videosperrung aufheben...** > Dialogfeld **Videosperrung aufheben**

Start:

Die aktuelle Auswahl der Haarlinie wird angezeigt.

Bei deaktivierter Option wird der Schutz aller Aufzeichnungen bis zum angegebenen Endzeitpunkt aufgehoben.

Ende:

Die aktuelle Auswahl der Haarlinie wird angezeigt.

Bei deaktivierter Option wird der Schutz aller Aufzeichnungen ab dem angegebenen Startzeitpunkt aufgehoben.

**Hinweis!**

Aufheben der Beschränkung / des Schutzes eines ausgewählten Zeitraums kann möglicherweise die Beschränkung / den Schutz des gesamten zusammenhängenden eingeschränkten / geschützten Zeitraums dieser Kamera aufheben, auch außerhalb der ausgewählten Zeitbereiche.

Sperrung aufheben

Klicken Sie, um die Beschränkung für den ausgewählten Zeitbereich aufzuheben.

Siehe

– *Einschränken oder Freigeben von Videos, Seite 68*

9.7**Schützen oder Aufheben des Schutzes von Videos**

Hauptfenster >  > Registerkarte

Sie können die Bilder der angezeigten Kameras vor Überschreiben oder Löschen schützen.

**Hinweis!**

Sie können nicht die Daten eines lokalen Speichergeräts schützen.

**Hinweis!**

Aufheben der Beschränkung / des Schutzes eines ausgewählten Zeitraums kann möglicherweise die Beschränkung / den Schutz des gesamten zusammenhängenden eingeschränkten / geschützten Zeitraums dieser Kamera aufheben, auch außerhalb der ausgewählten Zeitbereichs.

1. Wählen Sie mithilfe der Haarlinie den Zeitbereich in der Timeline aus.
2. Klicken Sie auf **Aufzeichnung schützen....**
Das Dialogfeld **Aufzeichnung schützen** wird angezeigt.
Der ausgewählte Zeitbereich wird in die Felder **Start:** und **Ende:** kopiert.
Ändern Sie die Werte bei Bedarf.
3. Klicken Sie auf **Schützen.**
Die Videodaten werden geschützt. In der Timeline wird ein geschütztes Video mit dunkelgrauen diagonalen Streifen angezeigt: 

Hinweis:

Wenn Sie den Schutz entfernen möchten, wählen Sie in der Timeline den geschützten Zeitraum, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie anschließend auf **Videoschutz aufheben...**

Siehe

– *Timeline Fenster, Seite 139*

9.7.1**Dialogfeld Aufzeichnung schützen**

Hauptfenster >  > Menü **Timeline** > Befehl **Aufzeichnung schützen...** > Dialogfeld **Aufzeichnung schützen**

Dient zum Schützen der ausgewählten Videodaten.

Start:

Die aktuelle Auswahl der Haarlinie wird angezeigt.

Geben Sie den Zeitpunkt ein, ab dem der Schutz beginnen soll.

Bei deaktivierter Option werden alle Aufzeichnungen bis zum angegebenen Endzeitpunkt geschützt.

Ende:

Die aktuelle Auswahl der Haarlinie wird angezeigt.

Geben Sie den Zeitpunkt ein, bis zu dem der Schutz erfolgen soll.

Bei deaktivierter Option werden alle Aufzeichnungen ab dem angegebenen Startzeitpunkt geschützt.

Schützen

Klicken Sie darauf, um den ausgewählten Zeitbereich zu schützen.

9.7.2**Dialogfeld Videoschutz aufheben**

Hauptfenster >  > Menü **Timeline** > Befehl **Videoschutz aufheben...** > Dialogfeld

Videoschutz aufheben

Dient zum Schützen der ausgewählten Videodaten.

Start:

Die aktuelle Auswahl der Haarlinie wird angezeigt.

Geben Sie den Zeitpunkt ein, ab dem der Schutz beginnen soll.

Bei deaktivierter Option wird der Schutz aller Aufzeichnungen bis zum angegebenen Endzeitpunkt aufgehoben.

Ende:

Die aktuelle Auswahl der Haarlinie wird angezeigt.

Geben Sie den Zeitpunkt ein, bis zu dem der Schutz erfolgen soll.

Bei deaktivierter Option wird der Schutz aller Aufzeichnungen ab dem angegebenen Startzeitpunkt aufgehoben.

Schutz aufheben

Klicken Sie darauf, um den Schutz für den ausgewählten Zeitbereich aufzuheben.

9.8**Löschen von Videodaten**

Hauptfenster >  > Registerkarte  

Sie können Videodaten von Beginn der Aufzeichnung bis zur Position der Haarlinie löschen. Die Videodaten aller in der Timeline verfügbaren Kameras werden gelöscht.

VRM-Aufzeichnungen: Geschützte Aufzeichnungen werden nicht gelöscht.

NVR-Aufzeichnungen: Wenn geschützte Aufzeichnungen vorliegen, wird der Löschvorgang nicht gestartet.

**Hinweis!**

Sie können gelöschte Videodaten nicht wiederherstellen.

**Hinweis!**

Die Daten eines lokalen Speichergeräts können Sie nicht löschen.

So löschen Sie Videos:

1. Verschieben Sie die Haarlinie an die gewünschte Position in der Timeline. Klicken Sie im Menü **Timeline** auf **Aufzeichnung löschen...** Das Dialogfeld **Aufzeichnung löschen** wird angezeigt.

2. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
3. Klicken Sie auf **Löschen**.
Bestätigen Sie die Warnmeldung.
Wenn das Löschen abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Fertig**.

Dialogfeld „Aufzeichnung löschen“

Dient zum Löschen von Videodaten.

Start:

Die aktuelle Auswahl der Haarlinie wird angezeigt.

Geben Sie den Zeitpunkt ein, ab dem gelöscht werden soll.

Bei deaktivierter Option werden alle Aufzeichnungen bis zum angegebenen Endzeitpunkt gelöscht.

Ende:

Die aktuelle Auswahl der Haarlinie wird angezeigt.

Geben Sie den Zeitpunkt ein, bis zu dem gelöscht werden soll.

Bei deaktivierter Option werden alle Aufzeichnungen ab dem angegebenen Startzeitpunkt gelöscht.

Löschen

Klicken Sie darauf, um den ausgewählten Zeitbereich zu löschen.

Siehe

– *Timeline Fenster, Seite 139*

9.9

Überprüfen der Authentizität von Videodaten

Hauptfenster >  > Registerkarte 

oder

Sie können die Echtheit der Aufzeichnungen aller Kameras, die in dem Bildfensterbereich angezeigt werden, überprüfen.

So führen Sie eine Authentifizierung durch:

1. Wählen Sie mithilfe der Haarlinie den Zeitbereich in der Timeline aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Zeitbereich, und klicken Sie auf **Echtheit bestätigen...**
Das **Echtheit bestätigen** Dialogfeld wird angezeigt,
Der aktuelle Haarlinienwert in der Timeline wird in **Start:** und **Ende:** Listen angezeigt.
Ändern Sie die Werte bei Bedarf.
3. Klicken Sie auf **Bestätigen**, um die Authentifizierung zu starten.
Das Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung** wird angezeigt, das das Ergebnis der Überprüfung darstellt.

9.9.1

Dialogfeld „Verifizierung des Ergebnisses der Authentizitätsprüfung“

Hauptfenster > Menü **Timeline** > Befehl **Echtheit bestätigen...** > Dialogfeld **Echtheit bestätigen** > Schaltfläche **Bestätigen** > Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung**
oder

Hauptfenster >  > Menü **Timeline** > Befehl **Video exportieren...** > Dialogfeld **Video exportieren** > Schaltfläche **Bestätigungsdetails** > Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung**
oder

Hauptfenster >  > Menü **Timeline** > Befehl **Echtheit bestätigen...** > Dialogfeld **Echtheit bestätigen** > Schaltfläche **Bestätigen** > Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung** oder

Hauptfenster > Menü **Timeline** > Befehl **Video exportieren...** > Dialogfeld **Video exportieren** > Schaltfläche **Bestätigungsdetails** > Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung** oder

Hauptfenster >  > mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen klicken > Befehl **Export Lesezeichen** > Dialogfeld **Export Lesezeichen** > Schaltfläche **Bestätigungsdetails** > Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung** oder

Hauptfenster > Registerkarte  > mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen klicken > Befehl **Mehrere Lesezeichen exportieren** > Dialogfeld **Video exportieren** > Schaltfläche **Bestätigungsdetails** > Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung**
Dient zur Anzeige der Ergebnisse einer Authentizitätsprüfung von aufgezeichneten Videos eines ausgewählten Zeitbereichs. Sie können die Ergebnisse in einer CSV-Datei speichern.

Erzeugt am

Zeigt das Datum an, wann die Authentizitätsprüfung durchgeführt wurde.

Von

Zeigt den Namen des Benutzers an, der die Authentizitätsprüfung gestartet hat.

Zeitbereich

Zeigt den vom Benutzer ausgewählten, zu überprüfenden Zeitraum an.

Zusammenfassung

Zeigt die Anzahl der Kameras an, deren Aufzeichnungen überprüft wurden, sowie die Ergebnisse.

Details

Klicken Sie hier, um detaillierte Informationen über die Authentizitätsprüfung anzuzeigen.

Echt

Zeigt ein authentisches Ergebnis an. Das Symbol wird in der Übersicht erläutert.

Kamera

Zeigt die überprüfte Kamera.

Datum / Zeit

Zeigt den authentischen Zeitraum an.

Mehr Information

Zeigt detaillierte Informationen über das Zertifikat.

CSV-Export

Zeigt ein Dialogfeld zur Eingabe von Pfad und den Dateinamen für die Auswertung zur Authentizitätsprüfung.

Authenticity Verification Result

Created on
By

25.05.2018 04:45:33
admin

Time range
Summary

25.05.2018 03:55:35 - 25.05.2018 04:00:24
Recording of 1 camera checked

0 time spans verified to be authentic.

☒ Details

Authentic	Camera	Date / Time	More Information

CSV Export

Close

Siehe

- Exportieren von Lesezeichen, Seite 61
- Exportieren von Videodaten, Seite 74

9.10 Exportieren von Videodaten

Hauptfenster > 

**Hinweis!**

Die Daten eines lokalen Speichergeräts können Sie nicht exportieren.

Sie können Video- und Audiodaten im nativen (BVMS Export Player), MP4- oder MOV-Format exportieren.

Im Zielordner wird für jede exportierte Kamera ein Unterordner erstellt. Die Daten können auf die folgenden Datenträgerarten exportiert werden:

- lokales Laufwerk
- CD/DVD oder Blu-ray Disc
- Netzwerklauwerk
- USB-Laufwerk

Hinweis: Verwenden Sie ein schnelles USB-Laufwerk, um Fehler zu vermeiden.

In einem Enterprise System: Sie können einen entfernten Management Server auswählen, um dort den Export vorzunehmen. Sie können nur die Aufzeichnungen der Kameras exportieren, die vom ausgewählten Management Server verwaltet werden.

Es kann immer nur ein Export auf einer Arbeitsstation ausgeführt werden.

Hinweis: Sie benötigen eine Berechtigung für jede Kamera, deren Bilder Sie exportieren möchten.



Hinweis!

Remote-Exporte können nur auf USB-Laufwerke, CDs, DVDs oder Blu-ray Discs durchgeführt werden.

Exportieren im nativen Format

In der Tabelle werden die Unterschiede zwischen einem unverschlüsselten und einem verschlüsselten Export von Videodaten im nativen Format beschrieben.

Kriterien	Unverschlüsselter Export	Verschlüsselter Export
Passwortgeschützt	Nein	Ja
Dateierweiterung	<i>.info</i>	<i>.encr</i>
Benutzer bricht den Exportvorgang ab	Alle Videodaten des aktuellen Exports werden gelöscht.	Alle Videodaten des aktuellen Exports werden gelöscht.
Export war nicht erfolgreich	Wenn mehrere Kameras exportiert werden, werden alle erfolgreichen Exporte gespeichert. Der nicht erfolgreiche Export wird gelöscht.	Alle Videodaten des aktuellen Exports werden gelöscht.

Export auf mehrere Discs

Verschlüsselte Exporte und Exporte in eine einzelne ZIP-Datei sind auf mehreren CDs/DVDs/Blu-ray Discs nicht möglich. Wenn die Exportdatei auf eine einzelne CD/DVD/Blu-ray Disc passt, ist der verschlüsselte Export auf eine CD/DVD/Blu-ray Disc möglich.

Aufzeichnungen, die zum Exportieren ausgewählt wurden und auf CDs/DVDs/Blu-ray Discs exportiert werden sollen, werden zuerst auf die lokale Festplatte geschrieben und dann auf eine oder mehrere beschreibbare Discs gespeichert.

Das unverschlüsselte Exportieren auf mehrere Discs wird nur für das native Format unterstützt. Ein Export im MP4- oder MOV-Format kann nur vorgenommen werden, wenn die Dateien auf eine Disc passen.

Die erste eingelegte Disc bestimmt den Medientyp für alle nachfolgenden Discs.

Wenn Aufzeichnungen auf mehrere CDs/DVDs/Blu-ray Discs exportiert wurden und Sie alle exportierten Kameras in allen exportierten Zeitbereichen ansehen möchten, müssen Sie den Inhalt aller Discs auf Ihre Festplatte kopieren. Sie können alle auftretenden Überschreibungswarnungen ignorieren.

Sie können die auf eine einzelne Disc von einer Gruppe von Discs exportierten Aufzeichnungen ansehen, die bei einem Exportvorgang erstellt wurden.

Falls das Exportieren von Videodaten auf eine CD/DVD/Blu-ray Disc nicht erfolgreich war oder der Benutzer den Exportvorgang abbricht, bleiben die bereits exportierten Videodaten dieses Exportvorgangs erhalten.

Wenn die Überprüfung der Authentizität in Configuration Client aktiviert ist, wird jeder Exportvorgang automatisch kontrolliert.

Export einer Panoramakamera

Wenn Sie die Aufzeichnungen einer Panoramakamera exportieren, wird dabei immer das ganze Kreisbild exportiert. Wenn Sie mehrere zugeschnittene Bildfenster derselben Panoramakamera exportieren, wird das ganze Kreisbild dieser Kamera nur einmal exportiert. Dies gilt auch für den Export von Aufzeichnungen von Nicht-Panoramakameras.

Siehe

- *Dialogfeld „Lesezeichen exportieren“, Seite 61*
- *Dialogfeld „Mehrere Lesezeichen exportieren“, Seite 63*
- *Dialogfeld Video exportieren, Seite 78*
- *Timeline Fenster, Seite 139*
- *Ergebnisse der Videosuche Fenster, Seite 66*
- *Dialogfeld „Verifizierung des Ergebnisses der Authentizitätsprüfung“, Seite 72*

9.10.1

Exportieren eines Zeitbereichs

Hauptfenster > 

So exportieren Sie einen Zeitbereich:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte .
2. Wählen Sie mithilfe der Haarlinie den Zeitbereich in der Timeline aus.
3. Klicken Sie auf .

Das Dialogfeld **Video exportieren** wird angezeigt.

Der ausgewählte Zeitbereich wird in die Felder **Start:** und **Ende:** kopiert.
4. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.

Wenn Sie die Exportdateien verschlüsseln möchten, geben Sie ein Passwort ein und bestätigen Sie dieses.
5. Klicken Sie auf **Export**.

Die Größe der zu exportierenden Aufzeichnungen wird geschätzt. Überlappungen in den Aufzeichnungen werden abgezogen. Wenn nicht genug freier Speicherplatz vorhanden ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Die Authentizität des Exports wird automatisch überprüft.

Die Dateien werden auf den ausgewählten Datenträger exportiert.
6. Falls verfügbar, klicken Sie auf **Bestätigungsdetails**, um das Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung** anzuzeigen.

9.10.2

Exportieren eines einzelnen Sucheintrags

Hauptfenster > 

So exportieren Sie einen einzelnen Sucheintrag:

1. Führen Sie eine Suche nach Videodaten durch.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte .
3. Sie können auch auf  klicken.
4. Klicken Sie in der Liste mit den Suchergebnissen auf einen Eintrag.

5. Klicken Sie auf .
Das Dialogfeld **Video exportieren** wird angezeigt.
6. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
Wenn Sie die Exportdateien verschlüsseln möchten, geben Sie ein Passwort ein und bestätigen Sie dieses.
7. Klicken Sie auf **Export**.
Die Authentizität des Exports wird automatisch überprüft.
Der Eintrag wird auf den ausgewählten Datenträger exportiert.
8. Falls verfügbar, klicken Sie auf **Bestätigungsdetails**, um das Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung** anzuzeigen.

9.10.3 Exportieren in eine einzelne Datei

Hauptfenster >  > Menü **Timeline** > Befehl **Video exportieren...** > Dialogfeld **Video exportieren**

oder

Sie können Videoaufzeichnungen in eine einzelne ZIP-Datei exportieren.

So exportieren Sie eine einzelne Datei:

1. Geben Sie die gewünschten Anfangs- und Endzeiten ein.
2. Wählen Sie mit einem Klick **Als einzelne ZIP-Datei exportieren** aus.
3. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
Wenn Sie die Exportdateien verschlüsseln möchten, geben Sie ein Passwort ein und bestätigen Sie dieses.
4. Klicken Sie auf **Export**.
Die Größe der zu exportierenden Aufzeichnungen wird geschätzt. Wenn nicht genug freier Speicherplatz vorhanden ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Die Authentizität des Exports wird automatisch überprüft.
Die Aufzeichnungen werden exportiert und der Export wird zu einer einzigen ZIP-Datei zusammengefasst.
5. Falls verfügbar, klicken Sie auf **Bestätigungsdetails**, um das Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung** anzuzeigen.



Hinweis!

Sie können keine ZIP-Exportdatei im Operator Client laden.

Siehe

– *Dialogfeld Video exportieren, Seite 78*

9.10.4 Passwort für den Export angeben

Hauptfenster >  > Menü **Timeline** > Befehl **Video exportieren...** > Dialogfeld **Video exportieren**

oder

oder

Hauptfenster >  > Klick mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen > **Export Lesezeichen** Befehl > **Export Lesezeichen** Dialogfeld

oder



Hauptfenster > Registerkarte > Klick mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen > **Mehrere Lesezeichen exportieren** Befehl > **Video exportieren** Dialogfeld

Sie können ein Passwort für jeden nativen Exportvorgang festlegen, den Sie mit Operator Client vornehmen.

So legen Sie ein Passwort fest:

1. Klicken Sie hier, um **Natives Format** auszuwählen.
2. Wählen Sie mit einem Klick **Export verschlüsseln** aus.
3. Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie es.
4. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
5. Klicken Sie auf **Export**.

Der verschlüsselte Exportvorgang wird durchgeführt.

Wenn der Export geladen wird, muss der Bediener das Passwort eingeben.

Siehe

- Dialogfeld „Lesezeichen exportieren“, Seite 61
- Dialogfeld „Mehrere Lesezeichen exportieren“, Seite 63
- Dialogfeld Video exportieren, Seite 78

9.10.5

Dialogfeld Video exportieren



Hauptfenster > > Menü **Timeline** > Befehl **Video exportieren...** > Dialogfeld **Video exportieren**

oder

Name

Geben Sie bei Bedarf einen Namen für die exportierte Datei ein oder behalten Sie den Standardnamen bei.

Start:

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Startzeit für den Exportvorgang einzustellen. Wählen Sie in den Listen Datum und Uhrzeit aus.

Ende:

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Endzeit für den Exportvorgang einzustellen. Wählen Sie in den Listen Datum und Uhrzeit aus.

Nativ

Klicken Sie hier, um das BVMS Export Player-Format auszuwählen.

Wählen Sie das Dialogfeld **Export Player einbeziehen** aus, wenn Sie das Video zusammen mit dem BVMS Export Player exportieren möchten.

Einbeziehen des Export Player

Wenn Sie ein Video im nativen Format exportieren, können Sie den BVMS Export Player als Viewer hinzufügen. Wählen Sie mit einem Klick aus, ob Sie den BVMS Export Player hinzufügen möchten.

Export verschlüsseln

Klicken Sie, um die Verschlüsselung für diesen Export auszuwählen.

Passwort

Geben Sie ein Passwort für Ihren verschlüsselten Export ein. Bestätigen Sie dieses Passwort in dem **Passwort bestätigen** Feld.

MP4 (Am häufigsten verwendet, um Video und Audio zu speichern)

Klicken Sie darauf, um das MOV-Format (kompatibel zum Beispiel mit QuickTime für Apple) auszuwählen.

MP4 (wird besonders häufig zum Speichern von Video und Audio verwendet)

Klicken Sie hier, um das MP4-Format auszuwählen (kompatibel mit VLC Media Player, Windows Media Player uvm.).

Inkl. Audio

Wählen Sie mit einem Klick aus, ob Sie Audio hinzufügen möchten.

Als einzelne ZIP-Datei exportieren

Wählen Sie die entsprechende Option aus, um die exportierten Dateien in einer einzelnen ZIP-Datei zu speichern. Verwenden Sie das ZIP-Dateiformat, um alle exportierten Dateien in einer einzelnen Datei zu speichern. Komprimierung der Daten ist nicht verfügbar. Die maximale Dateigröße der ZIP-Datei auf einer FAT32-Partition ist 4 GB.

Remote Export

Klicken Sie zur Aktivierung des Remote-Exports. Sie können einen Management Server Ihres Enterprise System auswählen. Der Exportvorgang wird auf diesem Management Server ausgeführt.

Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Speichermedium verfügbar ist.

Datenträger

Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um eine Festplattenpartition für den Export auszuwählen.

CD/DVD/Blu-Ray

Wählen Sie in der Liste einen CD/DVD/Blu-ray-Brenner für den Export aus.

Nicht aktiv, wenn die Option **Remote Export** ausgewählt ist.

Disk finalisieren

Klicken Sie, um auszuwählen, dass der Datenträger nach dem erfolgreichen Schreibvorgang finalisiert wird. Nach dem Finalisieren können keine weiteren Daten auf den Datenträger geschrieben werden.

Kommentar:

Geben Sie einen Kommentar für den Export ein.

Abbrechen

Klicken Sie hier, um die Dialogfeld-Einstellungen zu speichern, bis Sie Operator Client das nächste Mal starten.

Siehe

- *Exportieren von Videodaten, Seite 74*
- *Passwort für den Export angeben, Seite 77*
- *Exportieren in eine einzelne Datei, Seite 77*

9.10.6**Dialogfeld "Export"**

Hauptfenster >  > **Timeline** Menü > **Video exportieren...** Befehl > **Video exportieren** Dialogfeld > **Export** Schaltfläche > **Export** Dialogfeld
oder
oder

Hauptfenster >  Registerkarte > mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen klicken > **Mehrere Lesezeichen exportieren** Befehl > **Video exportieren** Dialogfeld > **Export** Schaltfläche > **Export** Dialogfeld

oder



Hauptfenster >  > Mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen klicken > **Export Lesezeichen** Befehl > **Video exportieren** Dialogfeld > **Export** Schaltfläche > **Export** Dialogfeld
Ermöglicht Ihnen, die Informationen zu dem ausgeführten Export zu betrachten und die Ergebnisse der Authentizität Überprüfung anzuzeigen, die automatisch bei jedem Export durchgeführt wird.

Bestätigungsdetails

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld **Ergebnis der Echtheitsbestätigung** anzuzeigen.
Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Authentifizierungsprobleme gefunden wurden.

Siehe

- *Exportieren von Videodaten, Seite 74*
- *Exportieren in eine einzelne Datei, Seite 77*

9.11

Exportierte Videodaten laden



Hauptfenster >



Hinweis!

Sie können keine ZIP-Exportdatei im Operator Client laden.

Exportformate

- Block-Exporte (info), mit dem VRM eXport Wizard erstellt
- Unverschlüsselte Exportdateien (*.info), mit BVMS Operator Client erstellt
- Verschlüsselte Exportdateien (*.encr), mit BVMS Operator Client erstellt
- Exportdateien (*.mp4), mit BVC erstellt

Zusatzinformationen

Videoexporte, die mit dem VRM eXport Wizard erstellt wurden, werden als *info* -Datei angezeigt.

Mit dem VRM eXport Wizard können Sie große Datenmengen exportieren.

Der VRM eXport Wizard ist Teil der BVMS ZIP-Datei und befindet sich im Ordner „Bonus“.

Weitere Informationen finden Sie im VRM eXport Wizard Softwarehandbuch.

Exportierte Aufzeichnungen können zur Anzeige geladen werden. Bevor Sie einen Export laden können, der in eine einzelne ZIP-Datei exportiert wurde, extrahieren Sie diese ZIP-Datei.

1. Klicken Sie im Menü **Timeline** auf den Befehl **Exportierte Videodaten laden...**
Das Dialogfeld zum Öffnen von Exportdateien wird angezeigt.
2. Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
Verschlüsselte Exportdateien haben die Erweiterung *.encr*, unverschlüsselte Dateien haben die Erweiterung *.info* und Block-Exporte werden als *info*-Datei angezeigt.
Wenn Sie eine Datei mit der Erweiterung *.encr* auswählen, geben Sie das entsprechende Export-Passwort ein.



Das geladene Video wird im Fenster  angezeigt.

Erweitern Sie zur Wiedergabe des geladenen Videos den Eintrag und ziehen Sie eine Kamera in ein Bildfenster.

Wenn die Kamera auf einen Computer exportiert wurde, auf dem Operator Client auf

einem Enterprise Management Server angemeldet war, wird der Kameraname mit dem Namen des Management Server der Kamera als Präfix angezeigt.
Die Exportbaum-Einträge werden entfernt, wenn Sie den Operator Client verlassen.

3. Zum Entfernen der exportierten Videos klicken Sie mit der rechten Maustaste auf  und klicken Sie danach auf **Export entfernen**.

Siehe

- *Exportfenster, Seite 137*
- *Timeline Fenster, Seite 139*

9.12

Videoinhaltsanalyse-System (VCA) aktivieren

Hauptfenster

Zum Aktivieren:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bildfenster mit einer zugeordneten Kamera, und klicken Sie auf **Inhaltsanalyse einschalten**.
Die VCA-Einblendungen werden angezeigt. Diese Einstellung wird beim nächsten Neustart oder einer Neuansmeldung beim Operator Client oder nach dem Schließen der Kamera und der erneuten Anzeige in einem Bildfenster beibehalten.

Zum Deaktivieren:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bildfenster mit einer zugeordneten Kamera, und klicken Sie auf **Inhaltsanalyse abschalten**.
Die VCA-Einblendungen verschwinden.

9.13

Durchführen einer Forensic Search

Hauptfenster >  > Bildfenster auswählen > 

Mit der Forensic Search können Sie im Video des ausgewählten Bildfensters nach bestimmten Eigenschaften suchen. IVA-basierte Forensic Search ist nur für VRM, lokale Aufzeichnungen und Bosch Video Client Aufzeichnungen verfügbar.

So führen Sie eine Forensic Search durch:

1. Wählen Sie das Bildfenster aus, in dem Sie die Bewegungserkennung durchführen möchten.
2. Wählen Sie mithilfe der Haarlinie den Zeitbereich in der Timeline aus.

3. Wählen Sie die Registerkarte  aus.
Das Fenster **Audio einschließen** wird angezeigt.
4. Wählen Sie in der **Typ**-Liste den gewünschten Eintrag aus.
5. Konfigurieren Sie Ihre Forensic Search.
6. Klicken Sie auf **Suchen**, um die Forensic Search zu starten.

7. Wählen Sie die Registerkarte  aus, um übereinstimmende Einträge zu finden.
8. Doppelklicken Sie zur Wiedergabe des entsprechenden Videos auf den Eintrag.
Das entsprechende Video wird angezeigt.

So konfigurieren Sie Motion+:

1. Ziehen Sie einen Bereich, um die Zellen auszuwählen, die Sie auf Bewegung überprüfen möchten.
Der ausgewählte Bereich wird in transparentem Gelb angezeigt.

2. Um einen ausgewählten Bereich zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Bereich und klicken Sie dann auf **Alle löschen**.

Konfigurieren von Intelligent Video Analytics

So fügen Sie eine neue IVA-Aufgabe hinzu:

1. Klicken Sie auf **Neu**.
2. Wählen Sie die entsprechende Aufgabe in der Liste aus, z. B. **Objekt in Feld**.
3. Klicken Sie auf **OK**.
4. Konfigurieren Sie Ihre Aufgabe.
5. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

So bearbeiten Sie eine vorhandene IVA-Aufgabe:

1. Wählen Sie die Aufgabe aus, die Sie bearbeiten möchten.
2. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
4. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Fenster Forensic Search

Dient zum Suchen nach Videodaten mithilfe eines ausgewählten Typs der Forensic Search, z. B. Motion+. Sie können Bewegungen nur im ausgewählten Bildfenster suchen.

Voreinstellungen

Wählen Sie einen Eintrag aus, um gespeicherte Einstellungen der Forensic Search zu laden.

Hinweis: Die zuletzt konfigurierten Einstellungen der Forensic Search werden immer automatisch gespeichert. Wenn Sie den Eintrag **<aktuelle Konfiguration>** auswählen, werden die Einstellungen der Forensic Search geladen, die während des ausgewählten Zeitraums aktiv waren.

Speichern

Klicken Sie hier, um Ihre konfigurierten Voreinstellungen der Forensic Search zu speichern. Sie können einen aussagekräftigen Namen eingeben.

Typ

Wählen Sie den erforderlichen Analysetyp aus, z. B.:

- Intelligent Video Analytics
- Intelligent Video Analytics Flow
- Motion+

Hinweis: Wenn Sie einen dieser Algorithmen auswählen, können Sie die jeweiligen Parameter direkt einstellen.

Aufgaben

Konfigurieren Sie Ihre Forensic Search. Weitere Informationen finden Sie in der Benutzerdokumentation Ihrer jeweiligen Version von Intelligent Video Analytics.

Metadaten-Überprüfung

Objekteigenschaften ausgewählter Objekte können Sie im Bildfenster ansehen und diese Eigenschaften verwenden, um Ihre Kriterien der Forensic Search zu verfeinern und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Suchen

Klicken Sie hier, um die Forensic Search zu starten.

Detaillierte Informationen zur Videoanalyse finden Sie in der Dokumentation der Video-Content-Analyse (VCA).

Siehe

- *Timeline Fenster, Seite 139*

9.14**Fenster „Ergebnisse der Forensic Search“**

Hauptfenster >  > Registerkarte

Zeigt für die Kamera, die im ausgewählten Bildfenster angezeigt wird, Videodateneinträge mit Bewegung an. Sie können einen Eintrag auswählen, um ihn wiederzugeben, zu schützen, zu archivieren, zu exportieren oder seine Authentizität zu prüfen.

Zeigt die Aufzeichnungen an, die den Suchkriterien entsprechen.

Siehe

- *Durchführen einer Forensic Search, Seite 81*
- *Exportieren von Videodaten, Seite 74*

9.15**Suchen nach Logbucheinträgen**

Hauptfenster > Menü **Werkzeuge** > Befehl **Im Logbuch finden...** > Dialogfeld **Bitte wählen Sie einen Server** (bei Bedarf) > Dialogfeld **Suchparameter wählen**

Im Logbuch können Sie nach bestimmten Ereignissen, Alarmen, Geräten und Zeichenfolgen von Ereignissen suchen. Sie können die Suchkriterien als Filter speichern. Wenn Sie eine andere Zeitzone auswählen, ändert sich die Anzeige von Datum und Uhrzeit der Logbuch-Suchergebnisse entsprechend.

So suchen Sie nach Logbucheinträgen:

1. In einem Enterprise System wählen Sie den gewünschten Management-Server für die Suche.
2. Wählen Sie in der Liste **Filter** einen verfügbaren vordefinierten Filter aus.
Ein Filter enthält alle Einstellungen, die Sie in diesem Dialogfeld vornehmen.
Sie können den ausgewählten Filter speichern, laden und löschen. Sie können die Einstellungen des ausgewählten Filters zurücksetzen.
3. Geben Sie das Startdatum und die Startzeit sowie das Enddatum und die Endzeit für den Suchprozess in das Feld **Datum und Zeit** ein.
4. Begrenzen Sie in der Liste **Suchergebnisse** die Anzahl der Treffer, die sich aus dieser Suche ergeben.
5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um die Suche auf spezifische Ereignisse zu begrenzen.
6. Klicken Sie auf **Hinzufügen/bearbeiten**, um Suchkriterien für Textdaten anzugeben.
7. Wählen Sie im Feld **Alarme** die Kriterien aus, um die Suche auf spezifische Alarme zu begrenzen.
8. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um die Suche auf spezifische Geräte zu begrenzen.
9. Geben Sie im Feld **Details** eine Suchzeichenfolge ein. Sie können * als Platzhalter verwenden.
10. Geben Sie im Feld **Benutzername** einen Benutzernamen ein, nach dem gesucht werden soll.
11. Klicken Sie auf **Suchen**.
Das Dialogfeld **Logbuchergebnisse**: mit den übereinstimmenden Einträgen wird angezeigt.

Siehe

- *Dialogfeld Suchparameter wählen, Seite 84*
- *Dialogfeld Logbuchergebnisse:, Seite 87*

- Dialogfeld „Suchbedingungen“, Seite 87
- Dialogfeld Geräteauswahl, Seite 87
- Dialogfeld Ereignisauswahl, Seite 87

9.15.1

Suchen nach Anmeldungen bei einer Unmanaged Site

Hauptfenster > Menü **Werkzeuge** > Befehl **Im Logbuch finden...** > Dialogfeld **Bitte wählen Sie einen Server** (bei Bedarf) > Dialogfeld **Suchparameter wählen**

Sie können ein Anmeldeereignis an einer Arbeitsstation suchen, die in einem anderen BVMS als unmanaged site konfiguriert ist. Wenn ein Benutzer des Operator Client auf diese Arbeitsstation über eine Unmanaged Site zugreift, wird dieses Ereignis als ein **Benutzeranmeldung**-Ereignis protokolliert.

So suchen Sie eine Anmeldung:

1. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um die Suche auf spezifische Ereignisse zu begrenzen.
2. Erweitern Sie im Dialogfeld **Ereignisauswahl Ereignisse und Alarme, Systemgeräte** und **Benutzeraktionen**.
3. Wählen Sie mit einem Klick **Benutzeranmeldung** und **Benutzerabmeldung** aus.
4. Klicken Sie auf **Suchen**.

Das Dialogfeld **Logbuchergebnisse**: mit den übereinstimmenden Einträgen wird angezeigt.

9.15.2

Bitte wählen Sie einen Server

Hauptfenster > **Werkzeuge** Menü > **Im Logbuch finden...** Befehl

Dieses Dialogfeld wird nur angezeigt, wenn Sie sich als Benutzer einer Enterprise User Group angemeldet haben.

Dient zum Auswählen eines Management-Servers, wo die Logbuch Suche erfolgt.

Management Server:

Wählen Sie die IP-Adresse des gewünschten Management Server.

9.15.3

Dialogfeld Suchparameter wählen

Hauptfenster > Menü **Werkzeuge** > Befehl **Im Logbuch finden...** > Dialogfeld **Bitte wählen Sie einen Server** (bei Bedarf)

oder

Hauptfenster >  > Dialogfeld **Bitte wählen Sie einen Server** (bei Bedarf)
Dient zum Definieren und Speichern von Suchkriterien, um nach Einträgen im Logbuch zu suchen. Wenn Sie dieses Dialogfeld im Playback Modus über das Menü **Werkzeuge** aufrufen, wird der im Fenster **Timeline** ausgewählte Zeitbereich in die Felder **Datum** und **Zeit** kopiert.

Wenn Sie dieses Dialogfeld über  aufrufen, ist die Suche nach Textdaten nicht möglich.
Wenn Sie es mit dem Befehl **Im Logbuch finden...** aufrufen, ist die Suche nach Textdaten möglich.

Wenn Sie dieses Dialogfeld über  aufrufen, werden die Kameras des aktuellen Bildfensterbereichs für die Suche voreingestellt und der Management Server der im ausgewählten Bildfenster angezeigten Kamera wird voreingestellt. Wenn keine Kamera im Bildfensterbereich angezeigt wird, wird der erste Management Server des Logischen Baums voreingestellt.
Wenn Sie eine andere Zeitzone auswählen, ändert sich die Anzeige von Datum und Uhrzeit der Logbuch-Suchergebnisse entsprechend.

Select Search Parameters

Filter
Default filter [v] [Delete] [Load] [Save] [Reset]

Date and Time
☐ Start 27.05.2018 15:37:08
☐ End 28.05.2018 15:37:08
Result Count
Stop search when count is reached 200

Events
[Add] [Remove] [Remove All]
Search for all events

Text Data
[Add/Edit] [Remove] [Remove All]
Search for all

Alarms
Alarm priority Search for all [v] ☐ Record only
Alarm state Search for all [v] ☐ Force workflow
☐ Auto clear

Devices
[Add] [Remove] [Remove All]
Search for all devices

Search for Strings
Details [] * is wildcard
User name []

[Search] [Close]

Filter

Wählen Sie einen Filternamen mit vordefinierten Suchkriterien aus, oder geben Sie einen Namen für einen neuen Filter ein.

Löschen

Klicken Sie hier, um den in der Liste **Filter** ausgewählten Eintrag zu entfernen.

Laden

Klicken Sie darauf, um die Suchkriterien des ausgewählten Filternamens zu laden.

Speichern

Klicken Sie darauf, um die Suchkriterien mit dem ausgewählten Filternamen zu speichern.

Zurücksetzen

Klicken Sie darauf, um alle Suchkriterien des ausgewählten Filternamens zu löschen.

Datum und Zeit

Geben Sie Datum und Uhrzeit ein, um den zu durchsuchenden Zeitbereich zu definieren.

Suchergebnisse

Wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus, um die Anzahl der Treffer zu begrenzen, die sich aus der Suche ergeben.

Hinzufügen

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld **Ereignisauswahl** anzuzeigen.

Entfernen

Klicken Sie hier, um einen ausgewählten Ereigniseintrag zu entfernen.

Alles entfernen

Klicken Sie hier, um alle Ereigniseinträge zu entfernen.

Hinzufügen/bearbeiten

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld **Suchbedingungen** anzuzeigen.

Entfernen

Klicken Sie hier, um den ausgewählten Eintrag für eine Bedingung zu entfernen.

Alles entfernen

Klicken Sie darauf, um alle Einträge zu Bedingungen zu entfernen.

Alarmpriorität

Wählen Sie eine Alarmpriorität aus, die gesucht werden soll.

Alarmstatus

Wählen Sie einen Alarmstatus aus, nach dem gesucht werden soll.

Nur aufzeichnen

Klicken Sie darauf, um für den Suchvorgang nur aufgezeichnete Alarme auszuwählen.

Workflow erforderlich

Klicken Sie darauf, um für den Suchvorgang Alarme mit erforderlichem Workflow auszuwählen.

Automatisch löschen

Klicken Sie darauf, um für den Suchvorgang automatisch gelöschte Alarme auszuwählen.

Hinzufügen

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld **Geräteauswahl** anzuzeigen.

Entfernen

Klicken Sie hier, um einen ausgewählten Geräteeintrag zu entfernen.

Alles entfernen

Klicken Sie hier, um alle Geräteinträge zu entfernen.

Details

Geben Sie eine Zeichenfolge ein, nach der gesucht werden soll. Einige wichtige Ereignisse enthalten Zeichenfolgen, die den Suchvorgang vereinfachen. Ein bestimmtes SystemErrorEvent enthält beispielsweise die Zeichenfolge **Kapazität der Server-Alarmliste erreicht!**. Sie können * als Platzhalter verwenden. Geben Sie beispielsweise *triggered* um die Zeichenfolge zu suchen An alarm was triggered by a network failure.*triggered oder triggered* findet die Zeichenfolge nicht.

Benutzername

Geben Sie einen Benutzernamen ein, nach dem gesucht werden soll.

Suchen

Klicken Sie hier, um den Suchvorgang zu starten. Das Dialogfeld **Logbuchergebnisse:** wird angezeigt.

Schließen

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld zu schließen. Es erfolgt kein Suchvorgang. Wenn Sie Ihre Suchkriterien nicht mit einem Filternamen gespeichert haben, gehen sie verloren.

Siehe

- *Suchen nach aufgezeichneten Videos, Seite 66*

9.15.4**Dialogfeld Ereignisauswahl**

Hauptfenster > Menü **Werkzeuge** > Befehl **Im Logbuch finden...** > Dialogfeld **Suchparameter wählen** > Schaltfläche **Hinzufügen**

Dient zum Hinzufügen von Ereignissen, um Informationen zu filtern.

Siehe

- *Suchen nach aufgezeichneten Videos, Seite 66*

9.15.5**Dialogfeld Geräteauswahl**

Hauptfenster > Menü **Werkzeuge** > Befehl **Im Logbuch finden...** > Dialogfeld **Suchparameter wählen** > Schaltfläche **Hinzufügen**

Dient zum Auswählen der entsprechenden Geräte, um nach Logbucheinträgen und aufgezeichneten Videos zu suchen.

Siehe

- *Suchen nach aufgezeichneten Videos, Seite 66*
- *Suchen nach Logbucheinträgen, Seite 83*
- *Dialogfeld Suchparameter wählen, Seite 84*

9.15.6**Dialogfeld „Suchbedingungen“**

Hauptfenster > Menü **Werkzeuge** > Befehl **Im Logbuch finden...** > Dialogfeld **Suchparameter wählen** > Schaltfläche **Hinzufügen/bearbeiten**

Sie können mehrere Werte unterschiedlicher oder verschiedene Textdateneinträge kombinieren, um den gewünschten Logbuch-Eintrag zu finden. Beispielsweise können Sie eine Bankleitzahl mit einem Datum kombinieren, um die entsprechenden Einträge im Logbuch zu finden.

Bedingung hinzufügen

Klicken Sie darauf, um einen neuen Eintrag in der Spalte **Datenfeldname** hinzuzufügen.

Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Datenwerte den gewünschten Eintrag aus.

Geben Sie in der Spalte **Vergleichswert** eine Suchzeichenfolge ein.

Wiederholen Sie diese Schritte für weitere Datenwerte.

Bedingung entfernen

Klicken Sie hier, um den ausgewählten Eintrag zu entfernen.

Alles entfernen

Klicken Sie hier, um alle Einträge zu entfernen.

Siehe

- *Dialogfeld Suchparameter wählen, Seite 84*
- *Suchen nach Logbucheinträgen, Seite 83*

9.15.7**Dialogfeld Logbuchergebnisse:**

Hauptfenster > Menü **Werkzeuge** > Befehl **Im Logbuch finden...** > Dialogfeld **Suchparameter wählen** > Schaltfläche **Suchen**

Zeigt die Ergebnisse eines Suchvorgangs im Logbuch an. Wenn Sie eine andere Zeitzone auswählen, ändert sich die Anzeige von Datum und Uhrzeit der Logbuch-Suchergebnisse entsprechend.

Zurück zum Filter

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld **Suchparameter wählen** anzuzeigen.

Ergebnisse sichern

Klicken Sie darauf, um ein Dialogfeld zum Speichern einer Textdatei mit Logbucheinträgen als CSV-Datei anzuzeigen.



Hinweis!

Wenn Sie solch eine exportierte CSV-Datei in Microsoft Excel öffnen, kann es passieren, dass die zeitbezogenen Zellen keine Sekunden anzeigen.

Um dieses Verhalten zu ändern, ändern Sie die Formatierung dieser Zellen von m/d/yyyy h:mm in m/d/yyyy h:mm:ss.

9.16

Anzeige von Textdaten

Hauptfenster >  > Rechtsklick auf ein Bildfenster > **Textdaten unten anzeigen** oder **Textdaten rechts anzeigen**

oder

Hauptfenster > Rechtsklick auf ein Bildfenster > **Textdaten unten anzeigen** oder **Textdaten rechts anzeigen**



Hinweis!

Der Systemadministrator muss die Aufzeichnung von Textdaten unter Configuration Client konfigurieren.

Sie können aufgezeichnete Textdaten im Textdatenbereich anzeigen.


Die Textwerte werden in der linken Spalte angegeben, die Namen der Textfelder werden in der rechten Spalte angezeigt.

Klicken Sie zum Auffinden von Aufzeichnungen mit Textdaten auf .

So zeigen Sie Textdaten an:

1. Verschieben Sie die Haarlinie zu einer Zeitposition, an der ein Ereignis mit Textdaten aufgezeichnet wurde.
2. Starten Sie in der Timeline die Wiedergabe.
Die Textdaten werden im Textdatenbereich angezeigt.

Der nachfolgende Screenshot zeigt ein Beispiel:

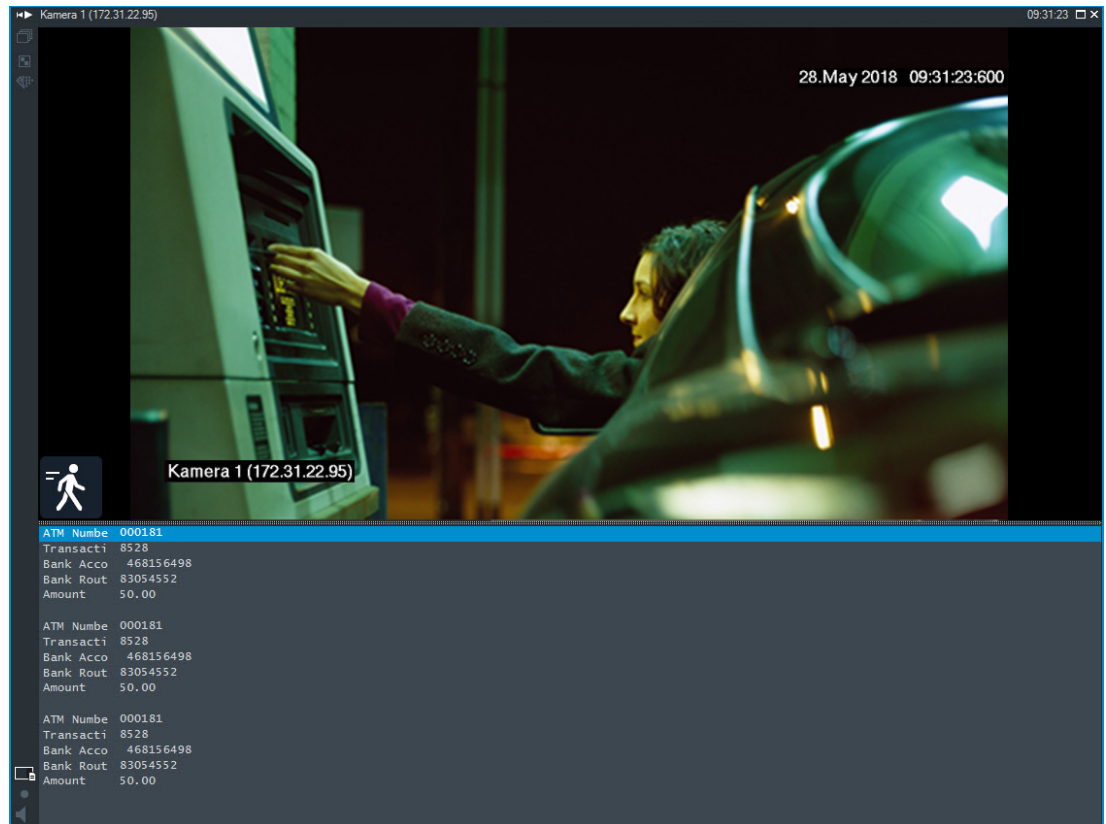

Siehe

– Suchen nach aufgezeichneten Videos, Seite 66

9.17

Suchen nach Textdaten

Hauptfenster >  > Dialogfeld **Bitte wählen Sie einen Server** (bei Bedarf) > Dialogfeld **Suche nach Textdaten**

Der Bediener kann nach Textdaten für die entsprechenden Aufzeichnungen suchen. Die Textdaten müssen im Logbuch gespeichert werden.

Die Textdaten werden von Systemen wie Foyerkartenlesern, kundenbedienten Geldausgabeautomaten, virtuellen Eingängen, LPR-Geräten und Person Identification Devices bereitgestellt. Die Textdaten enthalten textbasierte Transaktionsdaten wie Kontonummern, Bankleitzahlen, Klarnamen von Personen oder Kennzeichenländer.

Die Textdaten eines Geräts werden zusammen mit den entsprechenden Videodaten aufgezeichnet.

Einschränkungen

Um nach Aufzeichnungen mit Textdaten zu suchen, müssen die Textdaten für eine Speicherung im Logbuch konfiguriert werden.

Der Encoder, bei dem Sie die Funktion der Aufzeichnung von Textdaten konfigurieren, muss die Firmware-Version 5.92 oder höher besitzen.

Für eine Kamera können Textdaten von maximal 32 unterschiedlichen Geräten gleichzeitig aufgezeichnet werden.

Auf einem Encoder können pro Ereignis maximal 3.000 Byte an Textdaten gespeichert werden.

Probleme mit Logbuch-Suchen, der Anzeige von Zusatzdaten oder CSV-Exporten von Logbuch-Suchergebnissen können darauf zurückgeführt werden, dass die zusätzlichen Textdaten nicht druckbare Zeichen enthalten, z. B. x00-x1F.

Dialogfeld „Nach Textdaten suchen“

Sie können in Aufzeichnungen nach Textdaten suchen. Sie können Ihre Suche verfeinern, indem Sie bestimmte Textdaten mit einem bestimmten Wert hinzufügen.

Eingaben in den Feldern **Datum und Zeit**, im Feld **Datenfeldname** und im Feld **Vergleichswert** werden nach dem nächsten Start oder erneuten Anmelden beim Operator Client beibehalten.

Quellen

Klicken Sie in der Liste auf die entsprechende Option, um die für die Suche gewünschten Kameras auszuwählen.

Datum und Zeit

Geben Sie Datum und Uhrzeit ein, um den zu durchsuchenden Zeitbereich zu definieren.

Bedingungen suchen

Fügen Sie eine Suchbedingung hinzu, um Ihre Suche zu verfeinern.

9.18

Suchen nach Textdaten in Logbucheinträgen

Hauptfenster > Menü **Werkzeuge** > Befehl **Im Logbuch finden...** > Dialogfeld **Bitte wählen Sie einen Server** (bei Bedarf) > Dialogfeld **Suchparameter wählen**

Person Identification-Anwendungsbeispiel

Es ist möglich, in allen Person Identification-Ereignissen und -Alarmen nach einer bestimmten Person zu suchen, um vergangene Aufzeichnungen der jeweiligen identifizierten Person zu finden.

Sie können nach den folgenden Textdaten in Logbucheinträgen suchen, um eine bestimmte Person zu finden:

- Personenname
- Personengruppe
- Personenkennung

So suchen Sie in Logbucheinträgen nach Textdaten:

1. Klicken Sie im Feld **Textdaten** auf **Hinzufügen/bearbeiten**, um die Suche auf bestimmte Textdaten zu begrenzen.
2. Klicken Sie auf **Bedingung hinzufügen**.
3. Wählen Sie den gewünschten **Datenfeldname**.
4. Geben Sie den **Vergleichswert** ein.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Klicken Sie auf **Suchen**.

Das Dialogfeld **Logbuchergebnisse**: mit den übereinstimmenden Einträgen wird angezeigt.

Siehe

- *Suchen nach Logbucheinträgen, Seite 83*
- *Löschen von Textdaten aus Logbucheinträgen, Seite 91*

9.19

Löschen von Textdaten aus Logbucheinträgen

Werkzeuge > Daten aus Logbuch löschen ...

Um personenbezogene Daten bei Bedarf zu löschen, können Sie Textdaten aus Logbucheinträgen löschen.

Hinweis: Es ist nur möglich, alle personenbezogenen Textdaten gleichzeitig aus einem Logbucheintrag zu löschen.

So löschen Sie Textdaten aus Logbucheinträgen:

1. Klicken Sie auf **Textdaten aus Logbuch entfernen...**
Das Dialogfeld **Suchparameter auswählen, um Textdaten zu entfernen** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Hinzufügen/bearbeiten**, um Suchkriterien für Textdaten anzugeben.
3. Wählen Sie in der Spalte **Datenfeldname** den gewünschten Eintrag aus.
4. Geben Sie in der Spalte **Vergleichswert** eine Suchzeichenfolge ein. Sie können * als Platzhalter verwenden.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Geben Sie das Startdatum und die Startzeit sowie das Enddatum und die Endzeit für den Suchprozess in das Feld **Datum und Zeit** ein.
7. Begrenzen Sie in der Liste **Suchergebnisse** die Anzahl der Treffer, die sich aus dieser Suche ergeben.
8. Klicken Sie auf **Suchen**.
Das Dialogfeld **Logbucheinträge, aus denen Textdaten gelöscht werden sollen** mit den übereinstimmenden Einträgen wird angezeigt.
9. Wählen Sie die entsprechenden Logbucheinträge aus.
Sie können mehrere Einträge auswählen, indem Sie die STRG- oder die UMSCHALT-Taste drücken.
10. Klicken Sie auf **Textdaten aus den ausgewählten Einträgen löschen**.
11. Klicken Sie auf **OK**.
Die Textdaten der ausgewählten Einträge werden gelöscht.

Dialogfeld Suchparameter auswählen, um Textdaten zu entfernen

Hinzufügen/bearbeiten

Klicken Sie hier, um das Dialogfeld **Suchbedingungen** anzuzeigen.

Entfernen

Klicken Sie hier, um den ausgewählten Eintrag für eine Bedingung zu entfernen.

Alles entfernen

Klicken Sie darauf, um alle Einträge zu Bedingungen zu entfernen.

Suchen

Klicken Sie darauf, um den Suchvorgang zu starten. Das Dialogfeld **Logbucheinträge, aus denen Textdaten gelöscht werden sollen** wird angezeigt.

Siehe

- *Suchen nach Logbucheinträgen, Seite 83*
- *Suchen nach Textdaten in Logbucheinträgen, Seite 90*

9.20

Anzeigen von Videosignalen über geringe Bandbreite

Hauptfenster

Sie können mit dem Operator Client die Aufzeichnungen oder Livebilder einer Kamera wiedergeben, auch wenn zwischen dem BVMS und Ihrem Operator Client-Computer eine Verbindung mit geringer Bandbreite besteht.

Transcoder unterstützen keine intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics - Einblendungen und Textdaten.

Um Netzwerke mit einer geringen Bandbreite zu verwenden, stehen zwei Optionen zur Verfügung:

- Hardware-Transcodierung
- Transcodierung ist nur für Live Modus verfügbar.

Hardware-Transcodierung

Für die Hardware-Transcodierung muss der VRM mit mindestens einem Transcodiergerät ausgestattet sein. Dieses Transcodiergerät ist nicht im BVMS konfiguriert. Informationen zur Konfiguration eines Transcodiergeräts finden Sie in der VRM-Dokumentation.

Transcodierungsgeräte können mehrere Transcodierungsinstanzen aufweisen.

DIVAR IP 3000 und DIVAR IP 7000 werden je mit einer vorkonfigurierten

Transcodierungsinstanz geliefert.

Jeder Live-Stream oder jede Aufzeichnung benötigt eine eigene Transcodierungsinstanz.

Die Hardware-Transcodierung ist nur für Video-IP-Geräte von Bosch möglich, die an einen VRM angeschlossen sind.

Sowohl die Kamera wie auch das Transcodiergerät müssen von derselben VRM verwaltet werden.

Software-Transcodierung

Für die Software-Transcodierung benötigen Sie einen Mobile Video Service der auf Ihrem Management Server oder auf Ihrem Enterprise Management Server konfiguriert ist.

In einem Enterprise System werden nur die MVS-Services verwendet, die in der Enterprise Management Server Konfiguration konfiguriert sind.

Um den bevorzugten Transcoder auszuwählen, verwenden Sie das Dialogfeld **Optionen**.

So aktivieren Sie die Transcodierung:

1. Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Kamera, zeigen Sie auf **Bevorzugter Stream**, und klicken Sie dann zur Aktivierung der **Transkodieren**.
2. Zeigen Sie die Kamera in einem Bildfenster an.
- ✓ Diese Kamera zeigt transcodierte Videos.

In der Menüleiste dieses Bildfensters wird das  Symbol für die Hardware-

Transcodierung oder das  Symbol für die Software-Transcodierung angezeigt.

Das Symbol wird ausgeblendet. Wenn die betroffene Kamera bereits in einem Bildfenster angezeigt wird, wird „Nicht transcodiertes Video“ weiter angezeigt, bis Sie dieses Bildfenster schließen.

Wenn eine Transcodierungsanforderung nicht erfüllt werden kann, wird das entsprechende Bildfenster schwarz.

So deaktivieren Sie die Transcodierung im Live Modus:

1. Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Kamera, zeigen Sie auf **Bevorzugter Stream**, und wählen Sie dann einen anderen Stream.
 2. Zeigen Sie die Kamera in einem Bildfenster an.
 - ✓ Diese Kamera zeigt nicht transcodierte Videos.
- Das Transcodierungssymbol wird nicht angezeigt.
- Wenn die betroffene Kamera bereits in einem Bildfenster angezeigt wird, wird „Transcodiertes Video“ weiter angezeigt, bis Sie dieses Bildfenster schließen.

So deaktivieren Sie die Transcodierung im Wiedergabe-Modus:

1. Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Kamera, zeigen Sie auf **Bevorzugter Stream**, und klicken Sie dann zur Deaktivierung der **Transkodieren**.
2. Zeigen Sie die Kamera in einem Bildfenster an.
- ✓ Diese Kamera zeigt nicht transcodierte Videos.
Das Transcodierungssymbol wird nicht angezeigt.
Wenn die betroffene Kamera bereits in einem Bildfenster angezeigt wird, wird „Transcodiertes Video“ weiter angezeigt, bis Sie dieses Bildfenster schließen.

**Hinweis!**

Sie können die Transcodierung auch in einem Bildfenster direkt aktivieren oder deaktivieren: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, zeigen Sie auf **Stream auswählen**, und klicken Sie dann auf den gewünschten Menübefehl.
Diese Einstellung betrifft nur das gewählte Bildfenster.
Der Befehl wirkt sich nicht auf die Einstellung für den bevorzugten Stream im Logischen Baum aus.

Siehe

- *Dialogfeld Optionen, Seite 131*
- *Bildfenster, Seite 136*

9.21**Wechsel der Aufzeichnungsquelle**

Hauptfenster >

Bei entsprechender Konfiguration können Sie die Aufzeichnungsquelle wechseln.
Ein Symbol zum Wechseln der Aufzeichnungsquelle zeigt den aktuellen Status an.

Beispiel: gibt an, dass eine sekundäre VRM-Aufzeichnung angezeigt wird.

So schalten Sie um:

- ▶ Klicken Sie auf ein Symbol zum Wechseln der Aufzeichnungsquelle. Beispiel: .
- Das Symbol wird beispielsweise in geändert.
Die Timeline zeigt die Aufzeichnung der ausgewählten Quelle an.

Siehe

- *Verwendete Symbole, Seite 124*
- *Wiedergeben aufgezeichneter Videos, Seite 67*
- *Starten der zeitversetzten Wiedergabe, Seite 44*

9.22**Verbindungsaufbau mit einer Unmanaged Site**

Hauptfenster

Sie können mit einer Unmanaged Site eine Verbindung aufbauen. Alle verfügbaren Geräte aller Videonetzwerkgeräte dieser Site werden dann im Logischen Baum angezeigt. Sobald Sie sich abmelden oder den Operator Client beenden, wird diese Verbindung beendet.

So bauen Sie eine Verbindung auf:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf .
2. Klicken Sie auf **Verbinden zu einer Site**.

Solange der Verbindungsaufbau stattfindet, wird  angezeigt.

Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird  angezeigt.
Alle verfügbaren Geräte dieser Site werden im Logischen Baum angezeigt.

Wenn nicht alle Geräte dieser Site angeschlossen werden können, wird  angezeigt. Sie können später versuchen, die restlichen Geräte anzuschließen, die jetzt nicht angeschlossen wurden.

Tipp: Sie können auch  doppelklicken, um eine Verbindung herzustellen.

So verbinden Sie die restlichen Geräte:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf .
2. Klicken Sie auf **Erneuter Verbindungsversuch**.

So trennen Sie einen einzelnen Standort:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf  oder .
2. Klicken Sie auf **Verbindung zur Site beenden**.

Das Symbol ändert sich: 

Alle Bildfenster mit Geräten dieses Standortes werden automatisch geschlossen.

So trennen Sie alle Standorte:

- Klicken Sie auf .

Alle Standorte werden getrennt. Teilweise verbundene Standorte sind nicht getrennt.
Alle Bildfenster mit Geräten an diesem Standort werden automatisch geschlossen.

Siehe

- *Unmanaged Site, Seite 16*

10

Verarbeitung von Ereignissen und Alarmen

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Alarmbearbeitung.

Einige der in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen können für Ihre Benutzergruppe deaktiviert werden.



Hinweis!

Eine im Alarmfenster angezeigte Karte wird zur Anzeige optimiert und enthält nur die Ausgangsansicht der originalen Kartendatei.

Siehe

- *Verwalten von Person Identification-Alarmen, Seite 101*
- *Steuern von Zutrittskontrollfunktionen, Seite 105*

10.1

Annehmen eines Alarms

Hauptfenster >  > Registerkarte 

oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

Sie können einen einzelnen Alarm oder mehrere Alarmernehmen, um sie zu löschen oder um einen Workflow zu starten.

So nehmen Sie einen Alarm an:

1. Wählen Sie den gewünschten Alarmertrag aus und klicken Sie auf .
2. Um zum Bildfensterbereich zurückzukehren, klicken Sie auf .

Bei der Annahme eines Alarms geschehen mehrere Dinge gleichzeitig:

- Der Alarm wird aus den Alarmlisten aller anderer Benutzer entfernt.
- Sofern der Alarmfensterbereich nicht bereits angezeigt wird, ersetzt er auf dem für Alarmer aktivierten Monitor den Live-Bildfensterbereich.
- Der Alarminhalt (Live-Video, Video mit zeitversetzter Wiedergabe oder Lagepläne) wird in den Alarmfensterreihen des Alarmfensterbereichs angezeigt.
- Ist ein Workflow mit dem Alarm verknüpft, ist die Workflow-Schaltfläche  aktiviert. Sie können den Alarm nun löschen oder einen Workflow starten. Wenn für den Alarm das Attribut „Workflow erforderlich“ konfiguriert wurde, müssen Sie den Workflow zuerst bearbeiten, bevor Sie den Alarm löschen können.

So zeigen Sie eine Alarmkamera auf einem Monitor an:

- ▶ Ziehen Sie das Kamerabild aus dem Alarmfenster zu einer Monitorgruppe.

So akzeptieren Sie alle Alarmer auf einer Karte:

1. Zeigen Sie eine Karte mit einem Kamera-Hotspot in einem Bildfenster an.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Kamera auf einer Karte und klicken Sie auf **Alle Alarmer dieses Gerätes annehmen**.
Alle Alarmer für dieses Gerät sind angenommen. Die Alarmliste zeigt die angenommenen Alarmer an.

Siehe– *Alarmliste Fenster, Seite 99***10.2****Hinzufügen von Kommentaren zu einem Alarm**

Hauptfenster >  > Registerkarte  > gewünschten Alarm auswählen > ✓
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte  > gewünschten Alarm auswählen > ✓

Sie können erst nach der Annahme eines Alarms einen Kommentar für diesen Alarm eingeben.

So fügen Sie einen Kommentar zu einem Alarm hinzu:

1. Klicken Sie auf  .
Das Workflow-Dialogfeld wird zum Eingeben eines Kommentars und Anzeigen eines Aktionsplans für diesen Alarm angezeigt. Wenn dem Alarm kein Aktionsplan zugeordnet ist, zeigt das Dialogfeld nur das Feld **Kommentar:** an.
2. Geben Sie im Feld **Kommentar:** Ihren Kommentar ein.
3. Klicken Sie auf **Schließen**.
4. Löschen Sie den Alarm.
Der Kommentar wird als separater Eintrag in das Logbuch eingefügt sowie dem Alarmeintrag im Logbuch hinzugefügt.

Siehe– *Alarmliste Fenster, Seite 99***10.3****Löschen eines Alarms**

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

So löschen Sie einen Alarm:

- Wählen Sie die gewünschten Alarmeinträge aus, und klicken Sie auf  .
Wenn ein Alarm das Attribut „Kommentar“ oder „Workflow erforderlich“ besitzt, können Sie ihn nicht direkt löschen. In diesem Fall müssen Sie zuerst den Aktionsplan anzeigen und einen Kommentar eingeben.
Der Alarm wird gelöscht und aus Ihrer Alarmliste entfernt.
Werden zurzeit keine weiteren Alarme angezeigt, wird der Alarmfensterbereich geschlossen und das Bildfenster angezeigt.

So löschen Sie alle Alarme auf einer Karte:

1. Zeigen Sie eine Karte mit einem Kamera-Hotspot in einem Bildfenster an.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Kamera auf einer Karte, und klicken Sie auf **Alle Alarme dieses Gerätes löschen**.
Alle Alarme für dieses Gerät sind gelöscht. Die Alarmliste zeigt die gelöschten Alarme an.

Siehe

- Alarmliste Fenster, Seite 99

10.4**Anpassen des Fensters Alarmliste**

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

So sortieren Sie die Tabelle:

1. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift.
Der Pfeil in der Spaltenüberschrift zeigt an, ob die Tabelle in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert ist.
2. Klicken Sie zum Ändern der Sortierreihenfolge erneut auf die Spaltenüberschrift.

So fügen Sie Spalten hinzu oder entfernen sie:

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, und klicken Sie zum Entfernen der Spalte auf einen markierten Eintrag und zum Hinzufügen einer Spalte auf einen unmarkierten Eintrag.

So ändern Sie die Reihenfolge der Spalten:

- ▶ Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift an die gewünschte Position.

So ändern Sie die Spaltenbreite:

1. Zeigen Sie auf den rechten Rand der Spaltenüberschrift. Der Mauszeiger nimmt die Form eines Doppelpfeils  an. Ziehen Sie den Spaltenrand nach links oder rechts.
oder
2. Um den gesamten Spalteninhalt anzuzeigen, doppelklicken Sie auf den rechten Rand der Spaltenüberschrift.

Siehe

- Alarmliste Fenster, Seite 99

10.5**Anzeigen des Live-Bildfensterbereichs**

Hauptfenster >  > Alarmfensterbereich
oder

Hauptfenster >  > Alarmfensterbereich

Wenn der Alarmfensterbereich angezeigt wird, können Sie zum Live- oder Wiedergabe-Bildfensterbereich wechseln.

So zeigen Sie den Bildfensterbereich an:

- ▶ Klicken Sie in einem Alarmfensterbereich auf . Der Bildfensterbereich wird angezeigt.

So starten/stoppen Sie die Loop-Wiedergabe:

- ▶ Klicken Sie auf .

Siehe

- Alarmliste Fenster, Seite 99
- Bildfensterbereich, Seite 135

10.6 Umschaltung der Alarmmodi des Alarmfensterbereichs

Im Alarmfensterbereich können Sie den Alarmmodus umschalten. Die folgenden Modi sind verfügbar:

- Mehrzeiliger Alarmmodus
- Einfachanzeige-Modus

So wechseln Sie zum mehrzeiligen Alarmmodus:

- ▶ Klicken Sie auf .

So wechseln Sie zum Einfachanzeige-Modus:

- ▶ Klicken Sie auf .
- oder
- Doppelklicken Sie auf eine beliebige Stelle im Alarmfensterbereich.
- oder
- Doppelklicken Sie auf ein bestimmtes Alarmfenster.



Hinweis!

Wenn Sie auf eine beliebige Stelle im Alarmfensterbereich doppelklicken, wechselt das erste Bildfenster in der Alarmfensterbereichszeile in den Einfachanzeige-Modus. Wenn Sie auf ein bestimmtes Alarmfenster im Alarmfensterbereich doppelklicken, wechselt dieses Alarmfenster in den Einfachanzeige-Modus.

Siehe

- *Alarmmodus (Alarmanzeige), Seite 121*

10.7 Starten eines Workflows

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

So starten Sie einen Workflow:

1. Wählen Sie den Alarmeintrag aus, und klicken Sie auf .
Wenn für diesen Alarm das Attribut „Workflow erforderlich“ konfiguriert wurde, wird der Aktionsplan angezeigt (sofern für diesen Alarm konfiguriert). Darüber hinaus können Sie bei entsprechender Konfiguration einen Kommentar eingeben.
2. Führen Sie die erforderlichen Aktionen durch.
3. Löschen Sie den Alarm.

Siehe

- *Alarmliste Fenster, Seite 99*

10.8 Zurückgeben eines Alarms

Hauptfenster >  > Registerkarte 

oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

Wenn Sie die Abnahme eines Alarms zurücknehmen, wird er in Ihrer Alarmliste wieder auf den Status „Aktiv“ gesetzt und erneut in den Alarmlisten aller Benutzer angezeigt, die diesen Alarm ursprünglich empfangen haben.

So geben Sie einen Alarm zurück:

- ▶ Wählen Sie den angenommenen Alarmeintrag aus, und klicken Sie auf . Der Alarm wird wieder als aktiv angezeigt.

Siehe

– *Alarmliste Fenster, Seite 99*

10.9

Auslösen eines Benutzerereignisses

Hauptfenster >  > Klick auf 

Sie können ein Benutzerereignis für einen ausgewählten Management Server eines in Configuration Client konfigurierten Enterprise System auslösen.

- ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte  und klicken Sie auf den gewünschten Benutzerereignis-Befehl.
- ✓ Das Ereignis wird ausgelöst.

10.10

Alarmliste Fenster



Klicken Sie hier, um einen Alarm anzunehmen.

Der Alarm wird aus allen Alarmlisten und Alarmvideoanzeigen der anderen Bediener entfernt.



Klicken Sie hier, um ein Dialogfeld mit einem Aktionsplan anzuzeigen. Bei entsprechender Konfiguration können Sie einen Kommentar eingeben.



Klicken Sie hier, um einen Alarm zu löschen.

Sie können einen Alarm mit dem Attribut „Kommentar“ oder „Workflow erforderlich“ erst löschen, wenn Sie den Aktionsplan angezeigt und einen Kommentar eingegeben haben. Wenn ein Alarm als Auto-Löschen-Alarm konfiguriert ist, wird er nach Ablauf der im Configuration Client festgelegten Zeit für die automatische Löschung aus der Alarmliste entfernt.



Klicken Sie hier, um die Annahme eines Alarms rückgängig zu machen.



Klicken Sie hier, um Alarmaudio ein-/auszuschalten.
Der neueste eingehende Alarm löst einen Alarmton aus.



Klicken Sie hier, um die Alarmliste anzuzeigen.

Siehe

- *Alarmbearbeitung, Seite 19*

11

Verwalten von Person Identification-Alarmen

Wenn Sie einen Person Identification-Alarm annehmen, werden im Bildfenster Informationen zur identifizierten Person angezeigt.

Person Identification-Informationen

Personengruppe	Eine Personengruppe ist die Gruppe, der eine Person zugeordnet ist.
Personenbild(er)	Das Standardbild und alle verfügbaren Bilder vom Person Identification Device werden angezeigt.
Personenname	Der Personenname ist der Name der identifizierten Person.
Konfidenzfaktor	Der Konfidenzfaktor misst den Grad der Richtigkeit in Prozent, mit der eine Person vom System identifiziert wird (0 = keine Richtigkeit, 100 = vollständige Richtigkeit).

Siehe

– *Verarbeitung von Ereignissen und Alarmen, Seite 95*

11.1

Verwalten von Personen für einen Person Identification-Alarm

Werkzeuge > Personen verwalten... > Dialogfeld Personen verwalten

Im Dialogfeld **Personen verwalten** können Sie Personen hinzufügen, Personengruppen zuweisen, Bilder zu vorhandenen Personen hinzufügen und Personen exportieren.



Hinweis!

Person Identification unterstützt nur JPEG-Dateien.

So importieren/fügen Sie eine Person hinzu:

1. Wählen Sie eine Person aus.
2. Klicken Sie auf , um ein Bild einer Person hinzuzufügen.
oder
Ziehen Sie ein Bild einer Person aus dem Datei-Explorer in eine Personengruppe oder auf die Registerkarte **Alle**.
✓ Dieses Bild wird der Person als Standardbild zugewiesen.

So fügen Sie Bilder zu einer vorhandenen Person hinzu:

1. Wählen Sie eine Person aus.
Das Standardbild und alle verfügbaren Bilder der Person werden angezeigt.
2. Klicken Sie auf  im Bildfenster, um weitere Bilder zur Person hinzuzufügen.

So weisen Sie ein neues Standardbild zu:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das entsprechende Bild.
Der Befehl **Als Standardwert setzen** wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf den Befehl **Als Standardwert setzen**.
Das Bild wird als Standardbild zugewiesen.

So ordnen Sie einer Person eine Personengruppe zu:

1. Wählen Sie eine Person aus.
Für jede neue Person ist der Wert **Standard-Personengruppe** bereits ausgewählt.
2. Klicken Sie in das Feld **Standard-Personengruppe**.
3. Wählen Sie die entsprechende Personengruppe aus, die Sie der Person zuweisen möchten.

So exportieren Sie Personen:

1. Wählen Sie eine Person aus.
2. Klicken Sie auf , um die Person in den Datei-Explorer zu exportieren.

**Hinweis!**

ist deaktiviert, wenn die Registerkarte **Alle** ausgewählt ist. Wählen Sie die Registerkarte **Standard-Personengruppe** oder eine andere verfügbare Personengruppen-Registerkarte für den Export von Personen aus.

So löschen Sie eine Person:

1. Wählen Sie eine Person aus.
2. Klicken Sie auf .

So löschen Sie mehrere Personen:

1. Wählen Sie eine Person aus.
2. Drücken Sie die STRG-Taste und wählen Sie mehrere Personen aus.
3. Klicken Sie auf .

So löschen Sie Bilder von Einzelpersonen:

1. Wählen Sie das gewünschte Bild.
2. Klicken Sie auf .

Hinweis: Wenn Sie das Standardbild löschen, wird automatisch das nächste Bild als Standardbild zugewiesen.

12 Steuern der Einbruchmeldezentralen-Funktionen

Sie können im Operator Client mehrere Einbruchmeldezentralen-Funktionen steuern.

12.1 Ausschalten von Alarmsirenen

Hauptfenster

Sie können Alarmsirenen eines Einbruchmeldezentralen-Bereichs ausschalten, wenn Sie die entsprechende Berechtigung haben.

So schalten Sie eine Alarmsirene aus:

- ▶ Im Logischen Baum oder auf einer Karte klicken Sie mit der rechten Maustaste in den

gewünschten Bereich , und klicken Sie auf **Signalgeber stummschalten**.

Die Alarmsirene ertönt nicht mehr.

12.2 Bedienen von Türen

Hauptfenster

Sie können die folgenden Einbruchmeldezentralen-Status einer Tür im Operator Client steuern:

- Sichern einer Tür.
- Entsichern einer Tür. Die Statusänderungen sind gesperrt.
- Sperren einer Tür.
- Entsperren einer Tür. Sie können eine entspernte Tür sperren oder sichern.
- Betätigen des Türöffners.

Der Systemadministrator kann für bestimmte Benutzergruppen die Berechtigung für jede Funktion einschränken.

Wenn eine Tür gesperrt ist, kann ein Karteninhaber die Tür mithilfe der Karte öffnen.

Wenn eine Tür entspernt ist, kann die Tür von jedem geöffnet werden.

Wenn eine Tür gesichert ist, kann niemand, auch nicht Karteninhaber, die Tür öffnen.

Einen Türöffner zu betätigen bedeutet, eine gesperrte Tür einige Sekunden lang zu entsperren und sie dann erneut zu sperren.

So erfolgt die Bedienung:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum oder auf einer Karte mit der rechten Maustaste auf eine Tür, und klicken Sie auf den erforderlichen Befehl.

Folgende Befehle stehen zur Auswahl:

- **Sperren / Sperre aufheben**
- **Gesichert / Entsichern**
- **Tür kurzzeitig entsperren**

Hinweis: Die Kontextmenüs für das Bedienen einer Tür sind nicht verfügbar, wenn der Status dieser Tür unbekannt ist.

Siehe

- *Verwendete Symbole, Seite 124*

12.3 Umgehen eines Melders

Hauptfenster

Sie können den Status eines Melders in den **Umgangen**-Status im Operator Client ändern.

Der Systemadministrator kann für bestimmte Benutzergruppen die Berechtigung für diese Funktion einschränken.

Wenn Sie die Umgehung für einen Melder aufheben, ändern Sie seinen Status zurück in den normalen Status.

Einen Melder zu umgehen bedeutet, dass dieser Melder keinen Alarm senden kann. Eine Umgehung aufzuheben bedeutet, dass dieser Melder Alarme senden kann. Anstehende Alarme können auch gesendet werden, sofern verfügbar.

So umgehen Sie einen Melder oder heben die Umgehung auf:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum oder auf einer Karte mit der rechten Maustaste auf einen Melder, und klicken Sie auf den erforderlichen Befehl.

Hinweis: Die Kontextmenüs für das Umgehen und Aufheben der Umgehung sind nicht verfügbar, wenn der Status des Geräts unbekannt ist.

Siehe

- *Verwendete Symbole, Seite 124*

12.3.1

Scharfschalten eines Bereichs

Hauptfenster

Sie können die folgenden Einbruchmeldezentralezustände innerhalb eines Bereichs mit Operator Client steuern:

- Einen Bereich scharfschalten.
- Einen Bereich unscharfschalten.
- Das Scharfschalten eines Bereichs erzwingen, der für das Scharfschalten nicht bereit ist. Der Systemadministrator kann die Berechtigung für jede dieser Funktionen für spezifische Benutzergruppen einschränken.

Um einen Bereich scharfzustellen:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Bereich,

und klicken Sie auf  **Scharfschalten**. Das Symbol für einen scharfgestellten Bereich () wird angezeigt.

So schalten Sie einen Bereich unscharf:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum oder in einer Karte mit der rechten Maustaste auf den

gewünschten scharfgeschalteten Bereich () , und klicken Sie auf **Unscharfschalten**.

Das Symbol für einen unscharfgeschalteten Bereich () wird angezeigt.

So erzwingen Sie das Scharfschalten eines Bereichs:

- ▶ Klicken Sie im Logischen Baum oder in einer Karte mit der rechten Maustaste auf den

gewünschten unscharfgeschalteten Bereich () , und klicken Sie auf **Scharfschalten**

erzwingen. Das Symbol für einen scharfgeschalteten Bereich () wird angezeigt.

Hinweis: Die Kontextmenüs für das Scharfschalten und Unscharfschalten sind nicht verfügbar, wenn der Status des Geräts nicht bekannt ist.

13

Steuern von Zutrittskontrollfunktionen

Sie können mehrere Zutrittskontrollfunktionen aus dem Operator Client steuern.

Siehe

- *Verarbeitung von Ereignissen und Alarmen, Seite 95*

13.1

Gewähren und Verweigern von Zutritt

Hauptfenster



Hinweis!

Nur **Zutritt angefordert**-Alarmer mit hoher Priorität werden automatisch im Bildfenster eingeblendet.

So gewähren oder verweigern Sie Zutritt:

Klicken Sie auf , um den **Zutritt angefordert**-Alarm zu akzeptieren.
Jetzt läuft ein Alarm-Timer, der anzeigt, wie viel Zeit noch bleibt.

- Klicken Sie auf , um den Zutritt zu gewähren.
oder

Klicken Sie auf , um den Zutritt zu verweigern.



Hinweis!

Nachdem der Timer abgelaufen ist, verweigert das System automatisch den Zutritt für diese spezifische Anforderung.

13.2

Bedienen von Türen

Hauptfenster

Sie können die folgenden Zustände von Zugangstüren aus dem Operator Client steuern:

- Sichern einer Tür.
- Sperren einer Tür.
- Entsperren einer Tür.

Der Systemadministrator kann die Berechtigung für diese Funktionen für bestimmte Benutzergruppen einschränken.

Wenn eine Tür gesichert ist, kann eine autorisierte Person die Tür öffnen, z. B. mit einem Ausweis.

Wenn eine Tür verriegelt ist, kann niemand die Tür öffnen – auch keine autorisierte Person.

Wenn eine Tür entriegelt ist, kann die Tür von jedem geöffnet werden. Sie können eine entspernte Tür sperren oder sichern.

So erfolgt die Bedienung:

- Klicken Sie im Logischen Baum oder auf einer Karte mit der rechten Maustaste auf eine Tür, und klicken Sie auf den erforderlichen Befehl.

Folgende Befehle stehen zur Auswahl:

- **Tür sperren / Tür entsperren**
- **Tür sichern**

Hinweis: Die Kontextmenüs für das Bedienen einer Tür sind nicht verfügbar, wenn der Zustand dieser Tür unbekannt ist.

14 Verwenden eines CCTV-Keyboards

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Verwendung des BVMS Operator Client mit einem Bosch IntuiKey Keyboard oder einem KBD Universal XF Keyboard.

14.1 Verwenden eines KBD Universal XF Keyboards



Hinweis!

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch, das mit Ihrer KBD-Universal XF Tastatur im Online-Produktkatalog zur Verfügung steht.

Sie können das KBD-Universal XF Keyboard als USB-Tastatur für BVMS verwenden.

Verbinden Sie die Tastaturschablone für BVMS vor der Verwendung mit dem Keyboard.

Sie können das Keyboard auch für Linkshänder konfigurieren. Beachten Sie das Handbuch, das zum Lieferumfang des KBD Universal XF Keyboards gehört.

14.1.1 Benutzeroberfläche des KBD Universal XF Keyboards

Die folgende Tabelle enthält die Symbole auf der Tastaturschablone und ihre Funktionen.

Symbol	Funktion
	Benutzerereignis auslösen, nur verfügbar mit einem einzelnen Management-Server
	Audio ein/aus Blinken zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist.
	Alarmaufzeichnung starten/stoppen
	Wechseln zwischen Livemodus und Wiedergabemodus Blinken zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist.
	In ausgewähltem Bildfenster zwischen Livemodus und zeitversetzter Wiedergabe wechseln Blinken zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist.
	Kamerasequenz laden. Geben Sie eine gültige Sequenznummer ein, und bestätigen Sie diese mit OK . Nutzen Sie die Wiedergabe-Tasten zur Steuerung der Sequenz. Blinken zeigt an, dass die Eingabe einer Nummer erforderlich ist.
	Anzahl der Bildfenster reduzieren
	Anzahl der Bildfenster erhöhen
	Vollbildmodus ein/aus
	Ausgewähltes Bildfenster maximieren/wiederherstellen

Symbol	Funktion
ESC	Eingabe einer Zahl beenden Drücken Sie die Taste zweimal, um das ausgewählte Bildfenster zu schließen.
OK	Nummerneingabe bestätigen
	PTZ-Modus ein/aus Blinken zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist.
	Wählen Sie eine PTZ-Position aus. Geben Sie eine gültige Zahl für eine Voreinstellung ein, und bestätigen Sie mit OK . Blinken zeigt an, dass die Eingabe einer Nummer erforderlich ist.
	Fokus fern
	Fokus nah
	Blende geschlossen
	Blende geöffnet
	Analoger Monitormodus ein/aus. Geben Sie eine gültige Monitornummer ein, drücken Sie OK , geben Sie eine gültige Kameranummer ein, und drücken Sie OK . Blinken zeigt an, dass die Eingabe einer Nummer erforderlich ist.
	Legt den Standard-Management Server fest. Nur verfügbar, wenn Sie sich beim Operator Client als Benutzer einer Enterprise User Group anmelden. Geben Sie eine gültige Servernummer ein, und bestätigen Sie mit OK . Blinken zeigt an, dass die Eingabe einer Nummer erforderlich ist.
	Schneller Rücklauf (schrittweise)
	Rückwärtswiedergabe
	Pause
	Wiedergabe
	Schneller Vorlauf (schrittweise)

Wenn eine Taste nicht leuchtet, hat sie keine Funktion. Alle beleuchteten Tasten haben eine Funktion.

Wenn eine Taste blinkt, bedeutet das, dass die Funktion aktiv ist. Wenn die Wiedergabetaste blinkt, heißt das z. B., dass der Wiedergabemodus aktiv ist. Drücken Sie die Tasten, um zwischen den Zuständen zu wechseln. Durch Drücken der blinkenden Wiedergabe-Taste wird z. B. der Livemodus aufgerufen.

Geben Sie eine Zahl ein, und bestätigen Sie mit OK, um die jeweilige Kamera im ausgewählten Bildfenster anzuzeigen.

14.2


Benutzeroberfläche des Bosch IntuiKey Keyboards



Hinweis!

Jede Keyboard-Eingabe wird nach einigen Sekunden gelöscht, sofern keine weitere Eingabe erfolgt.

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Benutzeroberfläche des Bosch IntuiKey Keyboards. In der folgenden Abbildung sind die verschiedenen Oberflächenelemente des Keyboards dargestellt:

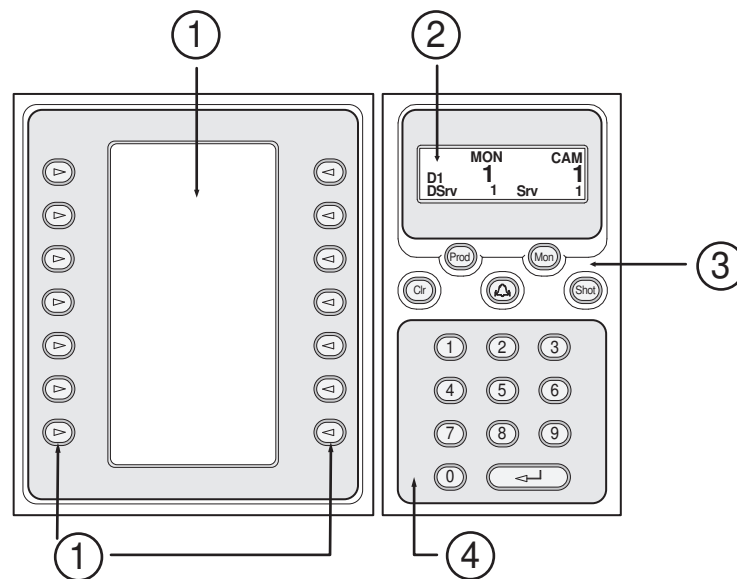

1	Softkeys und Softkey-Anzeige	Dienen zur Verwendung eines festen Kommandosatzes oder zur Steuerung des Logischen Baums. Die in der Softkey-Anzeige dargestellten Kommandos ändern sich mit dem Bedienmodus.
2	Statusanzeige	Ändert sich dynamisch und zeigt Informationen zum aktuellen Bedienmodus an.
3	Funktionstasten	Dienen zur direkten Steuerung bestimmter Funktionen. Prod: Startet einen Scan-Vorgang für die Suche nach der angeschlossenen Arbeitsstation. Nach erfolgreichem Scan: In der Softkey-Anzeige werden die Menüs Terminal und Keyboard Control angezeigt. Zum Auswählen des BVMS drücken Sie den Softkey Terminal.


		Mon: Dient zur Eingabe einer Monitornummer (digitaler oder analoger Monitor). Clr: Löscht jeden numerischen Eintrag oder dient als Zurück-Funktion. : Wird derzeit nicht unterstützt. Shot: Dient zum Auswählen einer voreingestellten Kameraposition oder zum Verlassen des Auswahlmodus.
4	Zifferntastatur mit Eingabetaste	Dient zum Eingeben logischer Nummern. Die Nummer wird in der Statusanzeige angezeigt. Ein numerischer Eintrag wird als logische Kameranummer interpretiert, sofern nicht vorher die Taste Mon oder Shot gedrückt wird. Die Kamera mit der eingegebenen Nummer wird in einem Bildfenster oder auf einem analogen Monitor angezeigt.

14.2.1

Statusanzeige

Die Statusanzeige ändert sich dynamisch, um Informationen zum aktuellen Bedienmodus des Keyboards anzuzeigen.

In der folgenden Abbildung sind die verschiedenen Elemente der Statusanzeige dargestellt:

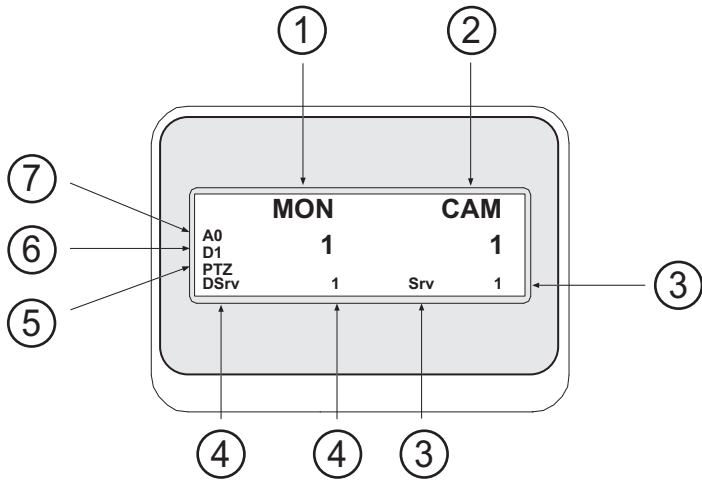

1	Monitor	Zeigt die Nummer des ausgewählten analogen Monitors oder Bildfensters an.
2	Kamera	Zeigt die Nummer der ausgewählten Kamera an.
3	Server	Zeigt die Servernummer des Management Server an, wo die derzeit ausgewählte Kamera konfiguriert ist.
4	Standard-Server	Zeigt die Server Nummer des Management Server eines Enterprise System an, der die Tastatur als Standard-Server verwendet. Der Logische Baum dieses Servers wird im Baum-Modus angezeigt.
5	PTZ/JOGSHUTTLE	Zeigt den aktuellen Bedienmodus an.

6	D1	Zeigt die Nummer des ausgewählten Computer-Monitors an.
7	A0	Zeigt die Nummer des ausgewählten analogen Monitors an.

14.3 Verwenden eines an eine Arbeitsstation angeschlossenen Bosch IntuiKey Keyboards

Ein Keyboard, das an eine BVMS Arbeitsstation angeschlossen ist, bietet eine Vielzahl an Funktionen. Sowohl der analoge als auch der digitale Modus sind verfügbar.

Wenn das Keyboard an einen Decoder angeschlossen ist, verfügt es über weniger Funktionen. Nur der analoge Modus ist verfügbar.

Beim Anschluss an eine Arbeitsstation, die ein Enterprise System verwendet, müssen Sie zunächst den gewünschten Management-Server und anschließend die auf diesem Management Server konfigurierte Kamera auswählen.

Siehe

- *Benutzeroberfläche des Bosch IntuiKey Keyboards, Seite 109*

14.3.1 Starten des Keyboards

Das Keyboard muss an einen COM-Port einer Arbeitsstation angeschlossen sein.

1. Starten Sie den Operator Client auf der Arbeitsstation.
2. Drücken Sie die Taste Prod.
Das Keyboard scannt nach angeschlossenen Geräten.
3. Drücken Sie den Softkey Terminal.
Der Auswahlmodus wird angezeigt.

14.3.2 Wechseln zwischen den Bedienmodi

Das Keyboard kann in den folgenden Modi verwendet werden:

- Auswahlmodus
Dieser Modus dient zum Auswählen eines Bildfensters. Bewegen Sie den Joystick dafür in die gewünschte Richtung.
- PTZ-Modus
Dieser Modus dient zum Steuern von Fest- und PTZ-Kameras, Karten sowie Dokumenten im Live-Modus.
- Jogshuttle-Modus
Dieser Modus dient zum Steuern von Kameras in zeitversetzter Wiedergabe oder im Wiedergabemodus.

So wechseln Sie in den Auswahlmodus:

1. Starten Sie den Operator Client und das Keyboard.
oder
2. Drücken Sie die Eingabetaste, um den PTZ- oder Jogshuttle-Modus zu verlassen und in den Auswahlmodus zurückzukehren.

So wechseln Sie in den PTZ-Modus:

1. Wählen Sie eine PTZ-Kamera aus.
2. Drücken Sie Shot.
Zum Starten einer voreingestellten Position drücken Sie erneut Shot. Drücken Sie dann die Nummer der voreingestellten Position und die Eingabetaste.

So wechseln Sie in den Jogshuttle-Modus:

1. Starten Sie den Wiedergabemodus.

2. Drücken Sie Shot.

So verlassen Sie den PTZ- oder Jogshuttle-Modus:

- ▶ Drücken Sie die Eingabetaste, um den PTZ- oder Jogshuttle-Modus zu verlassen und wieder den Auswahlmodus zu starten.

14.3.3

Anzeigen von Kameras

Geben Sie einen numerischen Befehl ein, um die Kamera mit dieser logischen Nummer im aktiven Bildfenster oder auf dem analogen Monitor anzuzeigen.

Um Kameras eines Enterprise System anzuzeigen, wählen Sie den Management Server auf dem diese Kameras konfiguriert sind.

Wechseln zwischen analogem Modus und Arbeitsstationsmodus

- ▶ Drücken Sie zweimal Mon.

Anzeigen einer Kamera auf einem Computer-Monitor

1. Wechseln Sie in einen digitalen Modus.
2. Drücken Sie Mon, 1 - 4 zum Auswählen des gewünschten Arbeitsstationsmonitors, die Nummer des gewünschten Bildfensters und die Eingabetaste.
Die Nummerierung der Bildfenster erfolgt von links nach rechts und von oben nach unten.
3. Drücken Sie die Nummer der gewünschten Kamera und die Eingabetaste.
Die gewünschte Kamera wird angezeigt.
Beispiel: Drücken Sie Mon, 412 und die Eingabetaste. Drücken Sie dann 7 und die Eingabetaste. Kamera 7 wird im 12. Bildfenster auf dem Arbeitsstationsmonitor 4 angezeigt.

Auswählen einer Management Server eines Enterprise System:

1. Drücken Sie NEXT.
2. Drücken Sie den Softkey  . Geben Sie die Servernummer ein.
Die Servernummer wird im Configuration Client in der **Server-Nummer**-Liste konfiguriert.
Wenn Sie nun die logische Nummer einer Kamera eingeben, wird eine auf diesem Management Server konfigurierte Kamera angezeigt.

Anzeigen einer Kamera auf einem analogen Monitor

1. Wechseln Sie in den analogen Modus.
2. Drücken Sie Mon, die Nummer des gewünschten Monitors und die Eingabetaste.
Monitornummern werden im Configuration Client konfiguriert.
3. Drücken Sie die Nummer der gewünschten Kamera und die Eingabetaste.
Die gewünschte Kamera wird angezeigt.
Beispiel: Drücken Sie Mon, 3 und die Eingabetaste. Drücken Sie dann 4 und die Eingabetaste. Kamera 4 wird auf dem dritten analogen Monitor angezeigt.

**Hinweis!**

Wenn Sie eine PTZ-Kamera mit einem numerischen Kommando aufrufen, wechselt das System automatisch in den PTZ-Modus.

14.3.4

Verwenden des Joysticks

Im Auswahlmodus stehen Ihnen mit dem Joystick folgende Funktionen zur Verfügung:

- Auswählen eines Bildfensters durch Bewegen des Joysticks.

Im PTZ-Modus stehen Ihnen mit dem Joystick folgende Funktionen zur Verfügung:

- Ein- und Auszoomen durch Drehen des Joysticks
- Schwenken und Neigen einer PTZ-Kamera durch Bewegen des Joysticks.

- Verwenden der Tasten Focus und Iris für eine PTZ-Kamera

Im Jogshuttle-Modus stehen Ihnen durch Drehen des Joysticks folgende Funktionen zur Verfügung:

- Vorwärts-/Rückwärtswiedergabe durch dauerhaftes Drehen.
- Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit: Geschwindigkeit ist vom Rotationsgrad abhängig.
- Stoppen eines Videos während der Wiedergabe.

Im Jogshuttle-Modus stehen Ihnen durch Bewegen des Joysticks folgende Funktionen zur Verfügung:

- Nach oben/unten bei angehaltenem Video: Vorwärts-/Rückwärtswiedergabe.
- Nach oben/unten bei Wiedergabe des Videos: Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit.
- Nach rechts/links: Pause und Einzelbild vorwärts/rückwärts.

Im Jogshuttle-Modus stehen Ihnen mit den Tasten Focus und Iris folgende Funktionen zur Verfügung:

- Drücken Sie auf Focus oder Iris, um die Haarlinie in der Timeline nach vorne oder hinten zu verschieben. Focus verschiebt die Haarlinie für eine größere Zeit nach vorne oder hinten, Iris verschiebt die Haarlinie für eine kürzere Zeit nach vorne oder hinten.

Wiedergabemodus :

- Zum Sperren des Systems in der aktuellen Wiedergabegeschwindigkeit drücken Sie die Taste Shot bei gleichzeitigem Drehen des Joysticks.

14.3.5

Verwenden der Softkeys

Die folgenden Bedienmodi stehen zur Verfügung:

- Baummodus
Dieser Bedienmodus dient zum Steuern von Geräten, die im Logischen Baum des Operator Client verfügbar sind.
- Kommandomodus
Dieser Bedienmodus dient zum Senden von Kommandos, beispielsweise Wechseln in den Playback Modus.

So wechseln Sie zwischen Baummodus und Kommandomodus:

1. Im Baummodus: Drücken Sie den linken Softkey Level Up so oft wie nötig, um die Hauptebene anzuzeigen. Drücken Sie dann den Softkey Exit, um den Kommandomodus anzuzeigen.
oder
2. Im Kommandomodus: Drücken Sie den Softkey Tree Mode.

So verwenden Sie den Logischen Baummodus:

- ▶ Wechseln Sie in den Baummodus.

Rechte Seite der Softkey-Anzeige:



- ▶ Drücken Sie einen Softkey zur Steuerung des Elements (z. B. Anzeigen einer Kamera oder Schalten eines Relais).
Wenn Sie auf eine Karte oder einen Ordner (schwarzer Hintergrund) drücken, werden die Karte bzw. der Ordner nach links verschoben. Auf der rechten Seite wird der jeweilige Inhalt angezeigt.

Linke Seite der Softkey-Anzeige:

1. Drücken Sie einen Softkey auf der linken Seite, um einen Ordner oder eine Karte auszuwählen und den jeweiligen Inhalt auf der rechten Seite der Softkey-Anzeige anzuzeigen.

- Um eine Karte anzuzeigen, drücken Sie den Softkey einmal zur Markierung der Karte (mit einem Rechteck). Drücken Sie den Softkey erneut, um die Karte im ausgewählten Bildfenster anzuzeigen.
2. Drücken Sie Level Up, um zur nächsthöheren Ebene des Logischen Baums zu gelangen.
 3. Drücken Sie UP, um die Auswahl nach oben zu verschieben, und drücken Sie DOWN, um sie nach unten zu verschieben.

In den folgenden Abbildungen wird ein Beispiel für einen Logischen Baum und seine Darstellung in der Softkey-Anzeige des Keyboards gezeigt.

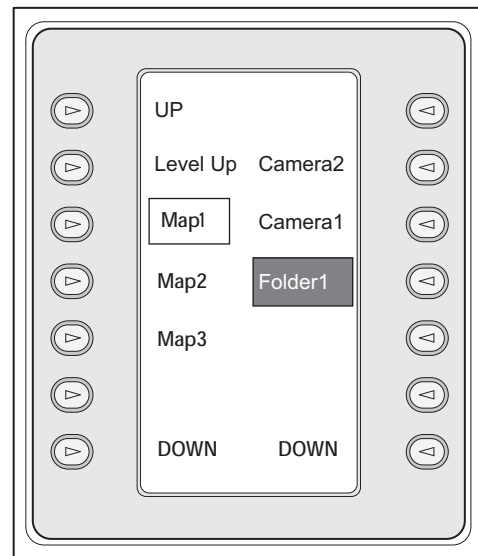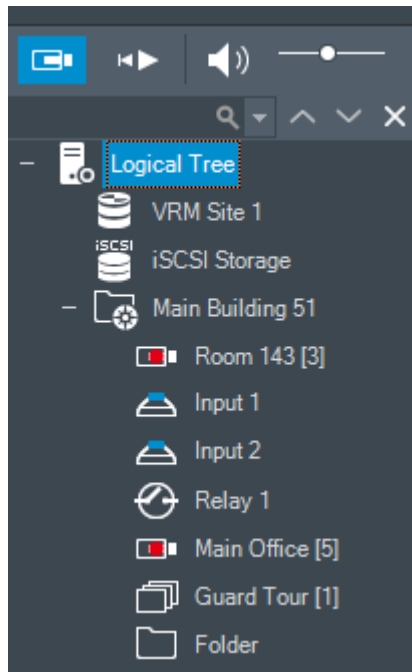

So verwenden Sie den Kommandomodus:


1. Wechseln Sie in den Kommandomodus.
2. Drücken Sie einen Softkey, um das gewünschte Kommando auszuführen.

Folgende Befehle stehen zur Auswahl:

- : Kamerasequenz laden. Geben Sie in der **Statusanzeige** die Sequenznummer ein.
- : Kamerasequenz wiedergeben/anhalten
- : Nächster/vorheriger Sequenzschritt
- : Ausgewähltes Bildfenster maximieren/wiederherstellen
- : Ausgewähltes Bildfenster schließen
- : **MODE**: Zwischen Live Modus und Playback Modus wechseln
- : **REPLAY**: In ausgewähltem Bildfenster zwischen Live Modus und zeitversetzter Wiedergabe wechseln
- : Mehr Bildfensterzeilen anzeigen/Weniger Bildfensterzeilen anzeigen

Hinweis: Sie können nicht mehr Bildfensterzeilen als das konfigurierte Maximum anzeigen, das von einem Parameter im BVMS Configuration Client festgelegt wird.

-  / **REC**: Alarmaufzeichnung starten/stoppen

-  : Audio ein/aus
- WEITER: Zur nächsten Seite wechseln
-  : Ein Benutzerereignis (1-4) auslösen, nur verfügbar mit einem einzelnen Management Server
-  : Den Standard-Management Server festlegen. Nur verfügbar, wenn Sie sich beim Operator Client als Benutzer einer Enterprise User Group anmelden.
-  : Bildfensterleisten ein/aus
-  : Vollbildmodus ein/aus

Sie können nicht mehr Bildfensterzeilen als das konfigurierte Maximum anzeigen, das von einem Parameter festgelegt wird.

14.4

Verwenden eines an einen Decoder angeschlossenen Bosch IntuiKey Keyboards

Ein Keyboard, das an einen Decoder angeschlossen ist, ermöglicht Ihnen den Zugriff auf den Management Server ohne die Operator Client-Software. Daher müssen Sie sich anmelden. Nur der analoge Modus ist verfügbar.

14.4.1

Starten des Keyboards

Nach dem Starten des Keyboards müssen Sie sich beim Management Server anmelden.




Hinweis!


Nur BVMS Benutzer mit Benutzernamen und Passwörtern, die ausschließlich aus Ziffern bestehen, können den analogen Modus eines Bosch IntuiKey Keyboard verwenden. Der Benutzer muss über Zugriffsrechte für den Decoder verfügen, an den das Bosch IntuiKey Keyboard angeschlossen ist.

So starten Sie das Keyboard:

- ▶ Drücken Sie den Softkey Terminal.
Für die Anmeldung erscheint die folgende Anzeige:

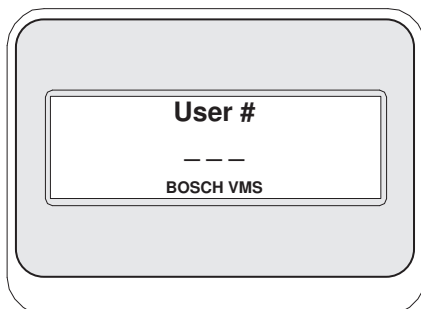

- ▶ Geben Sie den Benutzernamen ein.

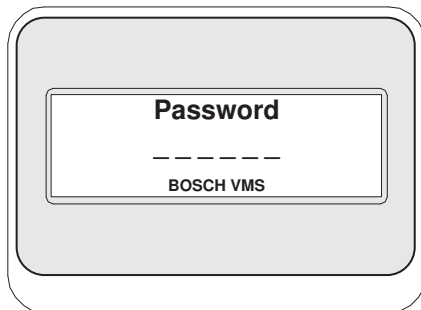

Nach der erfolgreichen Anmeldung werden die Softkeys Terminal und Keyboard Control in der Softkey-Anzeige angezeigt.

14.4.2

Anzeigen von Kameras

1. Drücken Sie Mon, die Nummer des gewünschten Monitors und die Eingabetaste. Monitornummern werden im Configuration Client konfiguriert.
2. Drücken Sie die Nummer der gewünschten Kamera und die Eingabetaste. Die gewünschte Kamera wird angezeigt.
Beispiel: Drücken Sie Mon, 3 und die Eingabetaste. Drücken Sie dann 4 und die Eingabetaste. Kamera 4 wird auf dem dritten analogen Monitor angezeigt.
Wenn der ausgewählte Monitor eine PTZ-Kamera anzeigt, wechselt das Keyboard automatisch in den PTZ-Modus.

14.4.3

Verwenden des Joysticks

Mit dem Joystick stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Ein- und Auszoomen durch Drehen des Joysticks
- Schwenken und Neigen einer PTZ-Kamera durch Bewegen des Joysticks
- Verwenden der Tasten Focus und Iris für eine PTZ-Kamera

14.4.4

Verwenden der Softkeys

Der folgende Bedienmodus steht zur Verfügung:

- Kommandomodus

So verwenden Sie den Kommandomodus:

- ▶ Drücken Sie einen Softkey, um das gewünschte Kommando auszuführen.

Folgende Kommandos stehen zur Auswahl:

- Starten/Stoppen der Alarmaufzeichnung
- Abmelden

15 Benutzeroberfläche

Dieses Kapitel enthält Informationen über sämtliche Fenster, die in Operator Client von BVMS verfügbar sind.

Siehe

- *Live Modus, Seite 117*
- *Playback Modus, Seite 119*
- *Alarmmodus (Alarmanzeige), Seite 121*

15.1 Live Modus

Hauptfenster >



Bei jeder Anmeldung wird automatisch der Live Modus angezeigt.

Dient dazu, nach Bedarf alle Bedienelemente zu verschieben, zu verbergen oder ihre Größe zu ändern.

Sie können mit der rechten Maustaste das Kontextmenü anzeigen.


Wenn ein eingehender Alarm eine niedrigere Priorität als der derzeit angezeigte



Bildfensterbereich hat, beginnt die Registerkarte zu blinken und zeigt einen Alarm an.

Wenn ein eingehender Alarm eine höhere Priorität als der derzeit angezeigte

Bildfensterbereich hat, wird der eingehende Alarm automatisch angezeigt (automatischer Popup-Alarm).

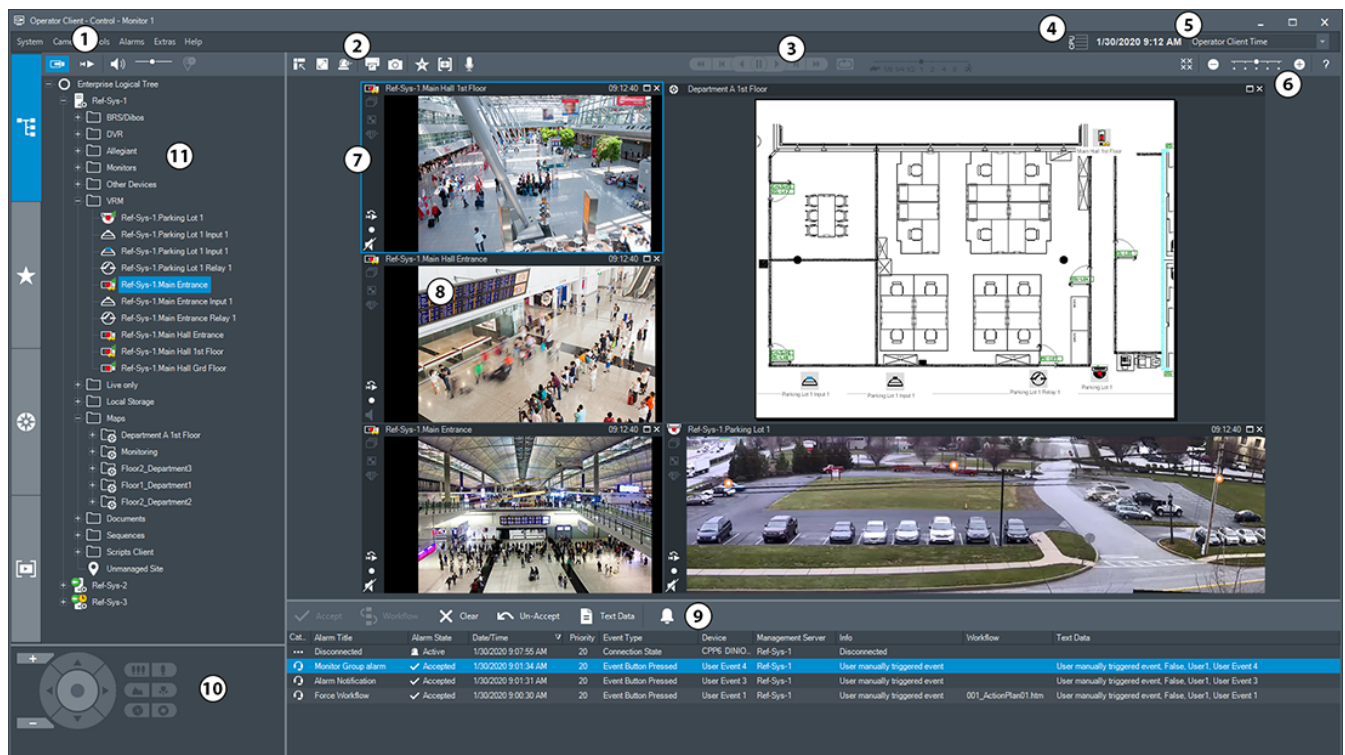

1	Menüleiste	Dient zum Auswählen eines Menübefehls.
2	Werkzeuggestreife	Zeigt die verfügbaren Schaltflächen an. Zeigen Sie zum Anzeigen der QuickInfo auf ein Symbol.

3	Wiedergabesteuerung	Dient zum Steuern der zeitversetzten Wiedergabe, einer Kamerasequenz oder einer Alarmsequenz.
4	Performance-Messung	Zeigt die CPU-Auslastung und Speicherbelegung an.
5	Zeitzone-Auswahl	Wählen Sie einen Eintrag für die Zeitzone, die in den meisten entsprechenden Feldern angezeigt werden soll. Nur verfügbar, wenn sich mindestens ein Management Server oder eine unmanaged site im Logischen Baum in einer anderen Zeitzone als Ihr Operator Client befindet.
6	Steuerung für Bildfenster	Dient zum Auswählen der gewünschten Anzahl von Bildfenstern und zum Schließen aller Bildfenster.
7	Bildfensterbereich	Zeigt die Bildfenster an. Dient zum Anordnen der Bildfenster.
8	Bildfenster	Zeigt eine Kamera, eine Karte, ein Bild oder ein Dokument (HTML-Datei) an.
9	 Fenster Alarmliste	Zeigt sämtliche vom System erzeugten Alarme an. Dient zum Annehmen oder Löschen von Alarmen oder zum Starten eines Workflows, beispielsweise durch Senden einer E-Mail an einen Techniker. Die Alarmliste wird nicht angezeigt, wenn die Verbindung zum Management Server unterbrochen ist.
10	 Fenster PTZ-Bedienfeld	Dient zum Steuern einer PTZ-Kamera.
11	 Fenster Logischer Baum	Zeigt die Geräte an, auf die Ihre Benutzergruppe Zugriff hat. Dient zum Auswählen eines Geräts, um es einem Bildfenster zuzuweisen.
	 Fenster Favoritenbaum	Dient dazu, die Geräte des Logischen Baums Ihren Bedürfnissen entsprechend zu strukturieren.
	 Fenster Lesezeichen	Dient zum Verwalten von Lesezeichen.
	 Fenster Karte	Zeigt einen Lageplan an. Dient zum Ziehen der Karte, um einen bestimmten Kartenausschnitt anzuzeigen. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird automatisch für jede in einem Bildfenster angezeigte Kamera eine Karte angezeigt. In diesem Fall muss die Kamera auf einer Karte konfiguriert werden.

Siehe

- Menübefehle, Seite 128
- Logischer Baum Fenster, Seite 133
- Favoritenbaum Fenster, Seite 134
- PTZ-Bedienfeld Fenster, Seite 138
- Bildfensterbereich, Seite 135
- Bildfenster, Seite 136
- Alarmliste Fenster, Seite 99

15.2 Playback Modus


Hauptfenster >

Sie können mit der rechten Maustaste das Kontextmenü anzeigen.

Wenn ein eingehender Alarm eine niedrigere Priorität als der derzeit angezeigte



Bildfensterbereich hat, beginnt die Registerkarte zu blinken und zeigt einen Alarm an. Wenn der eingehende Alarm eine höhere Priorität besitzt als der Live- oder Wiedergabe-Bildfensterbereich, wird der Alarmfensterbereich automatisch angezeigt. Die Prioritäten werden im Configuration Client konfiguriert.

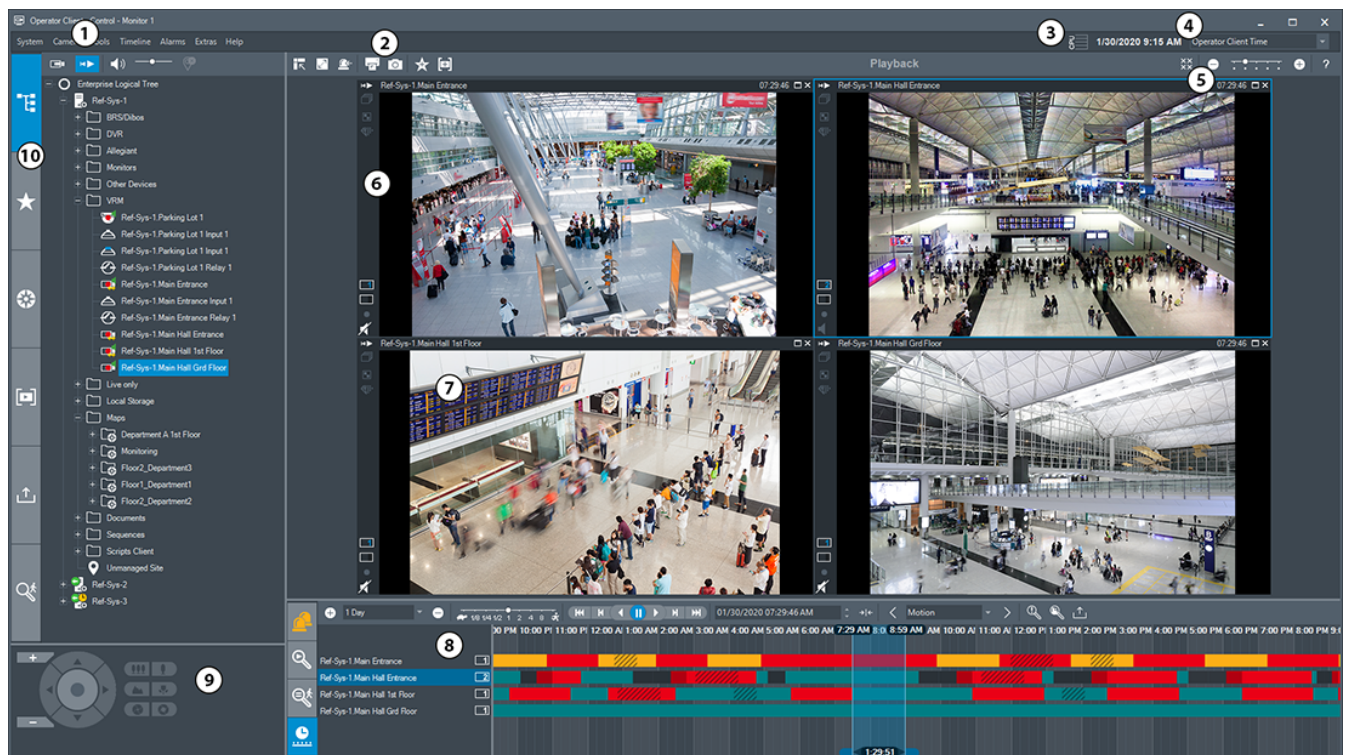

1	Menüleiste	Dient zum Auswählen eines Menübefehls.
2	Symbolleiste	Zeigt die verfügbaren Schaltflächen an. Zeigen Sie zum Anzeigen der QuickInfo auf ein Symbol.
3	Performance-Messung	Zeigt die CPU-Auslastung und Speicherbelegung an.
4	Zeitzone-Auswahl	Wählen Sie einen Eintrag für die Zeitzone, die in den meisten entsprechenden Feldern angezeigt werden soll.

		Nur verfügbar, wenn sich mindestens ein Management Server oder eine unmanaged site im Logischen Baum in einer anderen Zeitzone als Ihr Operator Client befindet.
5	Steuerung für Bildfenster	Dient zum Auswählen der gewünschten Anzahl von Bildfenstern und zum Schließen aller Bildfenster.
6	Bildfensterbereich	Zeigt die Bildfenster an. Dient zum Anordnen der Bildfenster.
7	Bildfenster	Zeigt eine Kamera, eine Karte, ein Bild oder ein Dokument (HTML-Datei) an.
8	 Fenster Alarmliste	Zeigt sämtliche vom System erzeugten Alarme an. Dient zum Annehmen oder Löschen von Alarmen oder zum Starten eines Workflows, beispielsweise durch Senden einer E-Mail an einen Techniker. Die Alarmliste wird nicht angezeigt, wenn die Verbindung zum Management-Server unterbrochen ist.
	 Fenster Ergebnisse der Videosuche	Dient zum Suchen aufgezeichneter Videos.
	 Fenster Forensic Search Ergebnisse	Zeigt die Aufzeichnungen an, die den Kriterien der Forensic Search entsprechen.
	 Fenster Timeline	Dient zum Navigieren in den aufgezeichneten Videos.
9	 Fenster PTZ-Bedienfeld	Dient zum Steuern einer PTZ-Kamera.
10	 Fenster Logischer Baum	Zeigt die Geräte an, auf die Ihre Benutzergruppe Zugriff hat. Dient zum Auswählen eines Geräts, um es einem Bildfenster zuzuweisen.
	 Fenster Favoritenbaum	Dient dazu, die Geräte des Logischen Baums Ihren Bedürfnissen entsprechend zu strukturieren.
	 Fenster Karte	Zeigt einen Lageplan an. Dient zum Ziehen der Karte, um einen bestimmten Kartenausschnitt anzuzeigen. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird automatisch für jede in einem Bildfenster angezeigte Kamera eine Karte angezeigt. In diesem Fall muss die Kamera auf einer Karte konfiguriert werden.

	Fenster Lesezeichen	Dient zum Verwalten von Lesezeichen.
	Fenster Exporte	Dient zum Laden exportierter Videodaten, um sie anzuzeigen oder nach bestimmten Daten zu durchsuchen.
	Fenster Audio einschließen	Dient zum Konfigurieren der Forensic Search. Mit der Forensic Search können Sie im Video des ausgewählten Bildfensters nach bestimmten Eigenschaften suchen.

Siehe

- *Menübefehle, Seite 128*
- *Logischer Baum Fenster, Seite 133*
- *Favoritenbaum Fenster, Seite 134*
- *Exportfenster, Seite 137*
- *Karte Fenster, Seite 137*
- *PTZ-Bedienfeld Fenster, Seite 138*
- *Bildfensterbereich, Seite 135*
- *Bildfenster, Seite 136*
- *Timeline Fenster, Seite 139*
- *Fenster „Ergebnisse der Forensic Search“, Seite 83*
- *Ergebnisse der Videosuche Fenster, Seite 66*
- *Alarmliste Fenster, Seite 99*

15.3**Alarmmodus (Alarmanzeige)**

Hauptfenster >  oder  > Registerkarte  > Alarm auswählen > 

Im Alarmfensterbereich wird Live-Video oder Video mit zeitversetzter Wiedergabe von einer Kamera angezeigt, die bei Alarm angezeigt werden soll. Der Alarmfensterbereich wird automatisch angezeigt, wenn der eingehende Alarm eine höhere Priorität besitzt als der Live- oder Wiedergabe-Bildfensterbereich. Die Prioritäten werden im Configuration Client konfiguriert.

Dient zum Anzeigen der Alarmkameras. Alarmkameras werden im Configuration Client konfiguriert.


Wenn ein eingehender Alarm eine niedrigere Priorität als der derzeit angezeigte

 Bildfensterbereich hat, beginnt die Schaltfläche  zu blinken und zeigt einen Alarm an. Wenn mehr Alarme angezeigt werden als Reihen im Alarmfensterbereich verfügbar sind, erfolgt die Anzeige in der letzten Reihe sequenziert. Sie können die Alarmsequenz mithilfe der Bedienelemente für die Wiedergabe steuern, die sich in der Symbolleiste des Alarmfensterbereichs befinden. Eine zeitversetzte Wiedergabe ist in der letzten Reihe nicht möglich.



Hinweis!

Eine im Alarmfenster angezeigte Karte wird zur Anzeige optimiert und enthält nur die Ausgangsansicht der originalen Kartendatei.

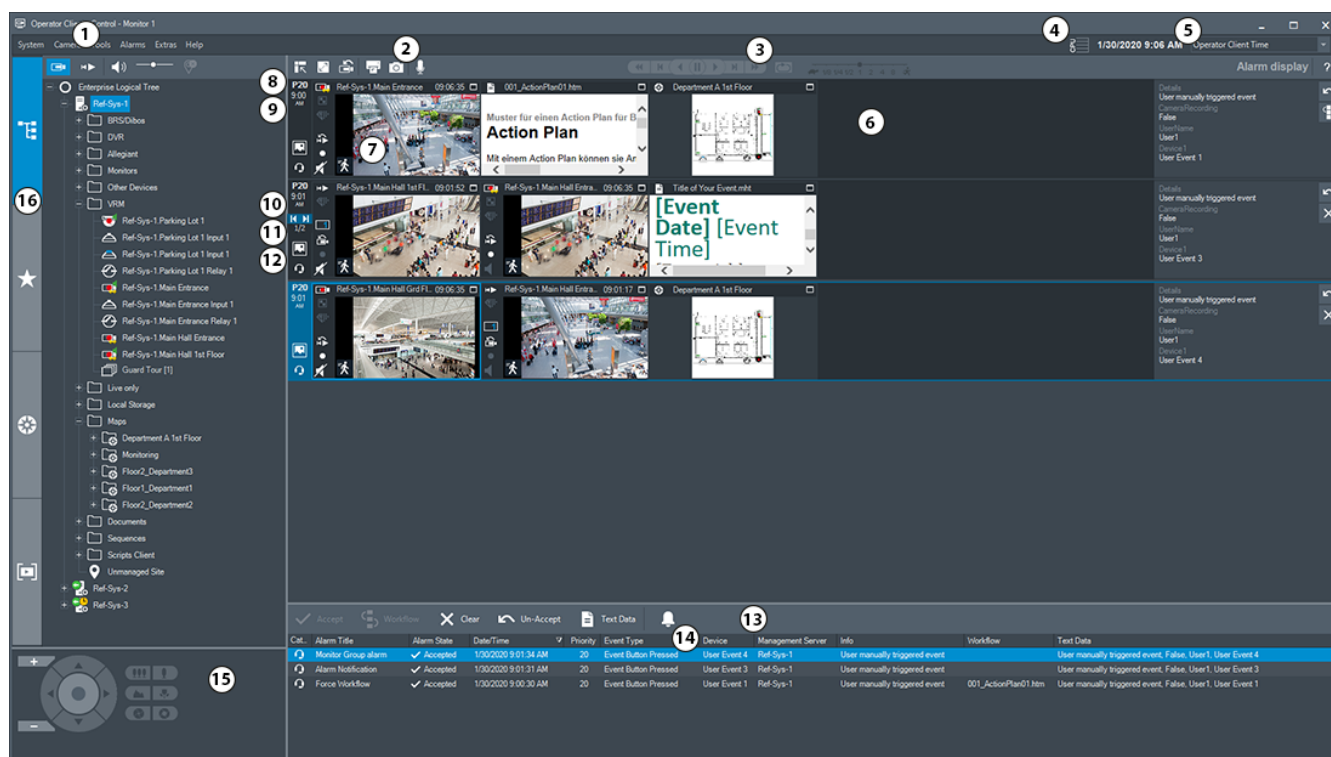

1	Menüleiste	Dient zum Auswählen eines Menübefehls.
2	Symbolleiste	Zeigt die verfügbaren Schaltflächen an. Zeigen Sie zum Anzeigen der QuickInfo auf ein Symbol.
3	Wiedergabesteuerung	Dient zum Steuern der zeitversetzten Wiedergabe, einer Kamerasequenz oder einer Alarmsequenz.
4	Performance-Messung	Zeigt die CPU-Auslastung und Speicherbelegung an.
5	Zeitzone-Auswahl	Wählen Sie einen Eintrag für die Zeitzone, die in den meisten entsprechenden Feldern angezeigt werden soll. Nur verfügbar, wenn sich mindestens ein Management Server unmanaged site im Logischen Baum in einer anderen Zeitzone als Ihr Operator Client befindet.
6	Alarmfensterbereich	Zeigt die Alarmfenster an.
7	Alarmfenster	Zeigt eine Kamera, eine Karte, ein Bild oder ein Dokument (HTML-Datei) an.
8	Alarmpriorität	Zeigt die im Configuration Client konfigurierte Priorität für das automatische Anzeigeverhalten an.
9	Zeit	Zeigt die Uhrzeit an, zu der der Alarm ausgelöst wurde.

10	Schaltflächen für Alarmsequenz	Klicken Sie darauf, um das vorherige oder nächste Alarmfenster anzuzeigen.
11	Anzahl der Alarmspuren	Zeigt die Nummer des aktuell angezeigten Alarms sowie die Anzahl aller Alarme an.
12		Klicken Sie hier, um zum mehrzeiligen Alarmmodus zu wechseln.
		Klicken Sie hier, um zum Einfachanzeige-Modus zu wechseln.
13	 Fenster Alarmliste	Zeigt sämtliche vom System erzeugten Alarme an. Dient zum Annehmen oder Löschen von Alarmen oder zum Starten eines Workflows, beispielsweise durch Senden einer E-Mail an einen Techniker. Die Alarmliste wird nicht angezeigt, wenn die Verbindung zum Management Server unterbrochen ist.
14	Ereignistyp	Zeigt den Typ des Ereignisses an, das den Alarm ausgelöst hat.
15	 Fenster PTZ-Bedienfeld	Dient zum Steuern einer PTZ-Kamera.
16	 Fenster Logischer Baum	Zeigt die Geräte an, auf die Ihre Benutzergruppe Zugriff hat. Dient zum Auswählen eines Geräts, um es einem Bildfenster zuzuweisen.
	 Fenster Favoritenbaum	Dient dazu, die Geräte des Logischen Baums Ihren Bedürfnissen entsprechend zu strukturieren.
	 Fenster Lesezeichen	Dient zum Verwalten von Lesezeichen.
	 Fenster Karte	Zeigt einen Lageplan an. Dient zum Ziehen der Karte, um einen bestimmten Kartenausschnitt anzuzeigen. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird automatisch für jede in einem Bildfenster angezeigte Kamera eine Karte angezeigt. In diesem Fall muss die Kamera auf einer Karte konfiguriert werden.

Siehe

- *Menübefehle, Seite 128*
- *Logischer Baum Fenster, Seite 133*
- *Favoritenbaum Fenster, Seite 134*
- *Karte Fenster, Seite 137*
- *PTZ-Bedienfeld Fenster, Seite 138*
- *Bildfensterbereich, Seite 135*
- *Bildfenster, Seite 136*

– Alarmliste Fenster, Seite 99

15.4

Verwendete Symbole

Die folgende Tabelle enthält die im Operator Client verwendeten Symbole. Informationen zu den in der Timeline verwendeten Symbolen finden Sie im Kapitel *Timeline Fenster, Seite 139*. Einige der folgenden Symbole sind nicht in BVMS Export Player verfügbar.



: Hauptknoten des Logischen Baums (benutzerdefinierter Name des Logischen Baums).



: Operator Client ist mit einem Management Server verbunden.



: Neue Konfiguration verfügbar. Melden Sie sich ab und anschließend wieder an, um sie zu akzeptieren.



: Management Server hat eine ältere Version.



: Konto ist deaktiviert. Melden Sie ab und wieder an und ändern Sie das Passwort.



: Lizenz nicht verfügbar



: Nicht verbunden



: Management Server befindet sich in einer anderen Zeitzone.



: Klicken Sie darauf, um alle offenen Bildfenster zu schließen. Das Symbol hat die gleiche Funktion wie der Shortcut zum Schließen aller Bildfenster.



: Gibt ein Videoanalyse- Gerät an.



: Verweist auf eine Unmanaged Site, die nicht verbunden ist.



: Zeigt eine Unmanaged Site in einer anderen Zeitzone an als den Operator Client-Computer.



: Verweist auf eine unmanaged site, zu der eine Verbindung aufgebaut wird.



: Verweist auf eine Unmanaged Site, die vollständig verbunden ist. Dies bedeutet, dass alle Geräte dieser Site verbunden sind.



: Verweist auf eine Unmanaged Site, die teilweise verbunden ist. Dies bedeutet, dass nicht alle Geräte dieser Site verbunden sind.



: Klicken Sie, um alle angeschlossenen Unmanaged Sites zu trennen. Teilweise verbundene Sites werden nicht getrennt.



: Einbruchmeldezentrale.



: Bereich in einer Einbruchmeldezentrale konfiguriert.



: Bereich ist scharfgeschaltet.



: Bereich ist unscharfgeschaltet.



: Melder ist in einer Einbruchmeldezentrale konfiguriert und befindet sich im Status Umgehung aufgehoben.



: Melder befindet sich im Status Umgehung aufgehoben.



: Melder ist im Alarmstatus.



: Leser



: Tür



: Tür ist gesichert.



: Tür ist gesperrt.



: Tür ist entsperrt.



: Tür mit unbekanntem Türzustand



: Primärer VRM



: Sekundärer VRM



: Primärer Failover-VRM



: Sekundärer Failover-VRM



: Gibt die Quelle der angezeigten Aufzeichnung an: Aufzeichnung des Primären VRM.

Klicken Sie in der Symbolleiste des Bildfensters, um die Aufzeichnungsquelle zu wechseln (nur verfügbar, wenn Sekundärer VRM oder ANR konfiguriert ist).



: Gibt die Quelle der angezeigten Aufzeichnung an: Symbolleiste des Sekundären VRM.

Klicken Sie in der Symbolleiste des Bildfensters, um die Aufzeichnungsquelle zu wechseln.



: Gibt an, dass ANR eine Wiedergabe bereitstellt. Klicken Sie in der Symbolleiste des Bildfensters, um die Aufzeichnungsquelle zu wechseln.



: Gibt an, dass der Primäre Failover-VRM eine Wiedergabe bereitstellt. Klicken Sie in der Symbolleiste des Bildfensters, um die Aufzeichnungsquelle zu wechseln (nur verfügbar, wenn Sekundärer VRM oder ANR konfiguriert ist).



: Gibt an, dass der Sekundäre Failover-VRM eine Wiedergabe bereitstellt. Klicken Sie in der Symbolleiste des Bildfensters, um die Aufzeichnungsquelle zu wechseln.

 : Gibt an, dass der Encoder eine Wiedergabe bereitstellt. Klicken Sie in der Symbolleiste des Bildfensters, um die Aufzeichnungsquelle zu wechseln (nur verfügbar, wenn Sekundärer VRM oder ANR konfiguriert ist).

 : Gibt an, dass der Encoder eine Wiedergabe bereitstellt. Klicken Sie in der Symbolleiste des Bildfensters, um die Aufzeichnungsquelle zu wechseln.

 : Textdaten verfügbar

 : Textdaten sind nicht verfügbar


 : Nicht verfügbar. Bei einem Management Server: keine Konfiguration verfügbar.

 : Getrennt

 : Nicht autorisiert

 : Live-Modus

 : Playback Modus

 : Schieberegler zum Einstellen der Lautstärke für alle Bildfenster

 : Audio ein/aus

  : Anklicken, um die Symbolleiste der einzelnen Bildfenster ein- oder auszublenden.

 : Anklicken, um das Bildfenster im Vollbildmodus anzuzeigen.

 : Anklicken, um weniger Bildfensterzeilen anzuzeigen.

 : Anklicken, um mehr Bildfensterzeilen anzuzeigen.

 : Schieberegler zum Ändern der Anzahl der Bildfensterzeilen.

 : Anklicken, um ein Bild des ausgewählten Bildfensters zu drucken.

 : Anklicken, um eine Bilddatei des ausgewählten Bildfensters zu speichern.

 : Anklicken, um eine Favoriten-Ansicht hinzuzufügen.

 : Anklicken, um ein Lesezeichen zu setzen.

  : Anklicken und die Maustaste gedrückt halten, um über die Lautsprecher eines Encoders mit konfigurierter Audiofunktion zu sprechen. Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn in einem Bildfenster ein Encoder mit Audiofunktion ausgewählt wurde.

 : Ordner mit verschiedenen Elementen

 : Ordner mit verschiedenen Elementen und zugewiesener Karte

 : Fest, DVR, DiBos, Kameras mit lokaler Aufzeichnung

-  : Panoramakamera
-  : Dome-Kamera
-  : Matrixkamera
-  : VSG-Kamera
-  , z. B.  : Aufzeichnung
-  , z. B.  : Verbindung verloren
-  , z. B.  : Videosignalverlust
-  : Audio ist konfiguriert
-  : Status unbekannt
-  : Zu hell
-  : Zu dunkel
-  : Zu verrauscht
-  : zu unscharf
-  : Gesamtbild-Änderung
-  : Referenzabgleich fehlgeschlagen
-  : Relais
-  /  : Eingänge
-  : Kommandoskript
-  : Dokument
-  : Kamerasequenz
-  : Kamerasequenz ist unterbrochen.
-  : Kamerasequenz wird wiedergegeben.
-  : Digitaler Zoom
-  : Transcodierung ist aktiviert
-  : Manuelle Alarmaufzeichnung
-  : Zeitversetzte Wiedergabe
-  : Hauptknoten des Favoritenbaums



: Anklicken, um den Alarmfensterbereich anzuzeigen (nur verfügbar, wenn Alarmer noch anstehen).



: Anklicken, um aus dem Alarmfensterbereich wieder in den Live- oder Playback Modus zu wechseln.



: Wiedergabe, nur I-Frame



: aktivierte Content-Analyse

Siehe

– *Timeline Fenster, Seite 139*

15.5

Menübefehle

Einige der folgenden Befehle sind nicht im BVMS Export Player verfügbar.

Befehle des Menüs System		
	Wiedergabe Modus / Live Modus	Wechselt je nach aktuellem Status in den Playback Modus oder Live Modus.
	Passwort ändern...	Zeigt ein Dialogfeld zum Eingeben eines neuen Passworts an.
	Abmelden	Beendet das Programm und zeigt das Anmeldedialogfeld an.
	Beenden	Beendet das Programm.
Befehle des Menüs Kamera		
	Einzelbild speichern...	Zeigt ein Dialogfeld zum Speichern eines Bilds der ausgewählten Kamera an.
	Einzelbild drucken...	Zeigt ein Dialogfeld zum Drucken eines Bilds der ausgewählten Kamera an.
	Audio an / Audio aus	Schaltet Audio für die ausgewählte Kamera ein oder aus.
	Kamera aufzeichnen	Beginnt mit der Aufzeichnung der ausgewählten Kamera. Die Qualitätsstufe des Alarmaufzeichnungsmodus wird verwendet.
	Zeitversetzte Wiedergabe	Beginnt mit der Wiedergabe der ausgewählten Kamera bei der konfigurierten Rückspulzeit. (Nicht im Playback Modus).
	Referenzbild...	Zeigt das Dialogfeld Referenzbild für das aktuell ausgewählte Bildfenster an. (Nicht im Playback Modus).
	Schließen	Schließt das ausgewählte Bildfenster.

Befehle des Menüs Werkzeuge		
	Im Logbuch finden...	Zeigt die Dialogfelder Suchparameter wählen und Logbuchergebnisse : an. Wenn Sie sich als Benutzer einer Enterprise User Group angemeldet haben, wird das Dialogfeld Bitte wählen Sie einen Server angezeigt.
	Video finden...	Nur im Playback Modus verfügbar. Klicken Sie hier, um das Dialogfeld Suchparameter wählen anzuzeigen.
	Bildfensterleisten umschalten	Blendet die Bildfensterleisten ein oder aus.
	Weniger Bildfensterreihen anzeigen	Verringert die Anzahl der Bildfensterzeilen im Bildfensterbereich.
	Mehr Bildfensterreihen anzeigen	Erhöht die Anzahl der Bildfensterzeilen im Bildfensterbereich. Hinweis: Sie können nicht mehr Bildfensterzeilen als das konfigurierte Maximum anzeigen, das von einem Parameter im BVMS Configuration Client festgelegt wird.
Befehle des Menüs Timeline (nur im Playback Modus)		
	Erste Aufzeichnung	Verschiebt die Haarlinie zur ältesten Aufzeichnung.
	Letzte Aufzeichnung	Verschiebt die Haarlinie zur neuesten Aufzeichnung.
	Wiedergabe	Startet die Vorwärtswiedergabe ab der aktuellen Haarlinienposition.
	Pause	Stoppt die Wiedergabe an der aktuellen Position. Klicken Sie auf Wiedergabe , um die Wiedergabe fortzusetzen.
	Rückwärts	Startet die Rückwärtswiedergabe ab der aktuellen Haarlinienposition.
	Aufzeichnung schützen...	Zeigt das Dialogfeld Aufzeichnung schützen an.
	Videoschutz aufheben...	Zeigt das Dialogfeld Videoschutz aufheben an.
	Video sperren...	Zeigt das Dialogfeld Video sperren an.
	Videosperrung aufheben...	Zeigt das Dialogfeld Videosperrung aufheben an.
	Aufzeichnung löschen...	Zeigt das Dialogfeld Aufzeichnung löschen an.
	Echtheit bestätigen...	Zeigt das Dialogfeld Echtheit bestätigen an.
	Video exportieren...	Zeigt das Dialogfeld Video exportieren an.

	Exportierte Videodaten laden...	Zeigt ein Dialogfeld zum Auswählen einer Exportdatei an. Die exportierte Datei wird dann in der Exporte -Struktur angezeigt.
Befehle des Menüs Alarme		
	Ausgewählte Alarme annehmen	Versetzt alle ausgewählten Alarme in den Alarmstatus Angenommen und zeigt sie im Alarmfensterbereich an.
	Alle neuen Alarme annehmen	Versetzt alle neuen Alarme in den Alarmstatus Angenommen .
	Alle angenommenen Alarme löschen	Versetzt alle angenommenen Alarme in den Alarmstatus Gelöscht . Der Eintrag wird aus der Alarmliste und dem Alarmfensterbereich entfernt.
	Ausgewählte Alarme löschen	Versetzt alle ausgewählten Alarme in den Alarmstatus Gelöscht . Der Eintrag wird aus der Alarmliste und dem Alarmfensterbereich entfernt.
	Workflow...	Zeigt den Aktionsplan für den ausgewählten Alarm an, sofern verfügbar.
Befehle des Menüs Extras		
	Favorit hinzufügen	Speichert die aktuelle Anordnung der Bildfenster als Ansicht im Favoritenbaum .
	Lesezeichen hinzufügen	Zeigt das Dialogfeld Lesezeichen hinzufügen an.
	System stumm schalten	Schaltet Audio für die verfügbaren Bildfenster und den Alarmton aus.
	Optionen...	Zeigt das Dialogfeld Optionen an.
	Wiederherstellen > Standardeinstellungen	Setzt die Einstellungen für Monitor-Layout, Benutzeroberfläche und die Optionen auf die Werkseinstellungen zurück. Hinweis: Diese Option berücksichtigt die konfigurierte Höchstzahl von Bildfensterzeilen, die im Bildfensterbereich angezeigt werden. Die Standardzahl der Bildfensterzeilen wird nur wiederhergestellt, wenn sie nicht das konfigurierte Maximum überschreitet, das von einem Parameter im BVMS Configuration Client festgelegt wird.
	Wiederherstellen > Letzte Einstellungen	Setzt die Einstellungen für Monitor-Layout, Benutzeroberfläche und die Optionen auf die zuletzt geladenen Einstellungen zurück. Hinweis:

		Diese Option berücksichtigt die konfigurierte Höchstzahl von Bildfensterzeilen, die im Bildfensterbereich angezeigt werden. Die zuletzt geladene Anzahl der Bildfensterzeilen wird nur wiederhergestellt, wenn sie nicht das konfigurierte Maximum überschreitet, das von einem Parameter im BVMS Configuration Client festgelegt wird.
Befehle des Menüs Hilfe		
	Hilfe anzeigen	Zeigt die Online-Hilfe zum BVMS an.
	Über...	Zeigt ein Dialogfeld mit Informationen über das installierte System an, beispielsweise die Versionsnummer.

15.6 Dialogfeld Optionen

Hauptfenster > Menü **Extras** > Befehl **Optionen...**

Dient zum Konfigurieren von Parametern für den Operator Client.

Siehe

- *Anzeigen von Videosignalen über geringe Bandbreite, Seite 91*

15.6.1 Registerkarte „Steuerung“

Registerkarte Steuerung

Verweilzeit für automatische Kamerasequenzen [s]

Geben Sie die Zeit in Sekunden ein, die eine Kamera in einem Bildfenster angezeigt werden soll. Diese Zeit gilt auch für Alarmsequenzen.

Geschwindigkeit der PTZ-Steuerung

Verschieben Sie den Schieberegler, um die Geschwindigkeit für die Steuerung von PTZ-Kameras einzustellen.

Rückspulzeit für zeitversetzte Wiedergabe [s]

Geben Sie die Anzahl von Sekunden für die Rückspulzeit der zeitversetzten Wiedergabe ein.

Karte anzeigen, die die Kamera des ausgewählten Bildfensters enthält

Sie können festlegen, dass die Karte von der Kamera im ausgewählten Bildfenster automatisch den Fokus erhält. Diese Karte wird im **Karte**-Fenster des **Steuerung**-Monitors angezeigt. Wenn die ausgewählte Kamera auf keiner Karte konfiguriert ist, wird das Fenster **Karte** gelöscht.

Die angezeigte Karte ist die erste gefundene Karte im Logischen Baum, begonnen beim Root-Element, das die ausgewählte Kamera enthält.

Wenn eine Kamerasequenz im ausgewählten Bildfenster wiedergegeben wird, wird die Karte nach jedem Sequenzschritt im Fenster **Karte** entsprechend aktualisiert.

PTZ-Modus starten, wenn PTZ-Bildfenster mit der Maus ausgewählt wird

Wählen Sie diese Option, um den PTZ-Modus für Bosch IntuiKey-Tastaturen für die folgenden Fälle automatisch zu aktivieren:

- Wenn der Benutzer auf ein Bildfenster klickt, das eine PTZ-Kamera anzeigt.
- Wenn der Benutzer eine PTZ-Kamera in ein Bildfenster zieht.

15.6.2

Registerkarte „Anzeige“

Registerkarte Anzeige

Seitenverhältnis der Bildfenster

Wählen Sie für jeden angeschlossenen Monitor in Operator Client das erforderliche Bildformat für die Bildfenster aus. Verwenden Sie 16:9 für HD Kameras. Diese Einstellung setzt die Einstellung außer Kraft, die im Configuration Client für den ersten Start des Operator Client vorgenommen wurde.

Logische Nummer anzeigen

Wählen Sie diese Option aus, um die logische Nummer einer Kamera im Logischen Baum anzuzeigen.

IP-Adresse sichtbar beim Drucken und Speichern

Wählen Sie diese Option, damit die IP-Adressen des Geräts im Logischen Baum in gedruckten oder gespeicherten Bildern verfügbar sind.

Textdatenposition

Wählen Sie die gewünschte Option für die Position des Textdatenbereichs aus, wenn Sie auf



klicken.

Hardwarebeschleunigung bevorzugen

Nach der Anmeldung beim Operator Client ist die Hardwarebeschleunigung standardmäßig aktiviert.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Hardwarebeschleunigung zu deaktivieren. Diese Einstellung wird beim nächsten Neustart oder einer Neuansmeldung beim Operator Client beibehalten.

Diagnostikinformationen in Bildfenstern anzeigen (gilt bis zum Ausloggen)

Wählen Sie aus, dass die Decodierungsmethode im Bildfenster angezeigt wird. Die Decodierungsmethode wird in der Titelleiste aller geöffneten Bildfenster angezeigt. Diese Einstellung wird nicht beim nächsten Neustart oder einer Neuansmeldung beim Operator Client beibehalten.

15.6.3

Registerkarte „Audio“

Registerkarte Audio

Audio-Playback des ausgewählten Bildfensters

Aktivieren Sie mit dieser Option die Audiowiedergabe für das Video im ausgewählten Bildfenster.

Playback von Mehrkanal-Audio

Aktivieren Sie mit dieser Option die gleichzeitige Audiowiedergabe für alle Videos in den Bildfenstern.

Soundlautstärke:

Verschieben Sie den Schieberegler, um die Lautstärke von Alarmtönen einzustellen.

Halbduplex

Wählen Sie diese Option aus, um den Halbduplex-Modus für die Intercom-Funktion zu aktivieren.

Vollduplex

Wählen Sie diese Option aus, um den Vollduplex-Modus für die Intercom-Funktion zu aktivieren.

15.6.4 Registerkarte „Transcodierung“

Registerkarte Transkodieren

Sie können mit dem Operator Client die Aufzeichnungen oder Livebilder einer Kamera wiedergeben, auch wenn zwischen dem BVMS und Ihrem Operator Client-Computer eine Verbindung mit geringer Bandbreite besteht.

Transcoder unterstützen keine intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics - Einblendungen und Textdaten.

Um Netzwerke mit einer geringen Bandbreite zu verwenden, stehen zwei Optionen zur Verfügung:

- Hardware-Transcodierung
- Transcodierung ist nur für Live Modus verfügbar.

Hardware-Transcodierung

Für die Hardware-Transcodierung muss der VRM mit mindestens einem Transcodiergerät ausgestattet sein. Dieses Transcodiergerät ist nicht im BVMS konfiguriert. Informationen zur Konfiguration eines Transcodiergeräts finden Sie in der VRM-Dokumentation.

Transcodierungsgeräte können mehrere Transcodierungsinstanzen aufweisen.

DIVAR IP 3000 und DIVAR IP 7000 werden je mit einer vorkonfigurierten Transcodierungsinstanz geliefert.

Jeder Live-Stream oder jede Aufzeichnung benötigt eine eigene Transcodierungsinstanz.

Die Hardware-Transcodierung ist nur für Video-IP-Geräte von Bosch möglich, die an einen VRM angeschlossen sind.

Sowohl die Kamera wie auch das Transcodiergerät müssen von derselben VRM verwaltet werden.

Software-Transcodierung

Für die Software-Transcodierung benötigen Sie einen Mobile Video Service der auf Ihrem Management Server oder auf Ihrem Enterprise Management Server konfiguriert ist.

In einem Enterprise System werden nur die MVS-Services verwendet, die in der Enterprise Management Server Konfiguration konfiguriert sind.

Hardware (Standard)

Wählen Sie die entsprechende Option aus, um den Hardware-Transcoder zu aktivieren. Hierbei handelt es sich um die Grundeinstellung.

Software

Wählen Sie die entsprechende Option aus, um den Software-Transcoder zu aktivieren.

15.7 Logischer Baum Fenster



Zeigt die hierarchische Struktur aller Geräte an, auf die Ihre Benutzergruppe Zugriff hat.

Wenn Sie an einem Enterprise Management Server angemeldet sind, wird der Servername als Präfix des Kameranamens angezeigt.

Nur ein Administrator kann den Logischen Baum im Configuration Client erzeugen oder ändern.

Sie können ein Element in die folgenden Bereiche der Benutzeroberfläche ziehen:

- Kamera, Karte, Dokument in ein Bildfenster

- Jedes Element in das Fenster **Favoritenbaum**
- Karte in das Fenster **Karte**
- Kamera in das Fenster **Monitore**

Siehe

- *Anordnen und Größenanpassung von Bildfenstern, Seite 37*
- *Anzeigen einer Kamera in einem Bildfenster, Seite 34*
- *Hinzufügen von Elementen zum Favoritenbaum, Seite 57*
- *Starten einer vorkonfigurierten Kamerasequenz, Seite 39*
- *Anzeigen von Videosignalen über geringe Bandbreite, Seite 91*

15.8

Favoritenbaum Fenster

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

Sie können jedes Element des Logischen Baums zu einer Ansicht dem Favoritenbaum hinzufügen, um Ihre eigene Teilmenge des Logischen Baums zu erzeugen. Jederzeit können Sie die Ansicht anzeigen, oder Geräte in einer Ansicht hinzufügen oder löschen.

Wenn Sie eine Ansicht im Favoritenbaum speichern, speichern Sie die folgenden Einstellungen:

- Die Zuweisung von Kameras oder anderer Objekte zu Bildfenstern
- Die Anordnung der Bildfenster
- Die aktuellen Einstellungen des digitalen Zooms
- Der Bildausschnitt
- Der ausgewählte Stream (nur für Livemodus verfügbar)

Siehe

- *Hinzufügen von Elementen zum Favoritenbaum, Seite 57*
- *Erzeugen/Bearbeiten von Views, Seite 58*

15.9

Lesezeichen-Fenster

Hauptfenster >  > Registerkarte 
oder

Hauptfenster >  > Registerkarte 

Sie können einen Zeitbereich von Live-Ansichten oder eine Aufzeichnung in einem Lesezeichen speichern. Ein Lesezeichen speichert eine Start- und eine Endzeit, die Kameras, die dem Bildfenster zu diesem Zeitpunkt zugewiesen sind, und die gesamte Anordnung der Bildfenster.

Ein Zeitbereich von 0 Sekunden ist möglich. Lesezeichen werden im  Fenster gespeichert. Das Löschen eines Lesezeichens hat keine Auswirkung auf die entsprechenden Aufzeichnungen. Sie können Kameras nicht zu einem Lesezeichen hinzufügen oder von einem Lesezeichen entfernen. Um ein Lesezeichen zu ändern, laden Sie es, nehmen Sie Ihre Änderungen vor, und speichern Sie es.

Wenn eine Aufzeichnung gelöscht wird, wird das entsprechende Lesezeichen nicht synchronisiert. Beim Laden wird ein schwarzes Bildfenster angezeigt.

Wenn Sie auf einem Enterprise Management Server angemeldet sind, wird der Kameraname angezeigt mit dem Namen des Management Server dieser Kamera als Präfix.


Hinweis: Fügen Sie einem Lesezeichen nicht mehr als 4 Kameras hinzu, um Leistungsprobleme beim Laden des Lesezeichens zu vermeiden.

Siehe

- *Ein Lesezeichen bearbeiten, Seite 60*
- *Laden eines Lesezeichens, Seite 60*

15.10 Bildfensterbereich

Hauptfenster

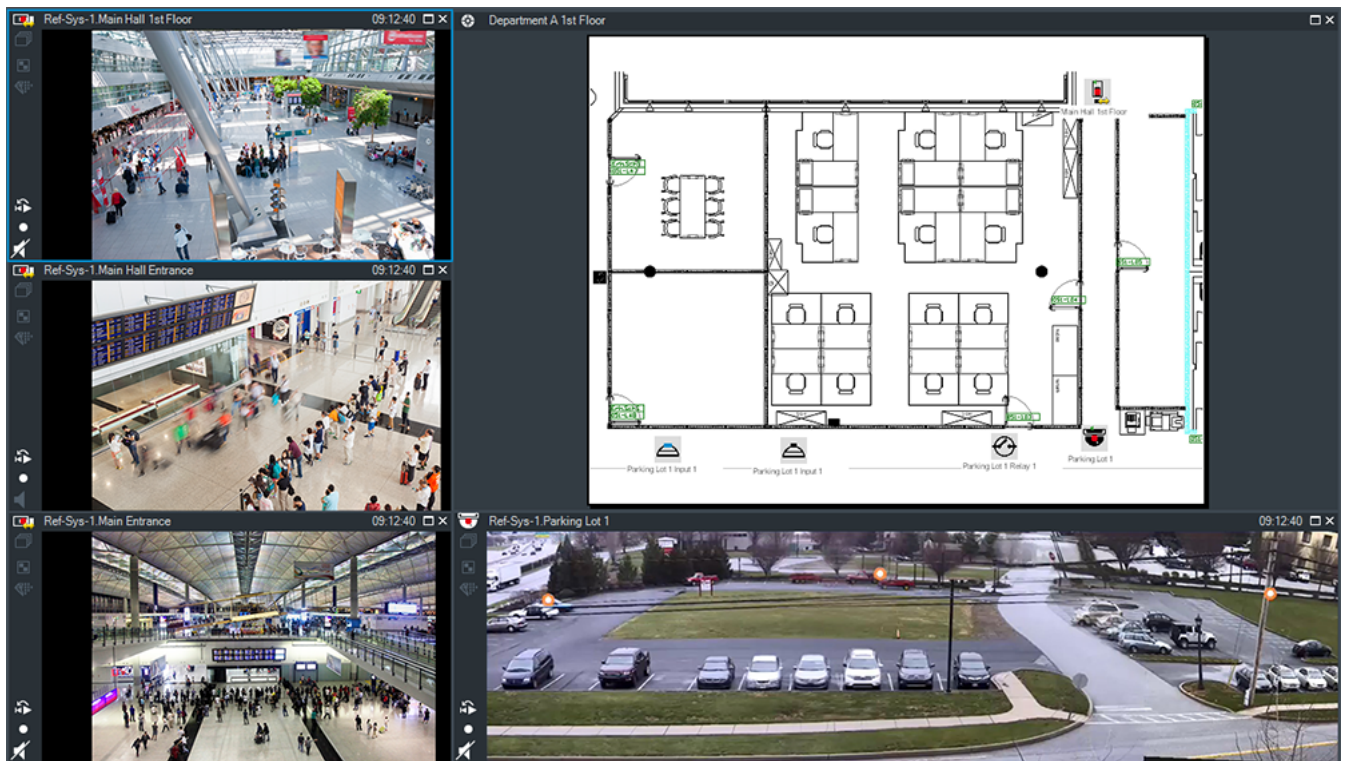

Zeigt eine variable Anzahl von Bildfenstern an. Die Mindestanzahl ist 1 Bildfenster. Sie können eine Kamera in mehreren Bildfenstern gleichzeitig anzeigen.

Ermöglicht es Ihnen, die folgenden Aufgaben auszuführen (nicht alle Aufgaben sind in BVMS Export Player verfügbar):

- Ändern der Anzahl der angezeigten Bildfenster.
- Anordnen der Bildfenster mit hoher Flexibilität, Ändern der Anordnung der Bildfenster und Speichern dieser Anordnung als Ansicht im **Favoritenbaum**.
- Wechseln zwischen Live Modus und Playback Modus (und Alarmmodus, sofern Alarme vorhanden sind).
- Ein-/Ausschalten aller Audioquellen (die Anwendung muss für Mehrkanalbetrieb konfiguriert sein).
- Starten einer Sequenz.
- Ein-/Ausblenden der Symbolleisten der Bildfenster.
- Durchführen der zeitversetzten Wiedergabe.
- Verwenden der Gegensprechanlagen-Funktion.

Siehe

- *Ändern der Anzahl von Bildfensterzeilen, Seite 37*
- *Anordnen und Größenanpassung von Bildfenstern, Seite 37*

15.11**Bildfenster**

Hauptfenster

BVMS Export Player bietet nur einen eingeschränkten Funktionsumfang.

Dient zum Anzeigen von:

- Live-Videos aus beliebiger Videoquelle (nur Live Modus)
- Videos mit zeitversetzter Wiedergabe
- Aufgezeichneten Videos (nur im Playback Modus)
- Karten
- Dokumenten (HTML-Dateien)
- Textdaten
- Aufzeichnungsquelle

Ein ausgewähltes Bildfenster (z. B. für die Anzeige eines Kamerabilds) wird durch einen blauen Rand gekennzeichnet.

Hinweis: Die Symbolleiste eines Bildfensters wird nur angezeigt, wenn das Bildfenster ausgewählt ist.

Wenn Sie sich an einem Enterprise Management Server anmelden, wird der Kameraname mit dem Namen des Management Server dieser Kamera als Präfix in der Symbolleiste des Bildfensters angezeigt, falls das Bildfenster ausgewählt ist.

Kameras werden in der Karte als Hotspots angezeigt. Sie können eine Kamera in der Karte durch Doppelklicken, über das Kontextmenü oder per Drag & Drop in ein Bildfenster aktivieren.

Wenn eine PTZ-Kamera angezeigt wird, können Sie die Steuerungsfunktion im Fenster verwenden.

Doppelklicken Sie im Logischen Baum auf eine Kamera, um sie im nächsten freien Bildfenster anzuzeigen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Bildfenster und klicken Sie auf **Eigenschaften**, um das Fenster **Eigenschaften:** anzuzeigen. Dieses Fenster zeigt Informationen zur Kamera. Die Zeitanzeige in der Symbolleiste eines Live-Bildfensters zeigt immer die lokale Zeit der angezeigten Kamera. Die Zeitanzeige in der Symbolleiste eines Wiedergabe-Bildfensters zeigt immer die Zeit des aufgezeichneten Videos.

Siehe

- *Verwendete Symbole, Seite 124*
- *Anzeige von Textdaten, Seite 88*


15.12**Suchfeld**

Mit dem Suchfeld können Sie nach Elementen im logischen Baum, im Favoritenbaum und in den Lesezeichen suchen.

1. Hauptfenster >  > Registerkarte  oder  oder  > mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Hauptknoten oder das gewünschte Element klicken > auf **Suche im Baum** klicken, oder:

Drücken Sie im Fenster mit dem logischen Baum, Favoritenbaum oder den Lesezeichen die Tastenkombination STRG+F.

Das Suchfeld wird angezeigt:



2. Geben Sie eine Suchzeichenfolge für den Anzeigenamen eines Elements ein.
Die Suche wird bereits während der Eingabe gestartet und das erste Element, das mit der Suchzeichenfolge übereinstimmt, wird markiert.
Wenn die Suchzeichenfolge nicht gefunden wird, ändert sich die Hintergrundfarbe des Suchfelds.
3. Klicken Sie auf oder , um das vorherige oder nächste übereinstimmende Element zu markieren.
Die Suche schließt alle Elemente in der Baumstruktur ein, die mit der Suchzeichenfolge übereinstimmen, und nicht nur die Elemente im ausgewählten Baumknoten.
4. Klicken Sie auf , um das Suchfeld zu schließen.

15.13 Exportfenster

Hauptfenster > > Registerkarte

Sie können exportierte Videodaten importieren, in einem Bildfenster anzeigen, nach bestimmten Daten durchsuchen und wieder entfernen.

Siehe

- *Exportieren von Videodaten, Seite 74*
- *Exportierte Videodaten laden, Seite 80*

15.14 Karte Fenster

Hauptfenster > > Karte aus dem auf Registerkarte ziehen
oder

Hauptfenster > > Karte aus dem auf Registerkarte ziehen

Zeigt einen Lageplan an. Videoinhalt kann nicht angezeigt werden. Dieses Fenster ist nicht auf das Seitenverhältnis 4:3 beschränkt.

Wenn eine Karte nicht vollständig im Fenster **Karte** angezeigt werden kann, können Sie die Karte ziehen. Es wird ein besonderer Cursor angezeigt.

Klicken Sie auf den Link, um detaillierte Anweisungen zu erhalten:

- *Anzeigen einer Karte, Seite 54*

15.15 Monitorwand-Bildfenster

Hauptfenster > > Ziehen Sie die Monitorwand aus dem Logischen Baum in ein Bildfenster > Ziehen Sie Kameras zum Bildfenster der Monitorwand

Layout auswählen:

Wählen Sie den gewünschten Eintrag für das Layout der Monitorwand. Es werden nur n x m Videofenster unterstützt.

Wenn Vorschäubilder konfiguriert wurden, sehen Sie in jedem Bildfenster ein statisches Bild, das regelmäßig aktualisiert wird.

Ein Bildfenster, das an eine Kamera angeschlossen ist, zeigt den Namen der Kamera, die IP-Adresse und die Encoder-Eingangsnummer, Servernummer und die Kameranummer in einer Quickinfo an.

Ein brauner Rahmen um ein Kamera-Bildfenster zeigt ein statisches Kamerabild an.

Ein grüner Rahmen um ein Kamera-Bildfenster zeigt eine Sequenz in diesem Bildfenster an.

Ein leeres Bildfenster wird blau angezeigt.

Statusinformationen über die Verbindung zur Monitorwand-Hardware werden in der Statuszeile am unteren Rand des Monitorwand-Bildfensters angezeigt.

Eine Verbindungsunterbrechung zwischen Monitorwand und einer Kamera wird angezeigt mit



Siehe

– *Eine Monitorwand steuern, Seite 48*

15.16

PTZ-Bedienfeld Fenster

Hauptfenster >  > Registerkarte  **PTZ-Bedienfeld**

Das Fenster  wird aktiviert, wenn eine PTZ-Kamera oder eine Kamera mit Schwenk-/Neigevorrichtung im ausgewählten Bildfenster angezeigt wird.

Dient zum Steuern einer Kamera mit Hilfe der Funktionen, die den im ausgewählten Bildfenster angezeigten Funktionen entsprechen.



Klicken Sie darauf, um digital ein- oder auszuzoomen. Diese Bedienelemente sind auch dann aktiviert, wenn eine andere als eine PTZ-Kamera ausgewählt ist.



Klicken Sie auf einen Pfeil, oder bewegen Sie den Joystick in der Mitte, um die Kamera in alle Richtungen zu schwenken.



Klicken Sie darauf, um den Bildwinkel einzuzoomen (Telewinkel) bzw. auszuzoomen (Weitwinkel).



Klicken Sie darauf, um den Fokus nah/weit einzustellen.



Klicken Sie darauf, um die Blende zu schließen/öffnen.

Voreingestellte Positionen:

Wählen Sie einen Eintrag aus, um die PTZ-Steuerung auf die voreingestellte Position zu bewegen.



Klicken Sie darauf, um die aktuelle Position der PTZ-Kamera unter dem ausgewählten Eintrag als voreingestellte Position zu speichern.

Aux-Befehle:

Wählen Sie zur Ausführung eines Kommandos den jeweiligen Eintrag aus.

15.17

Timeline Fenster

Hauptfenster >  > Registerkarte

Dient zum Steuern der Wiedergabe aufgezeichneter Videos. Sie können mehrere Kameras gleichzeitig anzeigen.

Die Audiowiedergabe ist nur möglich, wenn das Video mit normaler Geschwindigkeit wiedergegeben wird.

Wenn Sie über eine Berechtigung für die Anzeige aufgezeichneter Videos verfügen, können Sie auch die zugehörige Audioaufzeichnung wiedergeben.


Wenn Sie eine andere Zeitzone auswählen, ändert sich die Timeline entsprechend.



Dient zum Navigieren in aufgezeichneten Videos. Die Wiedergabe aller angezeigten Bildfenster ist synchronisiert.

Es stehen zahlreiche Funktionen zur Verfügung, die eine präzise Suche nach bestimmten Szenen ermöglichen.

Die Timeline für Aufzeichnungen im Operator Client und BVMS Export Player zeigt folgende Informationen anhand von Farbmarkierungen oder Schraffuren an:

Aufzeichnung	Farbe
Daueraufzeichnung	
Alarmaufzeichnung	
Voralarmaufzeichnung	
Bewegungsaufzeichnung	
Aufzeichnungsverlust/keine Aufzeichnung	
Geschützte Aufzeichnung	Dunkelgraue diagonale Streifen auf der Originalfarbe (z. B.: )
Gesperrte Aufzeichnung	Dunkelgraue diagonale Streifen auf der Originalfarbe (z. B.: )
Audio	
Daten noch nicht geladen	
Suchergebnisse	

	Klicken Sie hier, um an die Timeline heran- oder aus ihr herauszuzoomen.
	Verschieben Sie den Schieberegler, um die Wiedergabegeschwindigkeit für die angezeigten Kameras einzustellen.

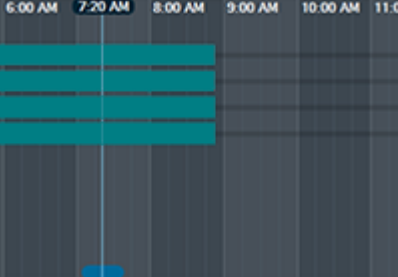	Verwenden Sie die Steuerelemente zur Steuerung der Wiedergabe der angezeigten Kameras. Von links nach rechts: – Zur ältesten Aufzeichnung springen – Einzelbild rückwärts, unabhängig vom Bildtyp – Rückwärtswiedergabe; die Wiedergabegeschwindigkeit kann mit dem Schieberegler geändert werden – Wiedergabe anhalten oder Rückwärtswiedergabe – Wiedergabe; die Wiedergabegeschwindigkeit kann mit dem Schieberegler geändert werden – Einzelbild vorwärts, unabhängig vom Bildtyp – Zur letzten Aufzeichnung springen
	Geben Sie die Zeit ein, um die Haarlinie schnell in der Timeline zu positionieren.
	Klicken Sie darauf, um die Haarlinie im Zeitfeld zu der gewünschten Zeit zu bewegen.
	Wählen Sie den Aufzeichnungsmodus aus, zu dem Sie springen möchten.
	Klicken Sie hier, um das Dialogfeld Suchparameter wählen anzuzeigen.
	Klicken Sie hier, um das Dialogfeld Suche nach Textdaten anzuzeigen.
	Klicken Sie hier, um das Dialogfeld Video exportieren anzuzeigen.
	Enthält alle im Bildfensterbereich angezeigten Kameras. Wenn Sie sich an einem Enterprise Management Server anmelden, wird der Kameraname mit dem Namen des Management Server dieser Kamera als Präfix angezeigt.
	Zeigt die Timelines der Kameras in der Kameraliste an. Dient zur schnellen Zeitpositionierung für die Wiedergabe der entsprechenden Videos.

Siehe

- *Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit, Seite 68*
- *Arbeiten mit der Timeline, Seite 67*
- *Suchen nach Logbucheinträgen, Seite 83*
- *Exportieren von Videodaten, Seite 74*
- *Überprüfen der Authentizität von Videodaten, Seite 72*
- *Schützen oder Aufheben des Schutzes von Videos, Seite 70*

- *Einschränken oder Freigeben von Videos, Seite 68*
- *Löschen von Videodaten, Seite 71*
- *Exportierte Videodaten laden, Seite 80*

16 Tastaturbefehle

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der verfügbaren Tastaturbefehle für eine Tastatur mit amerikanischer Tastenbelegung.

+ bedeutet, dass die einzelnen Tasten gleichzeitig gedrückt werden müssen. (Beispiel: Steuerung+Z bedeutet, dass die Strg-Taste und die Z-Taste gleichzeitig gedrückt werden müssen.)

Auf der Setup-CD befindet sich eine PDF-Datei, die Sie mit Adobe Acrobat ausdrucken können. Der Dateiname lautet keyboard_layout_en.pdf.

16.1 Allgemeine Steuerung

Funktion	Tastaturkürzel
Online-Hilfe anzeigen	F1
Umbenennen (z. B. in Favoriten)	F2

16.2 Wiedergabesteuerung

Funktion	Tastaturkürzel
Wiedergabe/Pause	Leertaste
Vorheriges Bild	,
Nächstes Bild	.
Wiedergaberichtung vorwärts	Eingabe
Wiedergaberichtung rückwärts	Rücktaste
Zur ältesten Aufzeichnung springen	Pos1
Zur letzten Aufzeichnung springen	Ende
Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen	Bild auf
Wiedergabegeschwindigkeit verringern	Bild ab

16.3 Steuerung des Bildfensterbereichs

Die folgenden Tastaturbefehle funktionieren nur, wenn der Bildfensterbereich aktiv ist.

Funktion	Tastaturkürzel
Ausgewähltes Bildfenster verschieben	Cursor-Tasten
Bildfenster schließen	Entf
Alle Bildfenster schließen	Strg + Entf
Weniger Bildfensterzeilen anzeigen	F7
Mehr Bildfensterzeilen anzeigen	F8*
Bildfensterleisten anzeigen/verbergen	F9

Funktion	Tastaturkürzel
* Hinweis: Sie können nicht mehr Bildfensterzeilen als das konfigurierte Maximum anzeigen, das von einem Parameter im BVMS Configuration Client festgelegt wird.	

17

Problembehandlung

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Behebung bekannter Probleme mithilfe von BVMSOperator ClientBVMS Export Player.

Probleme mit den Einstellungen in der Aufzeichnungssteuerung der Sound-Karte

Problem	Ursache	Lösung
Bei Einsatz eines Mikrofons für die Intercom-Funktion treten Rückkopplungen auf.	In der Aufzeichnungssteuerung der Sound-Karte muss Mikrofon (nicht Stereo-Mix oder Ähnliches) ausgewählt sein. Beim Starten prüft der Operator Client die Konfigurationsdatei und gleicht die Einstellungen in der Aufzeichnungssteuerung entsprechend ab. Die Konfigurationsdatei enthält einen Standardeintrag, der möglicherweise nicht mit Ihrer Systemkonfiguration übereinstimmt. Diese Einstellung wird bei jedem Start des Operator Client wiederhergestellt.	Ändern Sie die Einstellung in der Konfigurationsdatei des Operator Client in Mikrofon.

Abstürzen des Operator Client

Problem	Ursache	Lösung
Operator Client stürzt ab.	Auf dem Computer, auf dem der Operator Client installiert ist, ist DiBos Web Client installiert und wurde gestartet.	Deinstallieren Sie DiBos Web Client.



Support

Supportdienstleistungen erhalten Sie unter <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/>.

Bosch Security and Safety Systems bietet Support in diesen Bereichen:

- [Apps und Tools](#)
- [Building Information Modeling](#)
- [Inbetriebnahme](#)
- [Garantie](#)
- [Problembehandlung](#)
- [Reparatur und Austausch](#)
- [Produktsicherheit](#)

**Bosch Building Technologies Academy**

Besuchen Sie die Website der Bosch Building Technologies Academy und erhalten Sie Zugang zu **Schulungskursen, Videoanleitungen** und **Dokumenten**: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/training/>

17.1**Wiederherstellen der Verbindung mit einem Bosch IntuiKey Keyboard**

1. Schließen Sie das Kabel wieder an, oder warten Sie, bis die Arbeitsstation online ist.
Die Meldung Off Line wird nicht mehr angezeigt.
2. Drücken Sie den Softkey Terminal, um das BVMS aufzurufen.

Glossar

4-Augen-Prinzip

Sicherheitsrichtlinie, die zwei verschiedene Benutzer für die Anmeldung am Operator Client erfordert. Beide Benutzer müssen Mitglied einer normalen Bosch Video Management System Benutzergruppe sein. Diese Benutzergruppe (oder diese Benutzergruppen, wenn die Benutzer Mitglieder verschiedener Benutzergruppen sind) muss zu einer 4-Augen-Gruppe gehören. Eine 4-Augen-Gruppe verfügt über eigene Zugriffsrechte im Bosch Video Management System. Diese 4-Augen-Gruppe sollte über mehr Zugriffsrechte verfügen als die normale Benutzergruppe, zu der die Benutzer gehören. Beispiel: Benutzer A ist Mitglied einer Benutzergruppe namens Gruppe A. Benutzer B ist Mitglied der Gruppe B. Zusätzlich wird eine 4-Augen-Gruppe konfiguriert, deren Mitglieder Gruppe A und Gruppe B sind. Für die Benutzer von Gruppe A ist das 4-Augen-Prinzip optional, für Benutzer von Gruppe B ist es obligatorisch. Wenn sich Benutzer A anmeldet, wird ein zweites Dialogfeld zur Anmeldebestätigung angezeigt. In diesem Dialogfeld kann sich ein zweiter Benutzer anmelden, wenn er verfügbar ist. Andernfalls kann Benutzer A fortfahren und den Operator Client starten. Er verfügt dann nur über die Zugriffsrechte von Gruppe A. Wenn sich Benutzer B anmeldet, wird ebenfalls ein zweites Anmeldedialogfeld angezeigt. In diesem Dialogfeld muss sich ein zweiter Benutzer anmelden. Andernfalls kann Benutzer B den Operator Client nicht starten.

Alarmfensterbereich

Bildfensterbereich zum Anzeigen eines oder mehrerer Alarmfenster.

Alarmliste

Fenster im Bosch Video Management System, in dem eine Liste aktiver Alarme angezeigt wird.

Alarmpriorität

Jedem Alarm wird eine Priorität zugeordnet. Alarme können so konfiguriert werden, dass sie je nach Alarmpriorität automatisch im Alarmfensterbereich angezeigt werden (Popup). Der Live-/Wiedergabeanzeige der einzelnen Benutzer wird ebenfalls eine Priorität zugeordnet.

Wenn Alarme mit einer höheren Priorität als die der Benutzeranzeige eingehen, wird die Alarmreihe des Alarms automatisch im Alarmfensterbereich angezeigt. Wird der Alarmfensterbereich zurzeit nicht angezeigt, ersetzt er bei einem für den Alarm aktivierten Monitor automatisch den Live- oder Wiedergabe-Bildfensterbereich.

Analytics viewer

Externe Anwendung, die für die Anzeige von Videoanalysealarmen im Operator Client verwendet wird.

ANR

Automated Network Replenishment. Ein integrierter Prozess, bei dem fehlende Videodaten nach einem Netzwerkfehler von einem Video-Transceiver auf den Netzwerk-Videorekorder kopiert werden. Die kopierten Videodaten füllen genau die nach dem Netzwerkfehler entstandene Lücke auf. Daher muss der Transceiver mit lokalen Speichermedien ausgestattet sein. Die Aufzeichnungskapazität der lokalen Speichermedien lässt sich mit folgender Formel berechnen: $(\text{Netzwerkbandbreite} \times \text{geschätzte Netzwerkausfallzeit} + \text{Sicherheitspuffer}) \times (1 + 1/\text{Sicherungsgeschwindigkeit})$. Die resultierende Aufzeichnungskapazität ist erforderlich, da die Daueraufzeichnung während des Kopiervorgangs weiterläuft.

Ansicht

Zusammenstellung von Kameras, die Bildfenstern zugeordnet sind. Sie können Views zur sofortigen Live-Anzeige abrufen. Bildfenster mit Karten oder HTML-Dateien können ebenfalls Bestandteil einer Ansicht sein. Sequenzen können nicht Bestandteil einer Ansicht sein.

Authentizität

Status eines aufgezeichneten Videos, der seine Echtheit anzeigt. Bedeutet, dass das aufgezeichnete Video nicht manipuliert wurde.

Benutzergruppe

Mit Benutzergruppen lassen sich gemeinsame Benutzerattribute definieren, wie Berechtigungen, Rechte und Prioritäten für die PTZ-

Kamerasteuerung. Durch die Mitgliedschaft in einer Gruppe erbt ein Benutzer automatisch alle Attribute dieser Gruppe.

Bereich

Eine Gruppe von Erkennungsgeräten verbunden mit dem Sicherheitssystem

Bildfenster

Wird zum Anzeigen von Live- und aufgezeichneten Videobildern einer einzelnen Kamera, Karte oder HTML-Datei verwendet.

Bildfensteranordnung

Strukturierte Positionierung der Bildfenster im Bildfensterbereich.

Bildfensterbereich

Container für Bildfenster, strukturiert durch eine Bildfensteranordnung.

DNS

Domain Name System. Ein DNS-Server konvertiert eine URL (z. B. www.myDevice.com) in eine IP-Adresse für Netzwerke, die das TCP/IP-Protokoll verwenden.

Duplex

Begriff zur Definition der Richtung bei der Datenübertragung zwischen zwei Kommunikationspartnern. Halbduplex ermöglicht die Datenübertragung in beide Richtungen, jedoch nicht gleichzeitig. Vollduplex ermöglicht die gleichzeitige Datenübertragung in beide Richtungen.

Einbruchmeldezentrale

Generischer Name für das zentrale Gerät eines Einbruchsicherheitssystems von Bosch. Bedienteile, Module, Detektoren und weitere Geräte stellen eine Verbindung zur Systemsteuerung her.

Encoder

Wandelt einen analogen Stream in einen digitalen Stream um, beispielsweise zur Integration analoger Kameras in ein digitales System wie das Bosch Video Management System. Einige Encoder verfügen über lokale Archivierung (z. B. Flash-Karte oder USB-Festplatte) oder archivieren die Videodaten auf iSCSI-Geräten. IP-Kameras verfügen über einen integrierten Encoder.

Enterprise Account

Enterprise Account ist eine Autorisierung, mit der ein Enterprise Operator-Benutzer eine Verbindung mit den Geräten eines Management-Servers aufbaut, der Teil eines Enterprise Systems ist. In einem Enterprise Account werden alle Berechtigungen für die Geräte dieses Management-Servers konfiguriert. Operator Client kann gleichzeitig eine Verbindung mit allen Management-Server-Computern in einem Enterprise System herstellen. Dieser Zugriff wird entweder durch Mitgliedschaft in einer Enterprise User Group gesteuert oder durch die Gerätefreigaben, die im Enterprise Account für diesen Management-Server konfiguriert sind.

Enterprise System

Enterprise System ist eine Funktion des Bosch Video Management Systems, die es dem Benutzer des Operator Client ermöglicht, auf mehrere Management-Server-Computer gleichzeitig zuzugreifen.

Enterprise User Group

Enterprise User Group ist eine Benutzergruppe, die auf einem Enterprise Management Server konfiguriert ist. Enterprise User Group definiert die Benutzer, die Berechtigung zum gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Management-Server Computer haben. Definiert die Bedienberechtigungen die für diese Benutzer verfügbar sind.

Entzerren

Mit der Software wird das kreisförmige Bild eines Fischaugenobjektivs mit strahlenförmiger Verzerrung zu einem rechteckigen Bild für die normale Ansicht konvertiert (beim Entzerren wird ein verzerrtes Bild korrigiert).

Entzerren in der Kamera (Edge Dewarping)

Das in der Kamera vorgenommene Entzerren.

Ereignis

Zustand oder Status, der mit einem Alarm und/oder einer Aktion verknüpft ist. Ereignisse können durch zahlreiche Quellen entstehen, beispielsweise durch Kameras, Archivierungsgeräte, Verzeichnisse, digitale Eingänge usw. Zu Ereignissen zählen die Zustände „Aufzeichnungsstart“ und „Signalverlust“, die Meldung „Festplatte voll“, Benutzeranmeldungen, Auslöser für digitale Eingangssignale usw.

Failover-VRM

Software in der BVMS Umgebung. Übernimmt bei Ausfall die Aufgaben des zugewiesenen Primären oder Sekundären VRM.

Favoritenbaum

Hotspot

Maussensibles Symbol auf einer Karte. Hotspots werden im Configuration Client konfiguriert. Hotspots können z. B. Kameras, Relais oder Eingänge sein. Der Bediener kann mithilfe eines Hotspots ein Gerät in einem Gebäude suchen und wählen. Konfigurierte Hotspots können eine blinkende Hintergrundfarbe anzeigen, wenn ein bestimmtes Statusereignis oder ein Alarm eintritt.

Intelligent Tracking

Intelligent Tracking ist ein Software-Prozess, der auf einer Kamera läuft, und es ihr ermöglicht, einem ausgewählten Objekt zu folgen.

Intelligent Video Analytics

Algorithmus, der bestimmte Eigenschaften und Verhaltensmuster von Objekten in einer von einer Videokamera überwachten Szene erkennt und daraus Alarmereignisse generiert, die wiederum in einem Videosystem verarbeitet werden können. Die Aufzeichnung mit aktivierten IVA-Einstellungen ist eine Voraussetzung zum späteren, selektiven und schnellen Durchsuchen des Videomaterials. Intelligent Video Analytics ermöglicht es, direktionale Bewegungen von Objekten so zu erfassen und zu bewerten, dass Fehlalarme weitgehend vermieden werden können. Intelligent Video Analytics passt sich selbstständig an sich ändernde Umgebungsbedingungen an und ist dadurch weitgehend unempfindlich gegen Störeinflüsse wie Regen und Baumbewegungen. Besonders bei der Forensischen Suche ermöglicht IVA das Filtern sich bewegender Objekte nach deren Farbspezifikationen. Mithilfe des IVA-Algorithmus kann umfangreiches Videomaterial nach Objekten mit bestimmten Farbeigenschaften selektiv durchsucht werden.

Intercom-Funktion

Dient zum Sprechen über die Lautsprecher eines Encoders. Dieser Encoder muss über einen Audioeingang und -ausgang verfügen. Die Intercom-Funktion kann pro Benutzergruppe freigegeben werden.

iSCSI

Internet Small Computer System Interface. Protokoll, das Speicher über ein TCP/IP-Netzwerk verwaltet. iSCSI ermöglicht den Zugriff auf gespeicherte Daten von jeder beliebigen Stelle im Netzwerk. Besonders seit der Einführung des Gigabit-Ethernet bietet es sich als kostengünstige Möglichkeit an, iSCSI-Speicher-Server einfach als entfernte Festplatten an ein Computer-Netzwerk anzuschließen. In der iSCSI-Terminologie wird der Server, der die Speicherressourcen bereitstellt, als iSCSI-Target (Ziel) und der Client, der die Verbindung zum Server herstellt und auf die Ressourcen des Servers zugreift, als iSCSI-Initiator bezeichnet.

Kamerasequenz

Liste mit Kameras, die nacheinander angezeigt werden. Jede Kamera wird für eine bestimmte Zeit angezeigt (Verweilzeit). Es gibt zwei Arten von Kamerasequenzen: vordefiniert und automatisch. Vordefinierte Kamerasequenzen werden vom Administrator definiert. Die Symbole für diese Kamerasequenzen befinden sich im Logischen Baum. Automatische Kamerasequenzen werden erzeugt, wenn Sie eine Mehrfachauswahl oder einen Ordner vom Logischen Baum in ein Bildfenster oder zu einem Decoder ziehen. Alle Kameras in diesem Ordner oder der Auswahl werden im Bildfenster sequenziert. Durch Anlegen eines Ordners im Favoritenbaum können Sie Ihre eigenen Kamerasequenzen erzeugen.

Lesezeichen

Wird für die Speicherung eines Zeitbereichs von Live- oder aufgezeichnetem Video verwendet. Dadurch wird das Kennzeichnen von bestimmten Szenen zur späteren Untersuchung ermöglicht. Darüber hinaus können Sie Ihre Untersuchungsergebnisse durch Exportieren eines Lesezeichens mit anderen Nutzern teilen.

Logbuch

Container zum Protokollieren aller Ereignisse im Bosch Video Management System.

Logische Nummer

Logische Nummern sind eindeutige IDs, die zur einfachen Referenzierung jedem Gerät im System zugeordnet werden. Logische Nummern sind nur innerhalb eines bestimmten Gerätetyps eindeutig. Ein typischer Einsatzbereich für logische Nummern sind Kommandoskripte.

Logischer Baum

Baum mit einer angepassten Struktur aller Geräte. Der Logische Baum dient im Operator Client zur Auswahl von Kameras und anderen Geräten. Im Configuration Client wird der „Vollständige Logische Baum“ konfiguriert (Seite „Karten und Struktur“) und auf die einzelnen Benutzergruppen zugeschnitten (Seite „Benutzergruppen“).

Löschen

Das Recht auf Löschung in der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) sieht vor, dass eine betroffene Person das Recht hat, die Löschung eigener personenbezogener Daten innerhalb von 30 Tagen aus verschiedenen Gründen zu beantragen.

Management-Server

BVMS Server, der Geräte verwaltet.

Monitorgruppe

Gruppe von Monitoren, die an Decoder angeschlossen sind. Die Monitorgruppe kann zur Alarmverarbeitung in einem bestimmten physischen Bereich verwendet werden. Eine Installation mit drei physisch getrennten Kontrollräumen könnte beispielsweise über drei Monitorgruppen verfügen. Die Monitore einer Monitorgruppe sind logisch in Reihen und Spalten konfiguriert und können in verschiedenen Anordnungen angezeigt werden, z. B. Vollbildansicht oder Vierfachteilung.

MOV

Dateierweiterung des Standard-Videoformats, das vom QuickTime Player von Apple verwendet wird.

MP4

MP4 ist ein digitales Multimedia-Containerformat, das besonders häufig zum Speichern von Video und Audio verwendet wird, aber auch zum

Speichern anderer Daten wie Untertitel und Standbilder verwendet werden kann. MP4-Dateien werden von den meisten Mediaplayer-Programmen unterstützt.

NoTouchDeployment

Methode für das automatische Herunterladen, Installieren und Ausführen von .NET-Anwendungen ohne Änderung der Registrierung oder gemeinsamer Systemkomponenten. Im Bosch Video Management System wird No-Touch Deployment zur Aktualisierung der Operator-Clients vom Management-Server eingesetzt. Die Aktualisierung erfolgt, wenn eine neue Version auf dem Management-Server abgelegt wird und jeder Benutzer sich beim Operator Client anmeldet. Wenn Sie mit einem Operator Client gegen mehrere Management-Server-Computer arbeiten, verwendet das No-Touch Deployment nur die Software-Version, die auf dem Management-Server gespeichert ist, an dem der Operator Client sich zuletzt erfolgreich angemeldet hatte. Sobald Sie versuchen, sich bei einem anderen Management-Server mit einer anderen Anwendungsversion anzumelden, zeigt diese den Management-Server als nicht online an, da die Software-Versionen nicht übereinstimmen.

Operator Client

Bestandteil des Bosch Video Management Systems, das die Benutzeroberfläche für Systemüberwachung und -betrieb bereitstellt.

Operator Client-Workstation

Computer in der Bosch Video Management System-Umgebung zur Videoanzeige im Live- und Wiedergabemodus sowie für verschiedene Konfigurationsaufgaben. Operator Client ist auf diesem Computer installiert.

Panoramakamera

Kamera mit 360°- oder 180°-Blickwinkel.

Playback Modus

Funktion des Operator Clients. Dient zum Wiedergeben und Durchsuchen archivierter Videos.

PTZ-Kamera

Kamera mit Schwenk-, Neige- und Zoom-Funktion.

Punkt

Ein mit dem Sicherheitssystem verbundenes Erkennungsgerät. Individuelle Melder auf dem Bedienteil und mit benutzerdefiniertem Text. Der Text kann eine einzelne Tür, einen Bewegungssensor, einen Rauchmelder oder einen geschützten Bereich wie OBEN oder GARAGE beschreiben.

Referenzbild

Ein Referenzbild wird kontinuierlich mit dem aktuellen Videobild verglichen. Wenn das aktuelle Videobild in den markierten Bereichen vom Referenzbild abweicht, wird ein Alarm ausgelöst. Auf diese Weise können Sie Manipulationen erkennen, die anderenfalls unerkannt blieben, wie z. B. das Drehen der Kamera.

ROI

Region of Interest, Zielbereich. Die ROI-Funktion dient zum Einsparen von Bandbreite beim Zoomen in einen Ausschnitt des Kamerabildes bei einer feststehenden HD-Kamera. Dieser Ausschnitt verhält sich wie bei einer PTZ-Kamera.

Rückspulzeit

Anzahl der Sekunden für die Umschaltung eines Bildfensters in die zeitversetzte Wiedergabe.

Sekundärer VRM

Software in der BVMS Umgebung. Stellt sicher, dass die von einem oder mehreren primären VRMs ausgeführte Aufzeichnung zusätzlich und gleichzeitig von einem anderen iSCSI-Ziel ausgeführt wird. Die Aufzeichnungseinstellungen können sich von den Einstellungen des Primären VRM unterscheiden.

Server Lookup

Zugriffsmethode für den Benutzer eines Configuration Client oder Operator Client zur sequenziellen Verbindung mit verschiedenen System-Access Points. Bei einem System-Access Point kann es sich um einen Management-Server oder einen Enterprise Management Server handeln.

Standort

Vom Benutzer erzeugte Einheit, um gleichartige Systemressourcen zur leichteren Anzeige und Verwaltung zusammenzufassen. In der Regel entspricht ein Standort einem physischen Ort

(z. B. einem Gebäude oder Stockwerk), er kann aber auch zur Darstellung eines beliebigen Konzepts verwendet werden. Es besteht aus einem Management-Server, gewöhnlich einem Configuration Client und mehreren Operator Client-Installationen.

TCP

Transmission Control Protocol.

Verbindungsorientiertes Kommunikationsprotokoll zum Übertragen von Daten über ein IP-Netzwerk. Bietet eine zuverlässige und geordnete Datenübertragung.

Timeline

Teil der Benutzeroberfläche des Bosch Video Management-Systems. Zeigt Linien als grafische Darstellung der Aufzeichnungen ausgewählter Kameras an. Mithilfe der Timeline können Sie durch aufgezeichnete Videos navigieren.

UDP

User Datagram Protocol. Verbindungsloses Protokoll für den Datenaustausch über ein IP-Netzwerk. Für die Videoübertragung ist UDP aufgrund seines geringeren Overheads effizienter als TCP.

Umgehen

Selektiv Melder aus dem Sicherheitssystem entfernen. Ein Melder kann umgangen werden, um die Umgebung mit einem geöffneten Fenster scharfzuschalten.

Unmanaged Site

Element des Gerätebaums in BVMS, das Videonetzwerkgeräte wie digitale Videorekorder enthalten kann. Diese Geräte werden nicht vom Management Server Ihres Systems verwaltet. Der Benutzer des Operator Client kann bei Bedarf eine Verbindung zu den Geräten einer Unmanaged Site herstellen.

UTC

Universal Time Coordinated

Verweilzeit

Voreingestellte Zeitdauer, für die eine Kamera während einer Kamerasequenz bis zur Anzeige der nächsten Kamera in einem Bildfensterbereich angezeigt wird.

Video Analytics

Die Videoanalyse ist ein Softwareprozess, bei dem ein Kamerabild mit den gespeicherten Bildern bestimmter Personen oder Objekte verglichen werden. Bei einer Übereinstimmung löst die Software einen Alarm aus.

Video Streaming Gateway (VSG)

Virtuelles Gerät, mit dem die Integration von Bosch Kameras, ONVIF-Kameras, JPEG-Kameras und RTSP-Encodern ermöglicht wird.

VRM

Video Recording Manager. Software-Paket im Bosch Video Management System, das das Archivieren von Videodaten (MPEG-4 SH++, H.264 und H.265) mit Audio- und Metadaten auf iSCSI-Geräten im Netzwerk verwaltet. VRM verwaltet eine Datenbank, die Informationen zur Aufzeichnungsquelle und eine Liste mit den zugehörigen iSCSI-Laufwerken enthält. VRM wird als Dienst auf einem Computer des Bosch Video Management System Netzwerks ausgeführt. VRM speichert Videodaten nicht selbst, sondern weist den Encodern Speicherkapazitäten auf iSCSI-Geräten zu und regelt die Lastverteilung auf mehrere iSCSI-Geräte. VRM streamt die Wiedergabe von iSCSI zu Operator Clients.

Zeitversetzte Wiedergabe

Gibt das aufgezeichnete Bild der ausgewählten Kamera in einem Bildfenster am Live-Bildschirm wieder. Die Startzeit (Anzahl der Sekunden in der Vergangenheit oder Rückspulzeit) kann konfiguriert werden.

Index

Symbole

Dome-Kamera 55, 56

A

Absturz

Operator Client 144

Akustisches Signal 117

Alarmaufzeichnung 38

NVR Aufzeichnungen 38

suchen 66

VRM Aufzeichnungen 38

Alarmaufzeichnung suchen 66

Alarmfensterbereich 38

Alarmkamera

analoger Monitor 95

Alarmkarte 54

Alarmsequenz 121

Allgemeine Einstellungen 131

Ansicht 58

Anwendungsfenster 117

Anzeigemodi der Panoramakamera 35

Anzeigemodi einer Panoramakamera 22

Anzeigen

Bildschirme 33

Audio 41, 45

Audio-Intercom-Funktion 45, 132

auf Hilfe zugreifen 7

Aufzeichnung beschränken 68

Aufzeichnungsqualität 38

Aufzeichnungsquelle 93, 136

Ausgangsansicht

DWF-Dateien 54

Authentifizierung 72, 73

Authentizität 139

Authentizität prüfen 72, 73

Authentizität überprüfen 73

Automatische Alarmanzeige 20

automatische Sequenz 40

Automatischer Popup-Alarm 117

Automatisches Popup-Verhalten bei Alarm 20

B

beenden

Operator Client 31

Benutzer

Entfernen 31

Löschen 31

Benutzer entfernen 31

Benutzer löschen 31

Bereich 124

Bildabschnitt 41

Bildbereich 58

Bildfenster 34, 37, 43, 136

PTZ im Fenster 55

Bildfensterbereich 135

Bildschirme

Anzeigen 33

Blinkendes Gerätesymbol 54

Bosch IntuiKey Keyboard

analoger Modus 115

Digitaler Modus 111

Kommandomodus 114

Symbole 114

Bosch Video Management System

Online-Hilfe 7

BVMS Export Player 62, 63, 74

C

CCTV-Keyboar 107

D

Datenblatt 11

Digitaler Zoom 41, 58

Digitales Keyboard 107

Dome-Kamera 54

Drucken der Hilfe 8

DWF-Dateien

Ausgangsansicht 54

E

Einbruchmeldezentrale 124

Einzelbild

rückwärts 140

vorwärts 140

Enterprise System 14

Ereignis, bestimmtes 139

exportieren

trennen 75

Video 74, 139

Exportierte Videodaten importieren 80

F

Farbe 139

Favoriten 58

Forensic Search 81

G

Gesamtes Bild 42

getrennter Export 75

Größe anpassen 37

H

Haarlinie	139
HD Kamera	132
Hilfe	7, 8
HTML-Dateien	135

I

importieren	
Videodaten	80
Intelligente Bewegungserkennung	139
Intercom-Funktion	45
IntuiKey Keyboard	107

K

Kamera ansehen	34
Kamerarundgang	39, 40
Kamerasequenz	39, 40
automatisch	40
vorkonfiguriert	39
Karte	135
Blinkendes Gerätesymbol	54
Farbiges Gerätesymbol	54
KBD Universal XF Keyboard	107
Kommandomodus	114
Kompatibilitätsmodus	21

L

laden	
Videodaten	80
Lesezeichen	57
Anzeigen	60
bearbeiten	57, 60, 134
hinzufügen	59
Laden	60
speichern	59
Lesezeichen bearbeiten	60
Lesezeichen hinzufügen	59
Lesezeichen speichern	59
Live Modus	117
Livemodus	137
Live-Video	117, 135
Logbuch	83, 84, 88, 90
Logischer Baum	
Suche	36
Löschen, Aufzeichnung	139

M

Management Server	11, 14
Manuelle Aufzeichnung	22, 38
Mehrkanal	41
Melder	
Umgehen	103

N

nach Alarmaufzeichnung suchen	66
Nach Logbucheinträgen suchen	83, 84, 90
nach Textdaten suchen	66, 89
nach Videoaufzeichnungen suchen	66
Neue Konfiguration ablehnen	31
Neue Konfiguration übernehmen	31
Neue Konfiguration verfügbar	31
Neue Konfiguration verweigern	31
NVR	11
NVR Aufzeichnungen	
Alarmaufzeichnung	38

O

Offline	31
Online-Anwendungshilfe	7
Operator Client	
beenden	31
starten	30
Optionen	131

P

Panoramakamera	
Anzeigemodi	22, 35
Passwort ändern	31
Passwortänderung	31
PTZ im Fenster	55, 136
PTZ-Kamera	54, 55, 56
PTZ-Sperre	47
PTZ-Steuerung	138
Sperren	47

R

Referenzbild	47
Referenzbild aktualisieren	47
Remote-Export	22, 74

S

Scharfschalten	103, 104, 105
Scharfschalten erzwingen	103, 104, 105
Schützen, Aufzeichnung	139
Sequenz	39, 40
Sofortwiedergabe	44
Sprechtaste	45
starten	
Operator Client	30
Streamauswahl	49
Suche	
Logischer Baum	36
suchen	
Information in der Hilfe	7
Logbucheinträge	83, 84, 90

Suchen, Bewegung	139	Wiedergabe-Modus	119
Symbole	124	Wiedergabesteuerung	
Bosch IntuiKey Keyboard	114	anhalten	140
Symbolleiste	43	Einzelbild rückwärts	140
Systemanforderungen	11	Einzelbild vorwärts	140
T		rückwärts wiedergeben	140
Tastaturbefehle	142	Wiedergabe	140
TCP	51	zur ältesten Aufnahme springen	140
Textdaten		zur letzten Aufzeichnung springen	140
suchen	66, 89	Z	
Textdaten suchen	66, 89	Zeitpunkt	139
Timeline	119, 139	zeitversetzte Wiedergabe	41, 44
Transcodiertes Video	50, 92	Zeitzone	9, 84, 88, 118, 122, 139
U		ZIP-Export	77
Umgehen		Zusätzliche Daten	
Melder	103	Textdaten	89
umschalten	38		
Unmanaged Site-Zugriff	84		
Unscharfschalten	103, 104, 105		
V			
VCA			
aktivieren	43, 81		
Deaktivieren	43, 81		
Verbindungsprobleme	51		
verlassen			
Operator Client	31		
Versionshinweise	11		
Verwendete Symbole	124		
Video			
exportieren	74		
suchen	66		
Video suchen	66		
Video wiedergeben	135		
Videodaten			
importieren	80		
laden	80		
Vollbildmodus	42		
vorkonfigurierte Sequenz	39		
VRM Aufzeichnungen			
Alarmaufzeichnung	38		
W			
wechseln			
Panorama-Anzeigemodus	35		
Wiedergabe	119		

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2020